

Verkstadshandbok BMW 02 1602-2002
som är inscannad av Leo Lund.
www.junk.se

Den är inscannad som
färgdokument med en upplösning på 200dpi.
Trevligast utskrifter blir det med en färgskrivare
eller en laserskrivare med stark kontrast.
Sidorna är något större än A4 och
bör minskas innan utskrift.
Texten är sökbar.

Verkstadshandboken är
en guldgruva för alla som gillar
BMW 02 och sprid den till
alla som kan tänkas ha
användning av den .

16 BRÄNSLETANK OCH LEDNINGAR

Tekniska data	Sidan 16- 0/3
16 11 030 Demontering och montering av bränsletank	16-11/1
031 Byte av bränsletank	16-11/3

BRÄNSLETANK OCH LEDNINGAR

TEKNISKA DATA

Typ	1602	1802	2002	2002A	2002TI	2002tii
Rymd, liter				46 ^{1/}		
Bränsle				Premiumbensin		
Bränslefilter				Sil i bränslepumpen och vid tankutloppet		2/

1/ 52 liter på Touring-modellerna.

2/ Bränslehuvudfilter - utbytbart engångselement. Dessutom finns en sil i insugningsanordningen och en i vardera tilloppsledningen för bränslematarpumpen och insprutningspumpen.

16 11 030 DEMONTERING OCH MONTERING AV
BRÄNSLET ANK

a. BMW 1600 - 2/2002


Tag bort jordkabeln från batteriet.

Tappa ur bränslet.

Demontera bottenplattan.


Lossa ledningen 1 från anslutningen 2 på bensinmätaren. Drag av jordledningen 3.

+

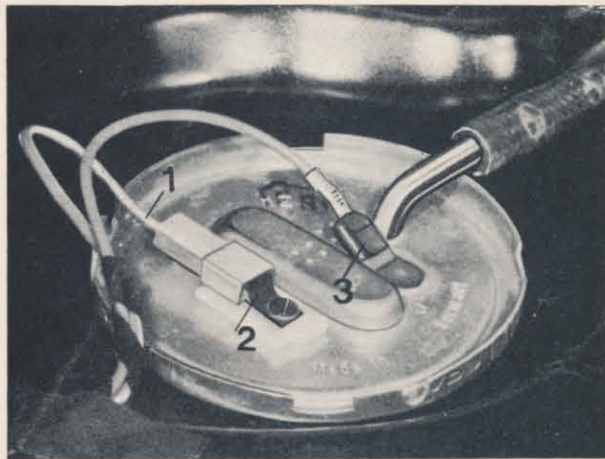


Tryck av bränsleslangen 4 från tankutloppet 5.

+

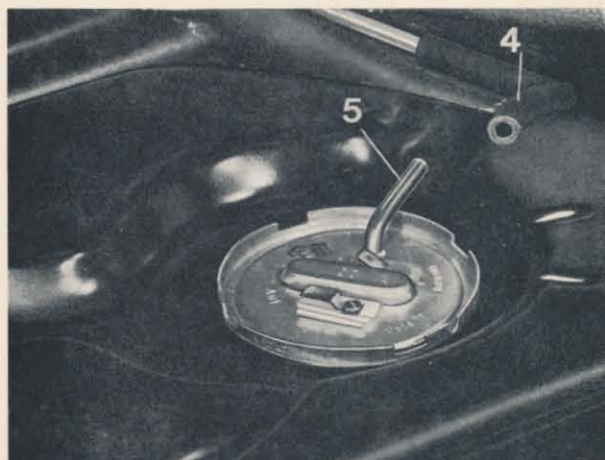


Lossa klammern nedtill på påfyllningsröret och skjut upp gummimuffen.


+

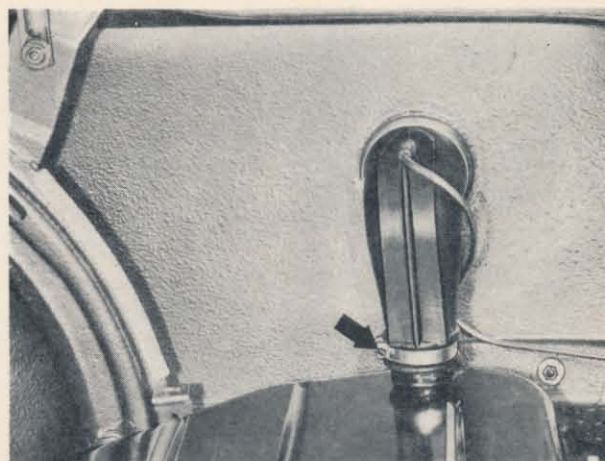

Lossa tankens fästbultar och tag bort tanken uppåt.

+

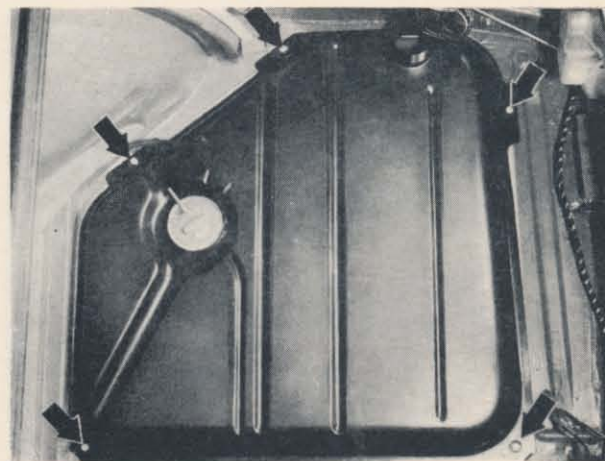

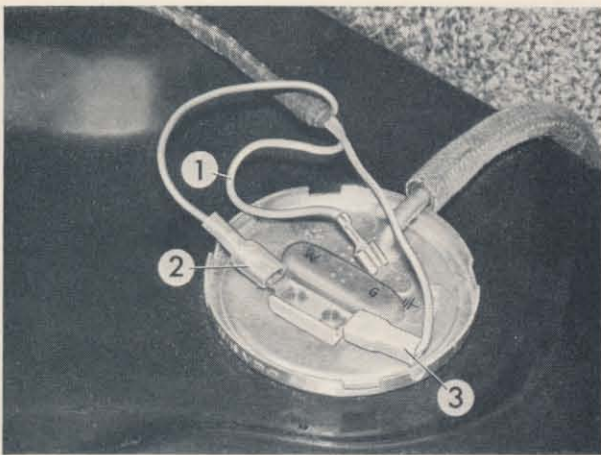

b. BMW 1602/1802/2002 samt Touring


Tag bort jordkabeln från batteriet.

Tappa ur bränslet.

Demontera bottenplattan.

Lossa ledningen 1-3 och bränsleslangen från bränslemätaren.

+

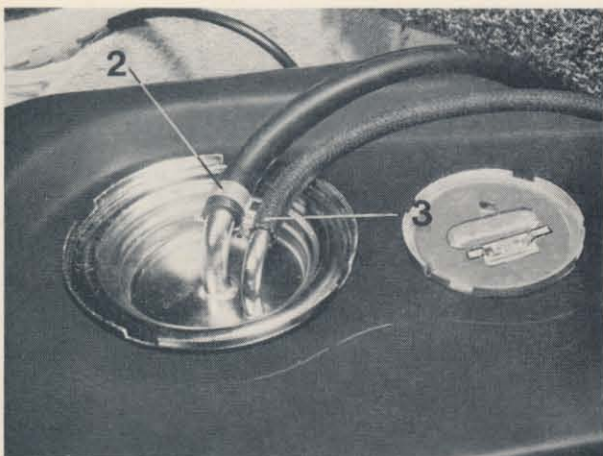

Endast tii

Drag av framledningen 2 och returledningen 3 från insugningsanordningen.


+



Endast Touring

Tag bort fickan från bagagerummet före demontering av bottenplattan. Lossa för detta ändamål de båda fästskruvarna.

+

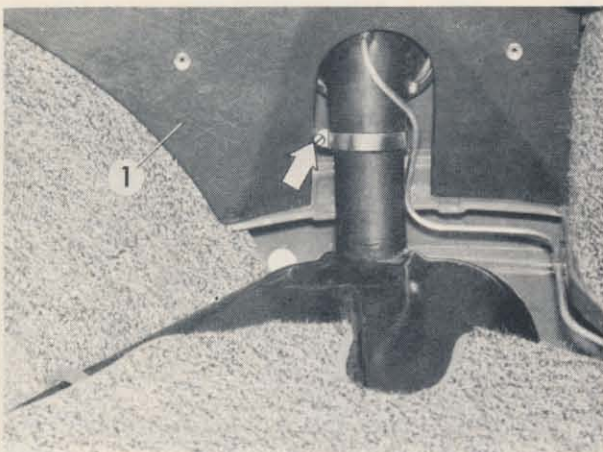

Lossa klammern vid påfyllningsröret.

Tag vid behov bort sidobeklädnaden 1.

+

Lossa fästbultarna, lyft bränsletankens vänstra del och drag ut den från påfyllningsröret.

+




16 11 031 BYTE AV BRÄNSLETANK

Demontering och montering av bränsletank enligt 16 11 030.

Skruva ut tankgivaren åt vänster med två korslagda skruvmejslar.


+

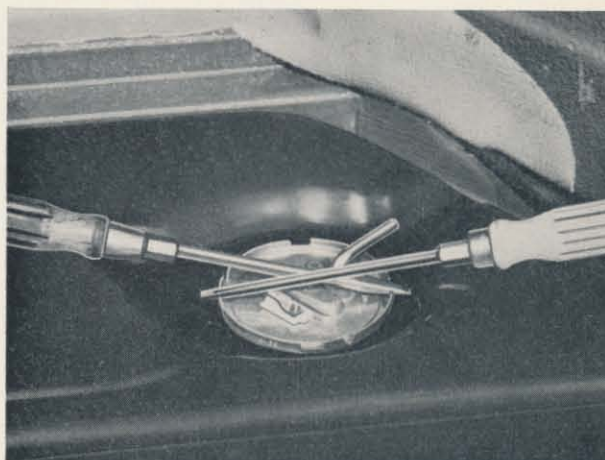

OBS: Rundgummiringen (1) sväller vid kontakt med bränslet och ger därmed absolut täthet. Smörj alltid ringen med vaselin vid monteringen. Rengör silen (2).

Monteringsanvisning: Byt rundgummipackningen efter varje demontering.

+

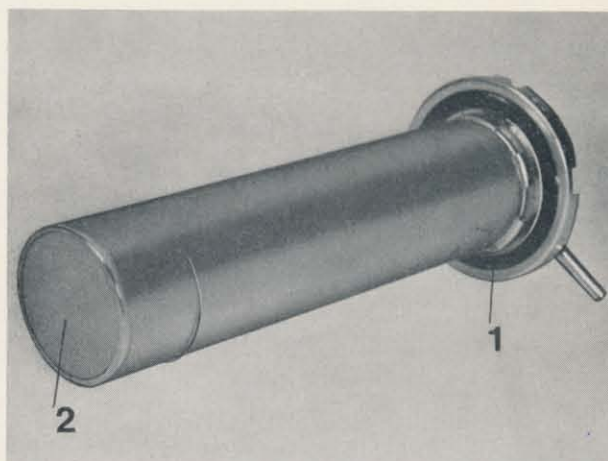

Gäller endast tii:

Skruva loss insugningsanordningen med två korslagda skruvmejslar.

+

