

17 KYLARE

Tekniska data ..... Sida 17- 0/3  
17 00 009 Täthetsprovning av kylsystemet ..... 17-00/1  
17 11 000 Demontering och montering av vattenkylare ..... 17-11/1

## KYLARE

## TEKNISKA DATA

Typ	1602	1802	2002	2002 A	2002 TI	2002 tii
Kylvattensmängd, med värme, liter						
Kylarlock: övertryck,	atö					
undertryck,	atö					
Frostskydd			Permanent frostskyddsmedel från Wenzel & Weidmann (ECUFREEZE Long-life typ C) eller Agip (AGIP F 1)	till 0,1		
Korrosionsskydd			Korrasionsskyddsolja Shell Donax C (21 cm <sup>3</sup> )			
Vattenkylare, provtryck	atö			1,5		
Växellådsoljekylare, provtryck	atö	-		5		-

## ÅTDRAGNINGSMOMENT, kpm

Kylarlock och avtappningsprop  
Nippelbult till fram- och returledning på vandlarhus

0,9 + 0,2  
4,0 + 0,5

## KYLARE

## TEKNISKA DATA

Typ	1602	1802	2002	2002A	2002TI	2002tii
Kylvattensmängd, med värmeanläggning, Liter	7,0					

Kylarlock:  
Övertryck atö

1,0 +0,15  
-0,10

Undertryck atu  
Frostskydd  
Vattenkyllare, provtryck, atö

till 0,1


Permanent frostskyddsmedel (byts vart annat år)  
1,5

17 00 009 TÄTHETSPROVNING AV KYLSYSTEMET


Anslut provningsanordningen till kylaren.

Pumpa med handpumpen tills trycket i systemet är cirka 1 atö.

Systemet är helt tätt, om det inte går att se något tryckfall efter 1 - 2 minuter.

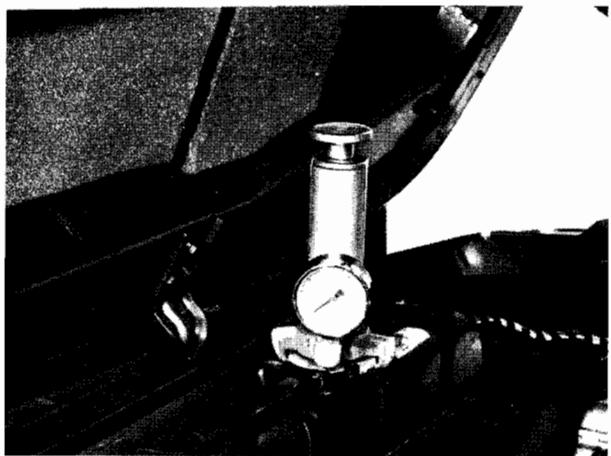

Fäst kylarlocket och provanordningen på förbindelsestycket.

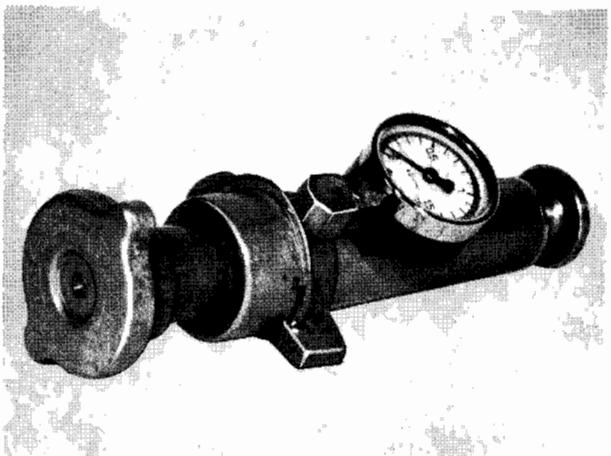

Öppningstrycket<sup>1</sup> måste stämma med uppgiften på kylarlocket.




-----  
<sup>1</sup> Se Tekniska data

Tappa ur kylvattnet. Ställ härvid varmluftsspanken på instrumentpanelen åt höger, i läge "Warm". Öppna kylarlocket och skruva bort proppen nedtill till vänster på kylaren.


Monteringsanvisning: Åtdragningsmoment.<sup>1</sup>

Vid påfyllning av kyldelatet skall varmluftsspanken ställas i läge "Warm", och kylaren fyllas långsamt. Stäng sedan kylarlocket genom att vrida det till läge 2. Kör bilen eller låt motorn gå tills den nått normal arbetstemperatur. Vrid kylarlocket till läge 1, så luftas systemet. Tag sedan av locket. Fyll kylaren upp till högst 2 cm under lockets undersida och sätt på locket.

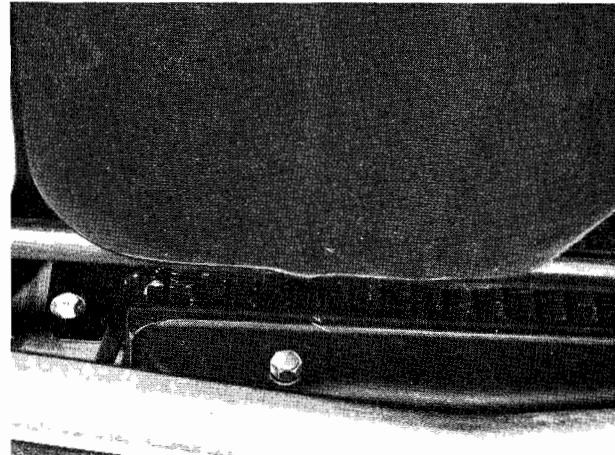


Demontera förvärmningshuset.

+

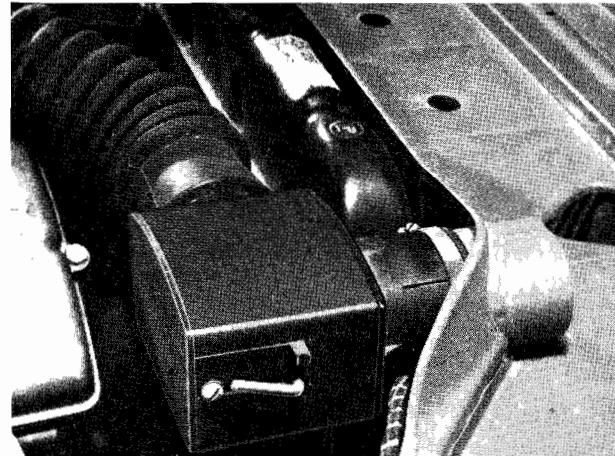


Demontera den nedre, högra kylarslangen.

+

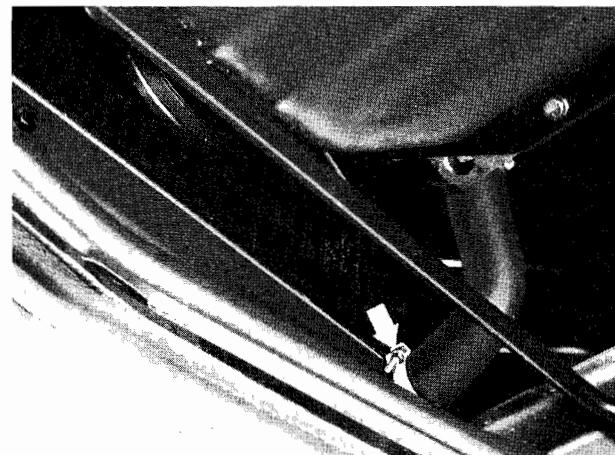

Demontera den övre, vänstra kylarslangen.

+

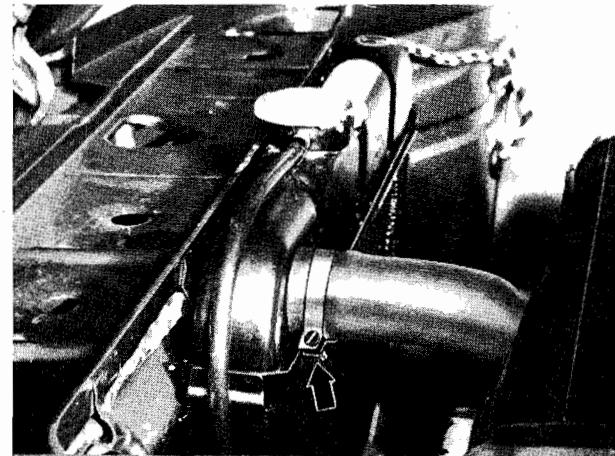

<sup>1</sup> Se Tekniska data