

54 TAKLUCKA AV STÅL

54 12 004	Inställning av taklucka	Sida 54-12/1
100	Demontering och montering av ytterplåt till taklucka	12/2
140	Byte av båda styrningarna	12/3
640	Demontering och montering av innertaksram för taklucka	12/3

54 12 004 INSTÄLLNING AV TAKLUCKA


Öppna takluckan cirka 20 cm.

Tryck med ett falsben loss innertaksramens främre del.

Skjut innertaksramen bakåt.

Demontera täckbrickan under veven.


+

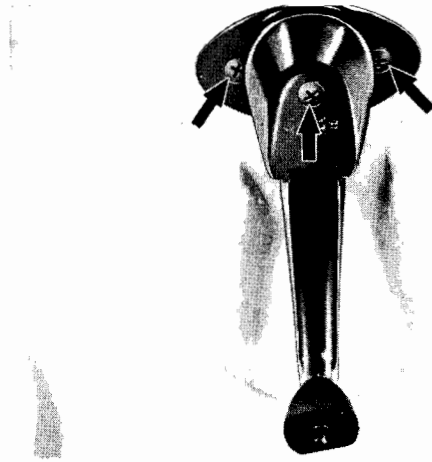

Vrid den demonterade täckbrickan medurs till anslaget och vrid sedan tillbaka den cirka 2 varv.

Tryck takluckan likformigt mot den främre takkanten, så att styrningarna riktas in. Montera täckbrickan och stäng takluckan upprepade gånger. Demontera täckbrickan med takluckan stängd, vrid den till högra ändläget, montera den och fäst veven i mittläge i förhållande till urtaget för vevhandtaget.

+

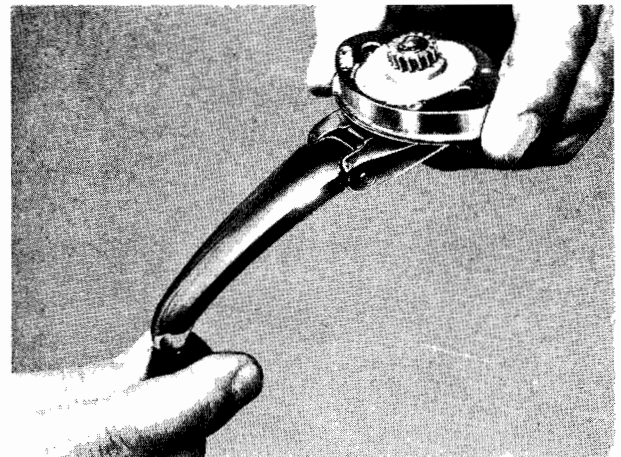


Den idealiska inställningen av takluckan är framtill 1 mm lägre och baktill 1 mm högre än takets utsida.

För inställning av bakre delen lossas skruven 1.

Styrningen är räfflad.


+

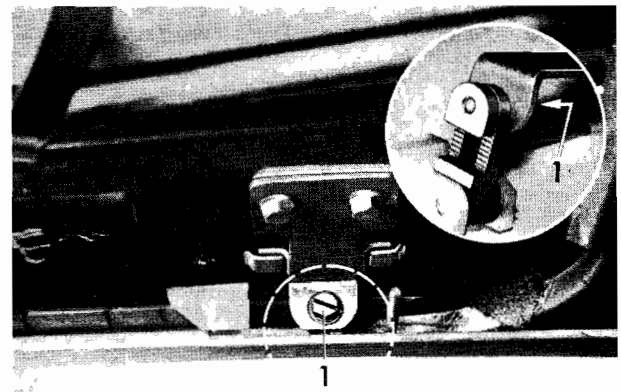


För grundinställning av främre delen skall styrningen med den raka gaffeländen sättas på styrskenan. Fininställningen sker med de lätttrade muttrarna 2.

Om den böjda gaffeländen placeras på styrskenan kommer främre delen av takluckan att ligga lägre.

+

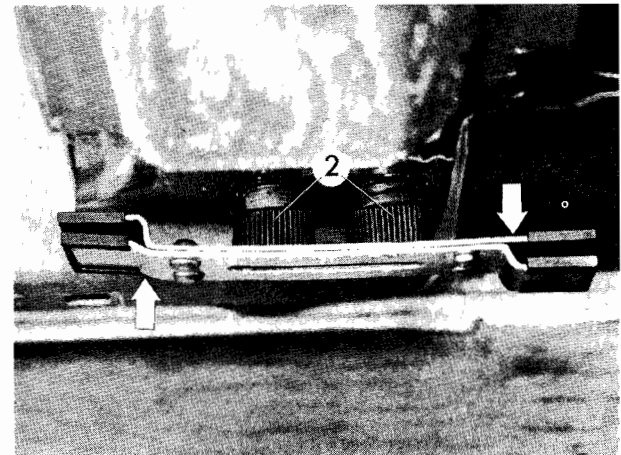

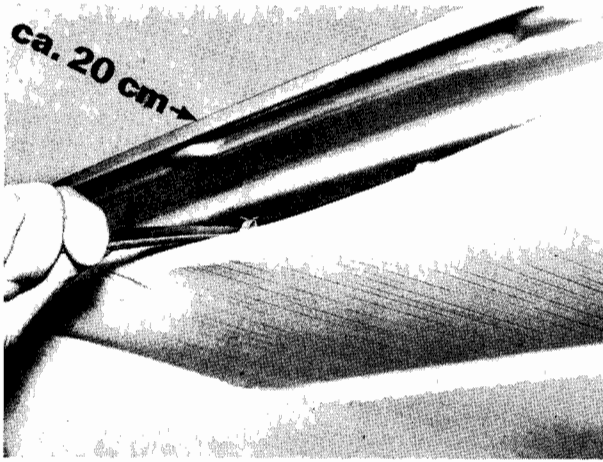


54 12 100 DEMONTERING OCH MONTERING AV YTTERPLÅT TILL TAKLUCKA

Öppna takluckan cirka 20 cm.

Lossa innertaksramens främre del med ett falsben.

+

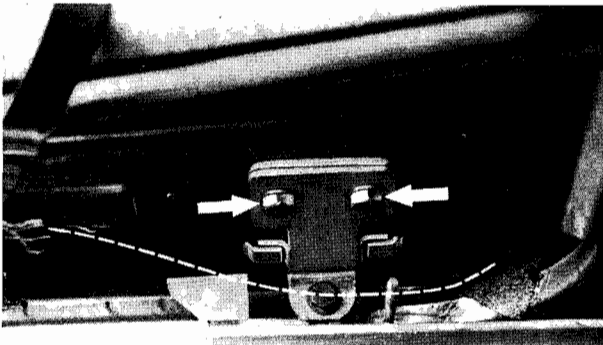


Stäng takluckan.

Skjut innerbeklädnaden bakåt.

För undan fästfjädrarna.


Lossa styrningarna.

+

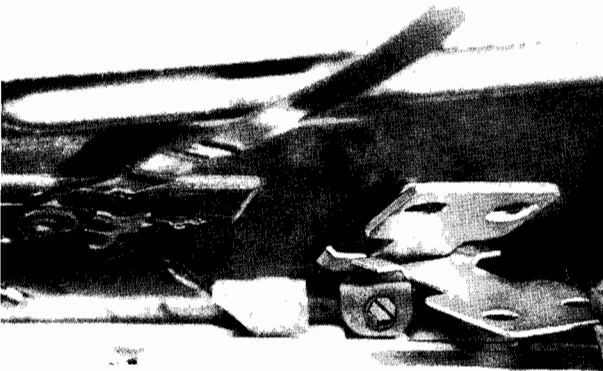

Drag ut låsplåten från styrningen.

+

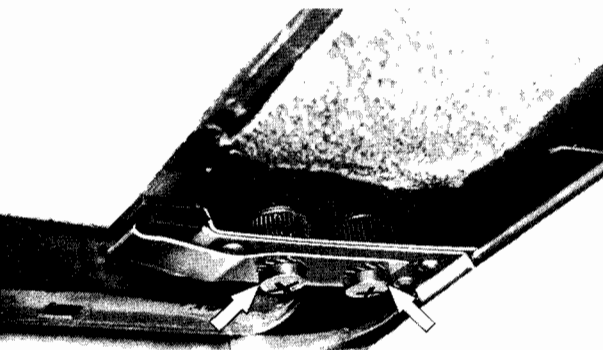

Lossa låsplåtar och styrningar.

OBS: Markera monteringsläget för styrningarna före demonteringen.

Tag bort takluckans ytterplåt framåt.

+

54 12 140 BYTE AV BÅDA STYRNINGARNA

Demontera takluckan enligt 54 12 100.


Demontera vevens täckbricka.

Lossa hörnstycken, täcklister och styrskenor på sidorna och framtill.

Drag bort styrningarna från styrskenorna.

Monteringsanvisning: Smörj styrningarna med Amblygon-fett vid monteringen.

Fäst styrningarna vid takluckan och ställ in takluckan enligt 54 12 004.

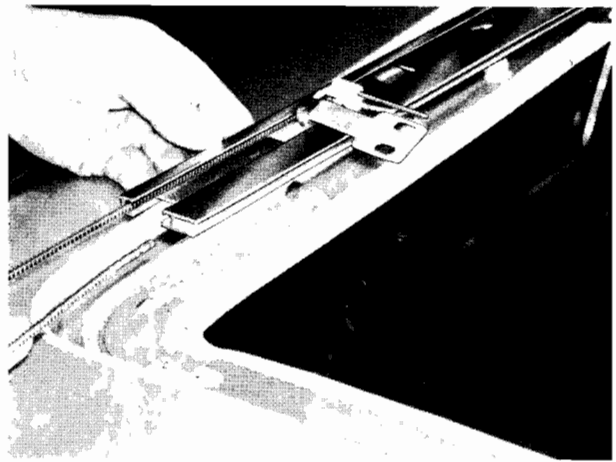


+

54 12 640 DEMONTERING OCH MONTERING AV INNERTAKSRAM FÖR TAKLUCKA

Öppna takluckan cirka 20 cm.


Lossa innertaksramens främre del med ett falsben.

Demontera takluckan enligt 54 12 100.

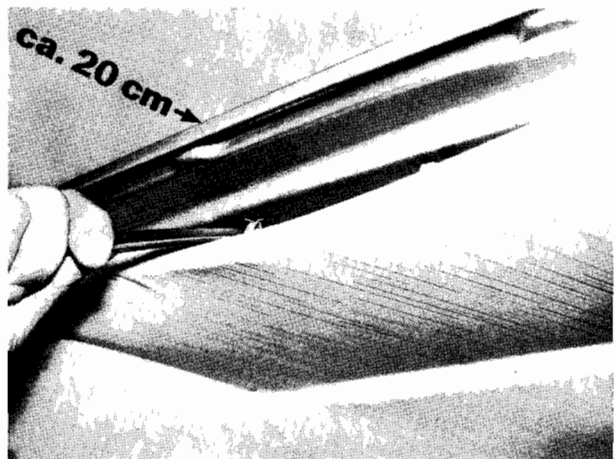

+


Lossa hörnstycket 1, täcklistan 2 och styrskenan 3 på en sida.

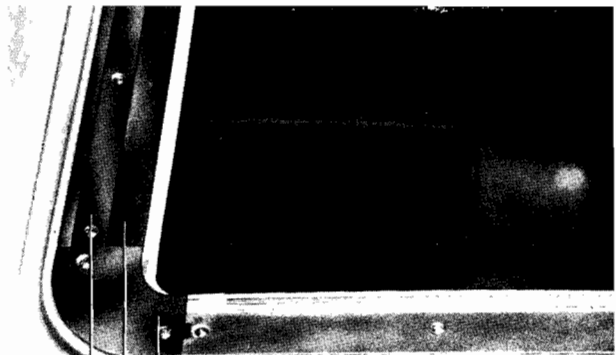

+

2 3 1

Lyft styrskenan något och drag bort innertaksramen framåt.

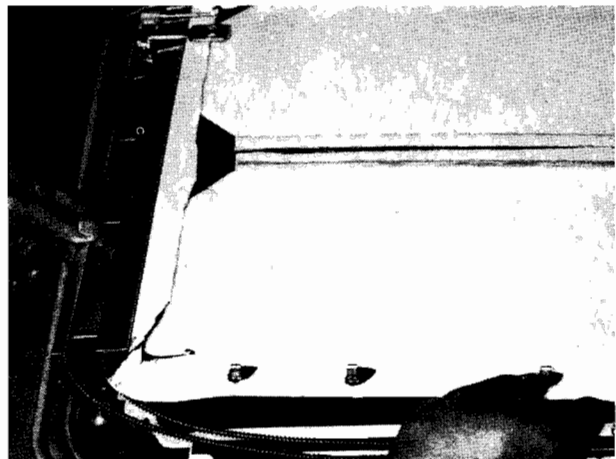

+