


DETTA ÄR EN INSCANNAD  
VERKSTADSHANDBOK TILL  
BMW 02 SERIEN


[WWW.JUNK.SE](http://WWW.JUNK.SE)

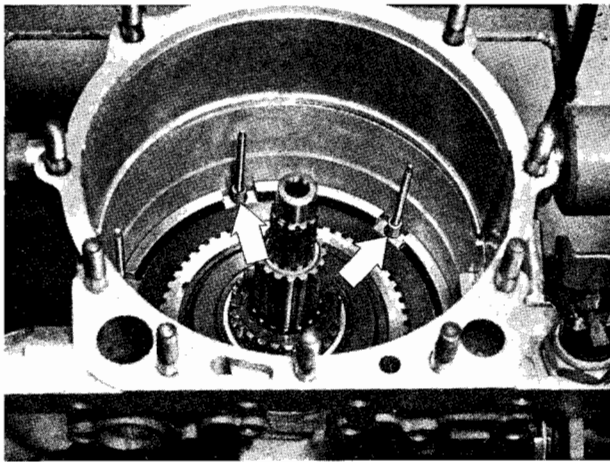

Sätt in styrstiften - med spetsen uppåt - i lamellhållaren.


Sätt på tryckfjädrarna.

+

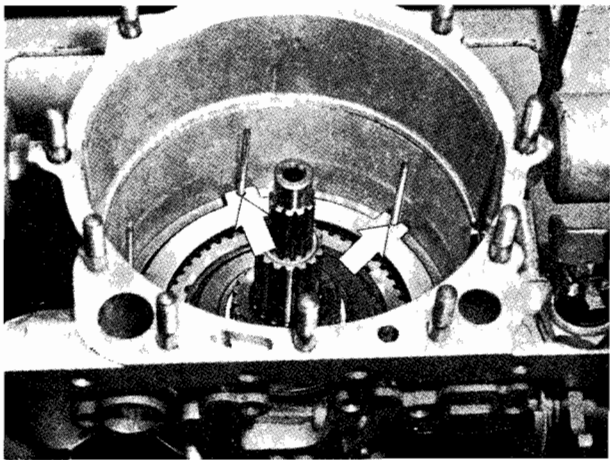

Lägg in ytterlamellen med små urtag.

+

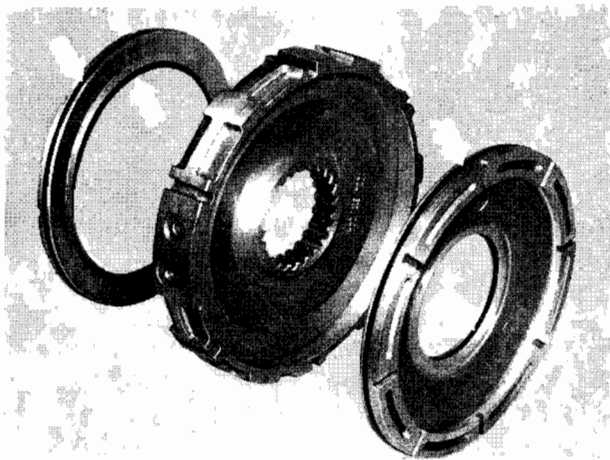


Pressa med tryckluft ut båda kolvarna från cylindern.

Lyft bort fyrkantsringarna med ett 0,25 mm tjockt metallblad.

Kontrollera fyrkantsringarna och byt ut dem vid behov.

+

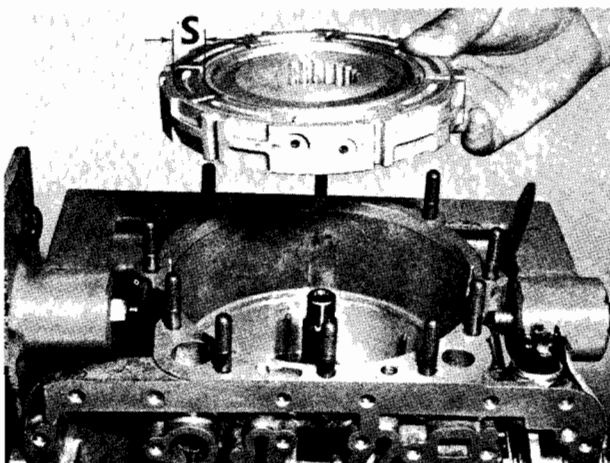


Sätt in cylindern med den smala kolven (S) vänd uppåt.

OBS: Oljetillförselhålen måste ligga mitt för hålen i huset.

+

Lägg in frihjulskopplingen med oljefickorna uppåt och ytterlamellen (1) med de små urtagen.


+

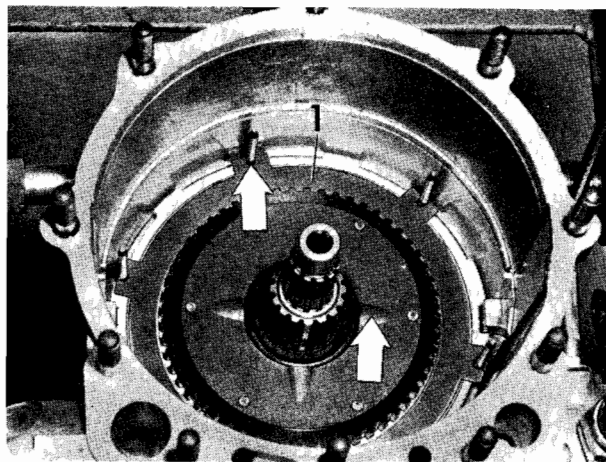

Lägg in den belagda lamellen (2), ytterlamellen med stora urtag och 2,5 mm tjocklek (3) samt den belagda lamellen (4).

Nya lameller med belägg skall läggas cirka 20 minuter i 70° C varm ATF-olja före monteringen.

+

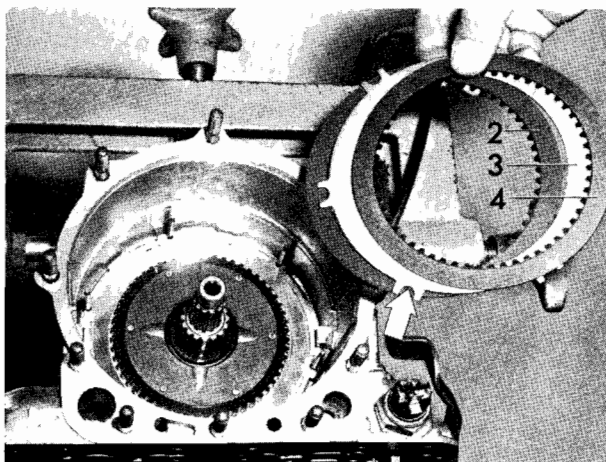


Sätt in tryckfjädrarna.

Lägg in lamellhållaren med den korta ansatsen (K) uppåt.

OBS: Låt de båda små spåren i lamellhållaren glida över kilarna.

+

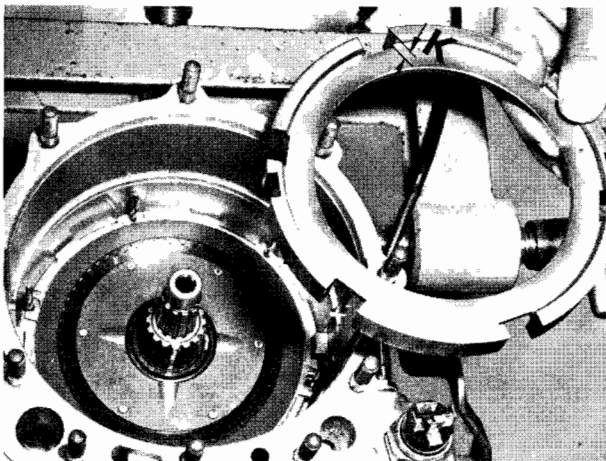



Lägg in lamellhållaren (5) med den bearbetade sidan uppåt.

Lägg in den belagda lamellen (6) och ytterlamellen med de små urtagen (7).

Nya lameller med belägg skall läggas cirka 20 minuter i 70° C varm ATF-olja före monteringen.


+

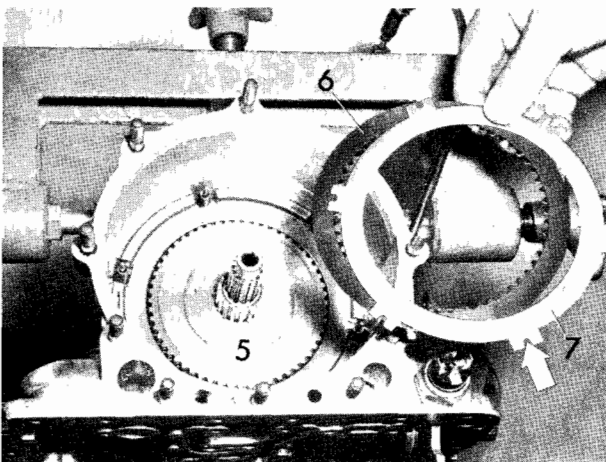

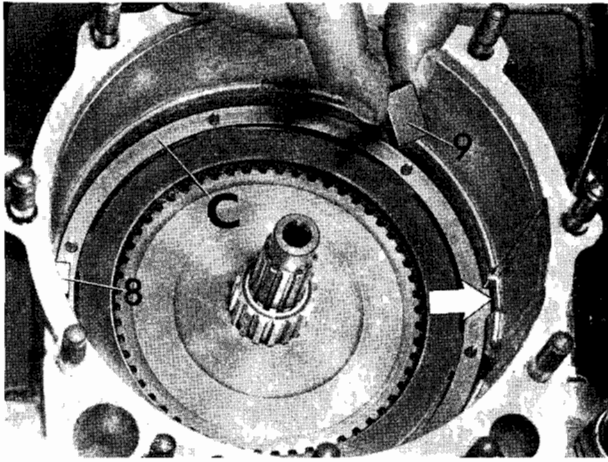

Lägg in distansbrickan C så att de båda läpparna går in i spåren i växellådshuset.  
Sätt in kilarna (8 och 9) i spåren.

+

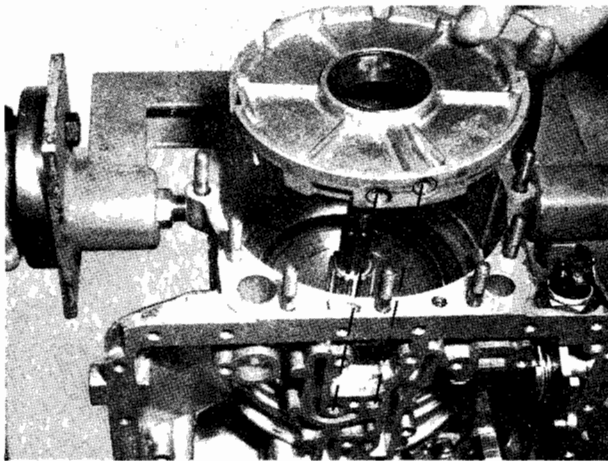


Centrerplattans kolvsida skall vändas nedåt.  
Oljehålen i centrerplattan måste ligga mitt för hålen i huset.


+

24 30 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV  
MANÖVERVENTILENHET

Demontera oljeträget enligt 24 11 000.  
Demontera manöverventilenheten.

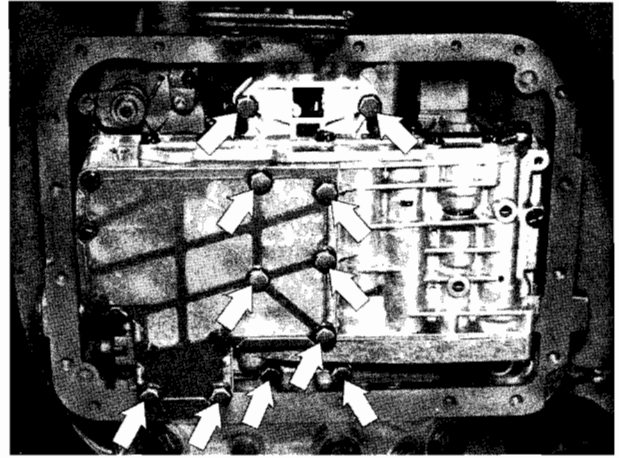


Monteringsanvisning: Lägg gasspjällstryck-  
kolven mot gaskammen. För in medbringaren  
på spärrklinkan i väljarventilsåret.

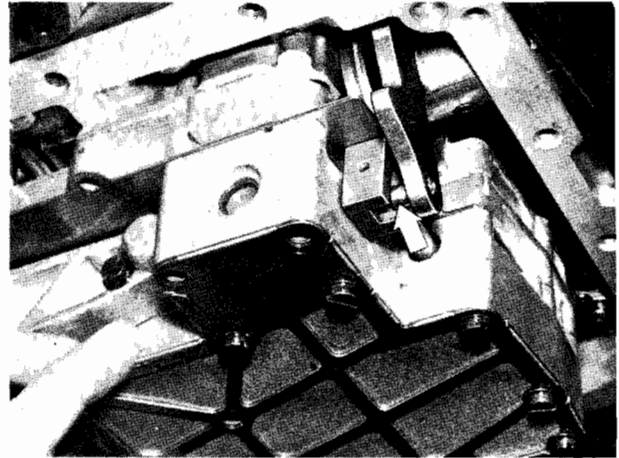

Monteringsanvisning: För med gaspedalen  
gasspjällstryckkolven till fullgasläge.  
Förskjut manöverventilenheten så att  
7056 kommer att ligga an utan  
spel mellan manöverventilenheten och gas-  
spjällstryckkolven.

Drag fast manöverventilenheten i detta  
läge.

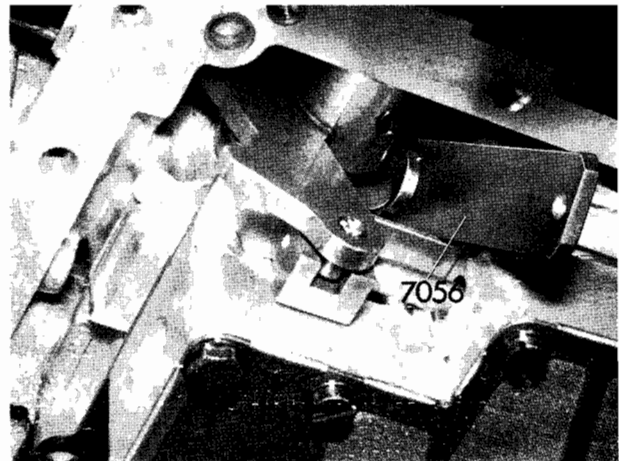

24 30 001 BYTE AV MANÖVERVENTILENHETEN

Arbetsgången är identisk med Demontering  
av manöverventilenhet, 24 30 000.