



Touring och modell 71:
Skruva av växelspaksknoppen.
Tag bort gummimanschetten.
Lossa skruven 1.

+

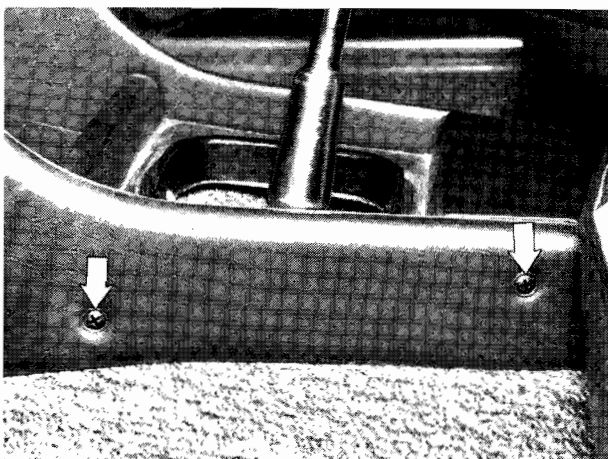


Tag bort skruvarna på vänster och höger sida.

+

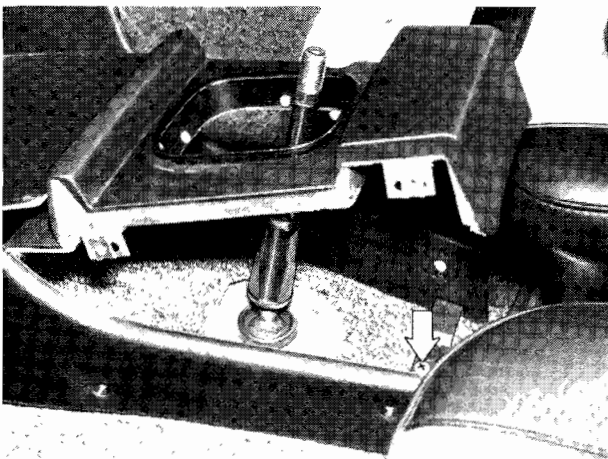

Tag bort förvaringsfackets golv.
Lyft bort täckplåten.
Lossa skruven.

+

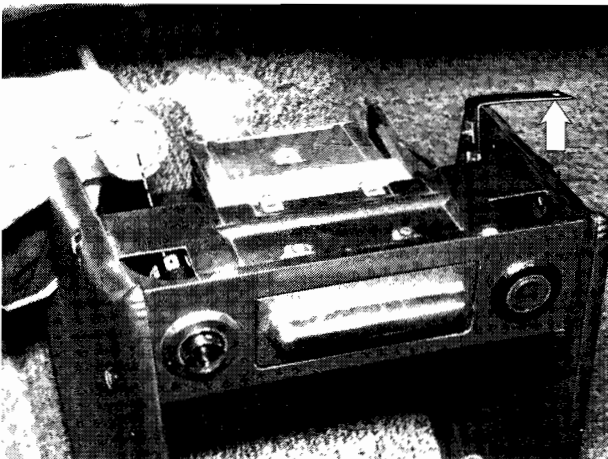


Lossa skruven för hållarplåten.
Drag förvaringsfacket bakåt.
Drag av anslutningen från varningsblikker-
omkopplaren.
Tag bort förvaringsfacket åt sidan.

+

51 16 360 DEMONTERING OCH MONTERING AV
HANDSFACK


Lossa skruvarna och tag bort beklädnaden
längst ut till höger.

+

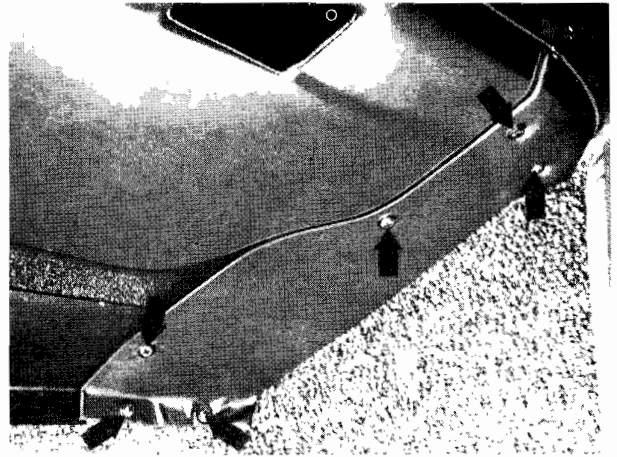

Lossa gångjärnens fästskruvar.
Tag bort handskfacket nedåt.

+

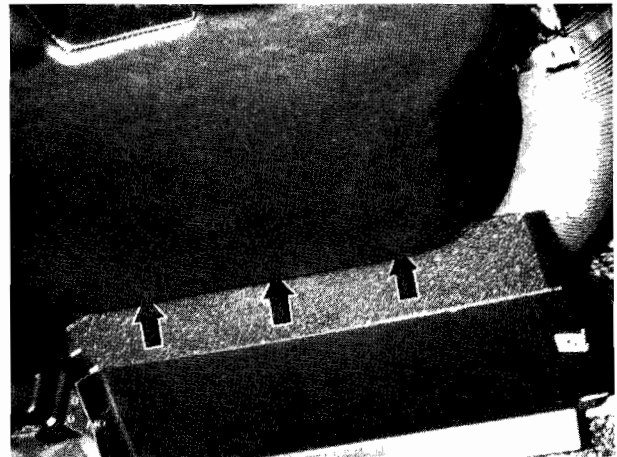

51 21 001 BYTE AV DÖRRSTYRNING

Tag bort baksätet.

Lossa sidoklädseln från klammerna och tag bort den uppåt.

+




Lossa skruvarna.

OBS: Håll fast den gängade plattan med handen.

Monteringsanvisning: Ställ in dörrstyrningen.

+

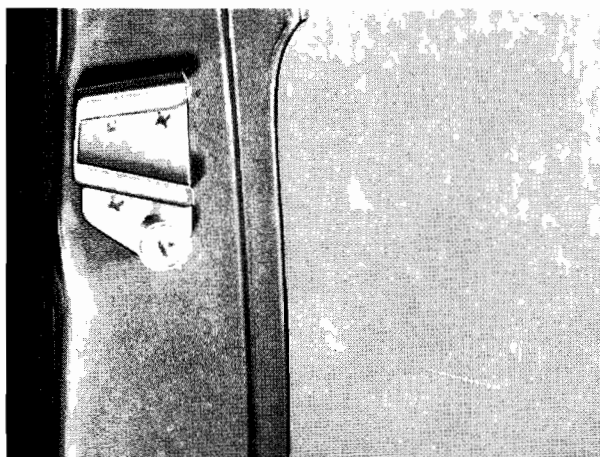

51 21 090 DEMONTERING OCH MONTERING AV DÖRRLÅS


Demontering och montering av dörrklädsel enligt 51 41 000.

Tag bort Acella-folien i erforderlig utsträckning.

Lossa fästskruvarna för fjärrmanövreringen av låset.

OBS: Dörrlåset skall alltid vara låst - innerhandtaget framåt - vid demontering.


+

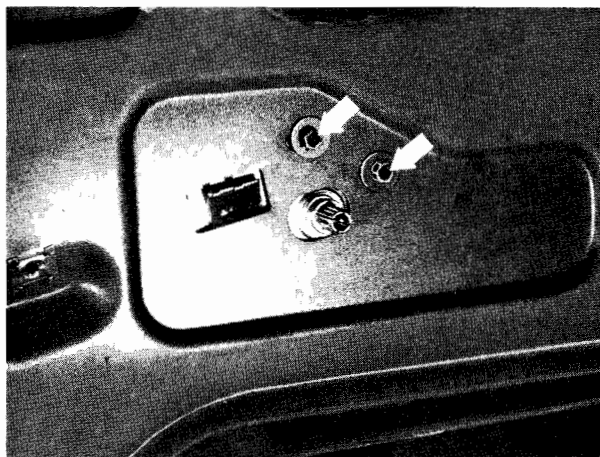

Lossa förbindelsestången för fjärrmanövreringen från låset.

Monteringsanvisning: Fjärrmanövreringen skall ställas in så att det finns 3 - 5 mm spel vid innerhandtaget.


+

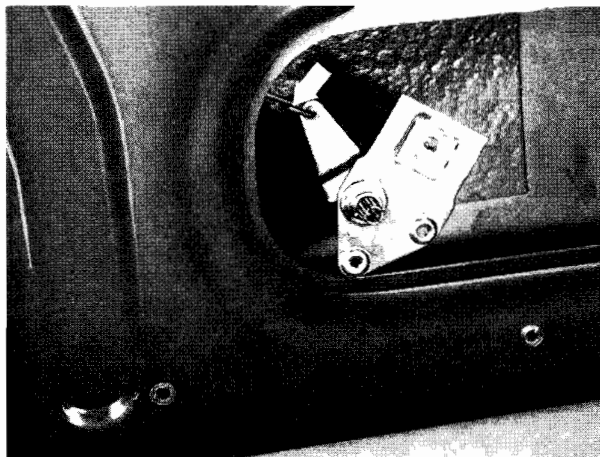



Tag bort bulten.


+

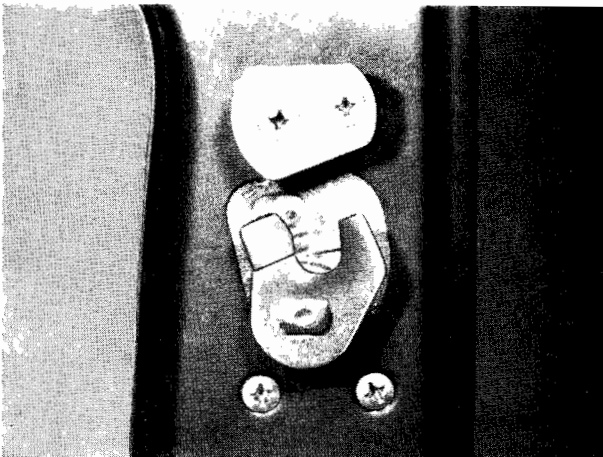

Tag bort skruvarna som håller låset vid dörrändytan.


Monteringsanvisning: Sätt in distansrullen i styrbufferten.

+

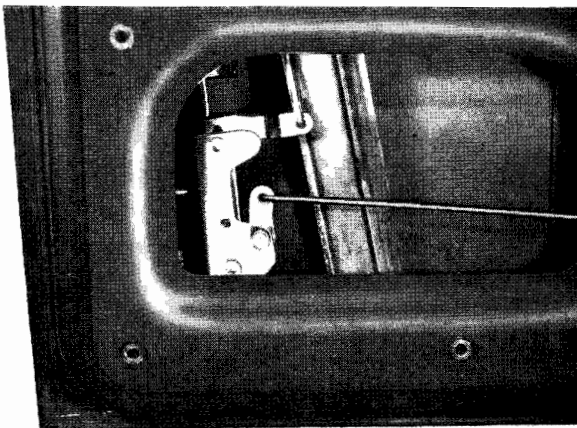

Tag bort låset nedåt.

+

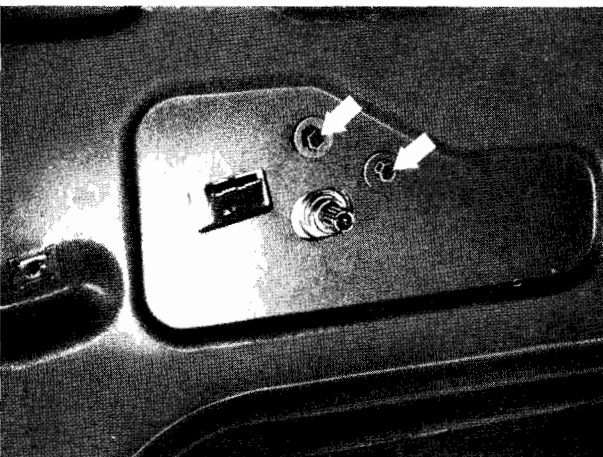

51 21 120 DEMONTERING OCH MONTERING AV LÅSETS FJÄRRMANÖVRERING

Demontering och montering av dörrklädseln enligt 51 41 000.


Tag bort Acella-folien i erforderlig utsträckning.

Lossa fästskruvarna för fjärrmanövreringen av låset.

+

Lossa förbindelsestången för fjärrmanövreringen.

+

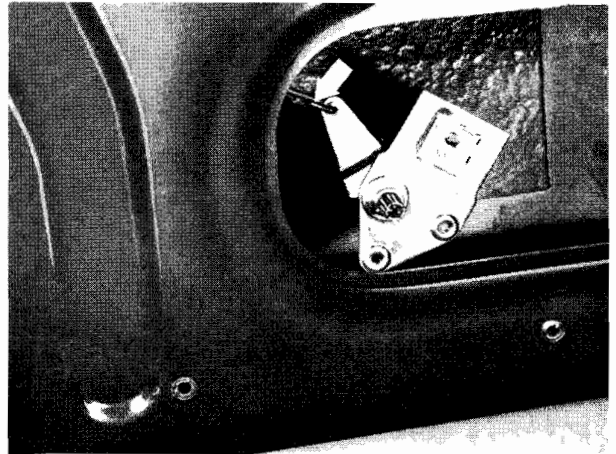


51 21 170 DEMONTERING OCH MONTERING AV YTTRE DÖRRHANDTAG

Demontering och montering av dörrklädseln enligt 51 41 000.

Lossa fästbulten från dörrens insida.


+

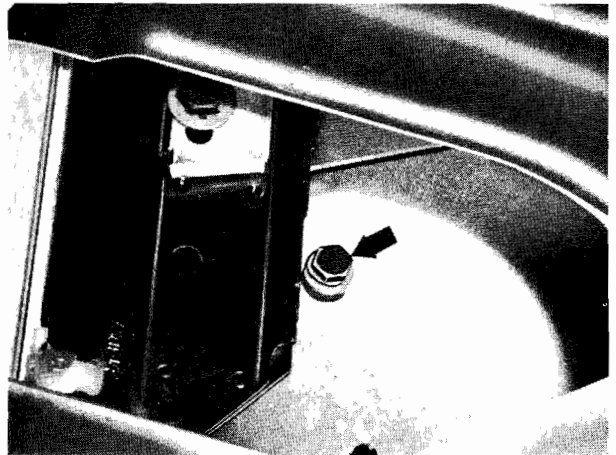

Lossa skruven med krysspår och tag bort dörrens ytterhandtag.

Monteringsanvisning: Glöm inte gummiunderlägget.

+

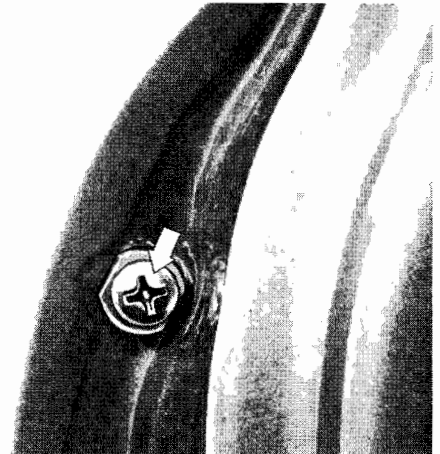


51 21 230 DEMONTERING OCH MONTERING AV INRE DÖRRHANDTAG


Tryck loss täckplattan baktill och tag bort den framåt.

Lossa skruven och drag av innerhandtaget.

Monteringsanvisning: Glöm inte täckbrickan mellan innerhandtaget och dörrklädseln.

+

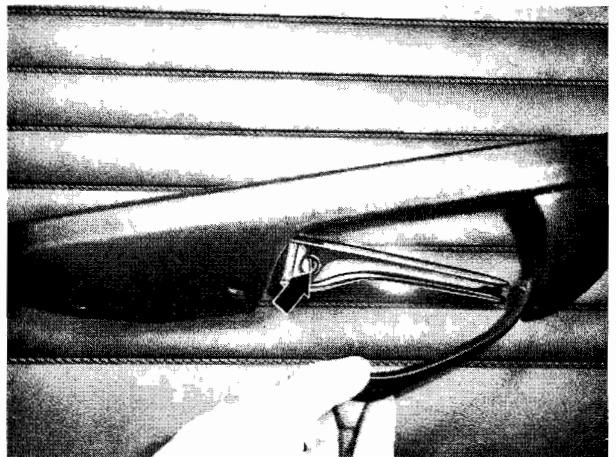

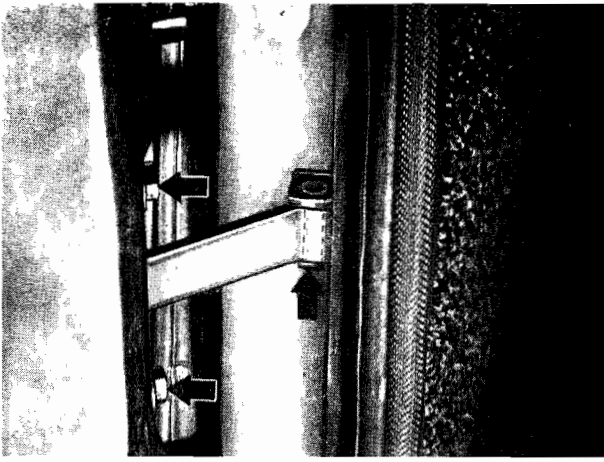

51 21 280 DEMONTERING OCH MONTERING AV DÖRRHÅLLARE

Demontering och montering av dörrklädsel enligt 51 41 000.


Tag bort Acella-folien i erforderlig utsträckning.

Driv ut niten.

Lossa skruvarna.

Tag bort dörrhållaren inåt.


+

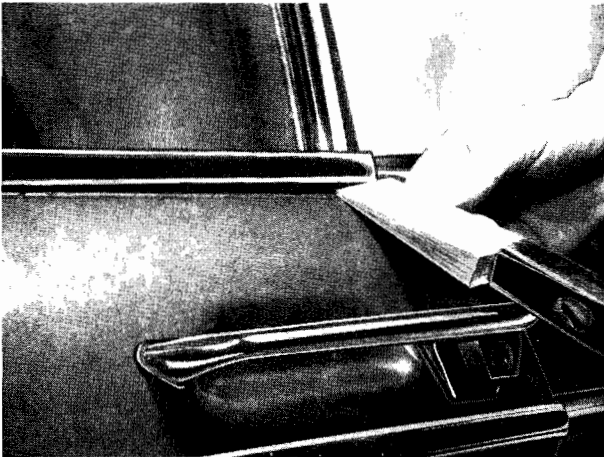

51 21 300 DEMONTERING OCH MONTERING AV YTRE TÄTNINGSLIST FÖR FÖNSTER- SCHAKT I DÖRR

Lossa tätningslisten genom lätta slag med en kil av hårt trä - börja bakifrån - och tag bort den.

+

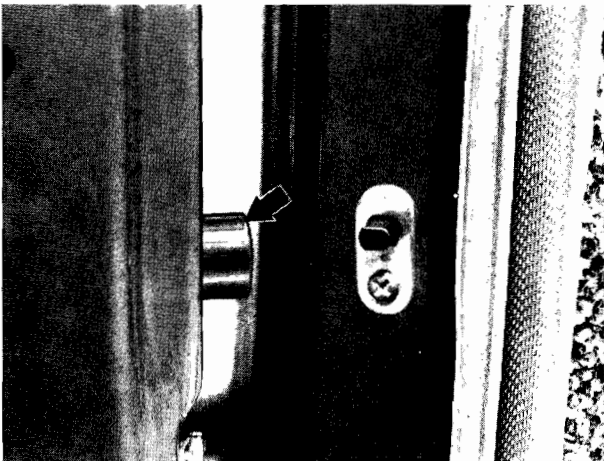

51 21 371 BYTE AV KNAPP FÖR DÖRRSTRÖM- STÄLLARE


Drag bort knappen utåt.

+

51 23 004 INSTÄLLNING AV MOTORHUVSLÅS


För spaken för motorhuvslåset mot främre anslaget.

+

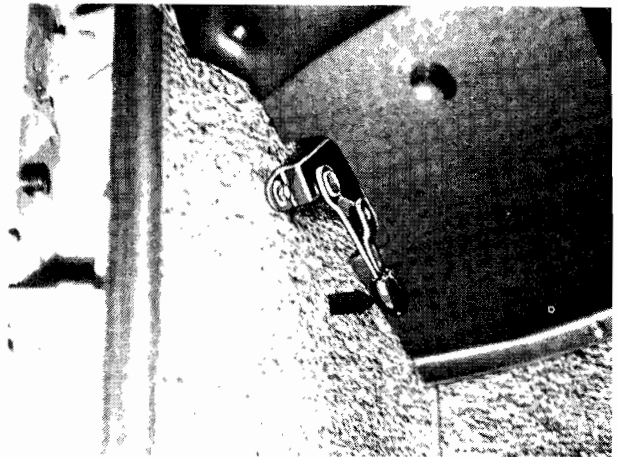

Lossa klämskruven 1 och ställ in wiren så, att låsbygeln kommer att stå vågrätt framåt.


+

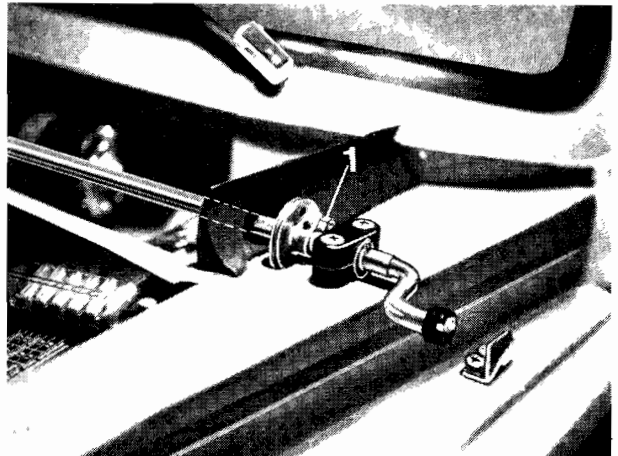

51 23 200 DEMONTERING OCH MONTERING AV SPAK MED BOCK FÖR MOTORHUVSLÅS

Lossa skruvarna och tag bort beklädnaden längst ut till vänster.


+

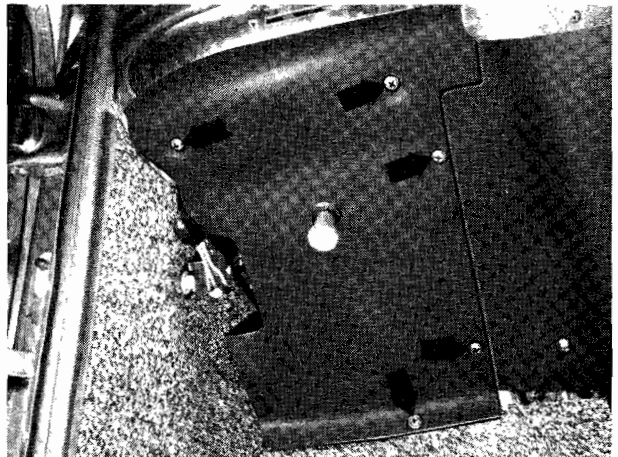


Lossa wiren från skivan.

Monteringsanvisning: Ställ in motorhuvslåset enligt 51 23 004.


+

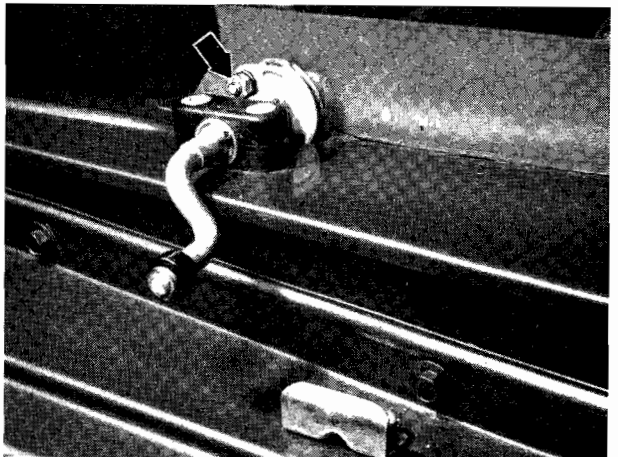

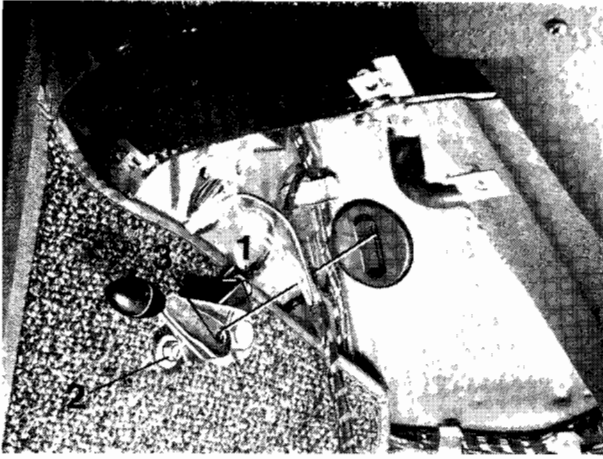

Tag bort skruvarna 1 och 2, lossa wiren 3 och tag bort bocken med spaken.


+

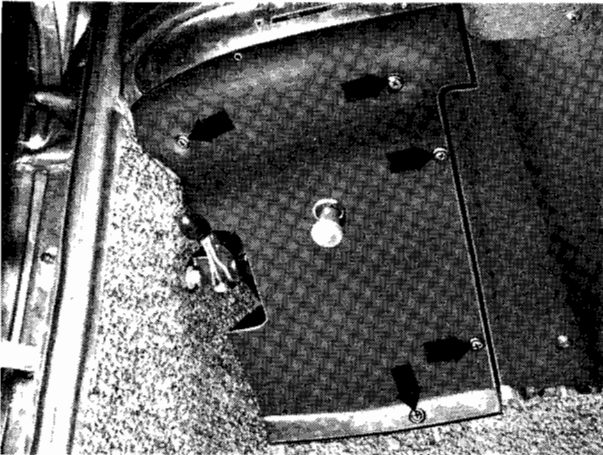

51 23 210 DEMONTERING OCH MONTERING AV WIRE FÖR MOTORHUVSLÅS

Lossa skruvarna och tag bort beklädnaden längst ute på vänster sida.

+

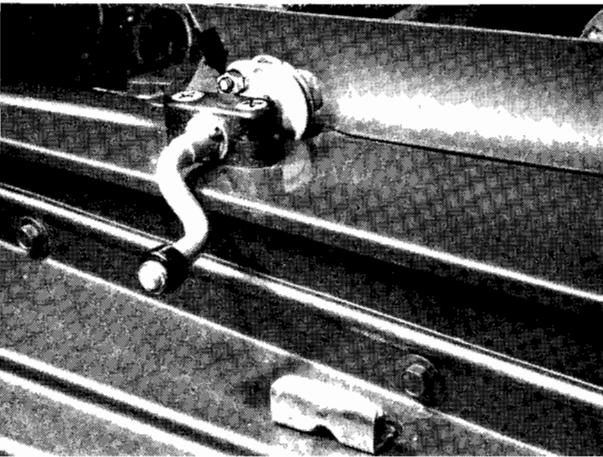

Lossa wiren från skivan.

+



Haka loss wiren.


Monteringsanvisning: Ställ in motorhuvslåset enligt 51 23 004.

+

51 24 050 DEMONTERING OCH MONTERING AV
BAGAGERUMSLUCKANS LÅS

Lossa bultarna.


+

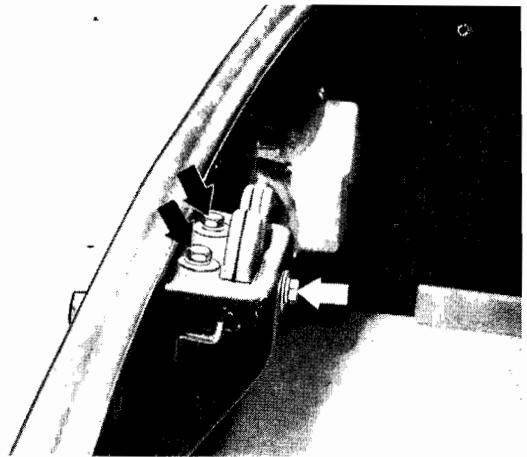

Skruva av den gängade ringen och tag bort låscylin-
derna.

Tag bort bagagerumsluckans lås.

+

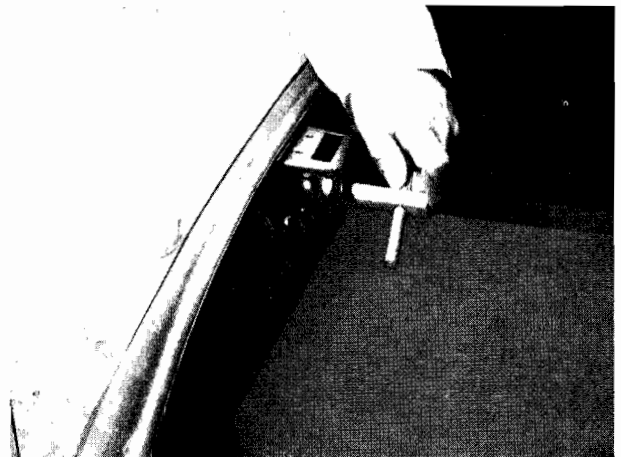


På Touring:

Drag av ledningen från kontakten.

Demontera låsets undre del.

Monteringsanvisning: Ställ in bagagerums-
luckans lås enligt 41 62 014.


+

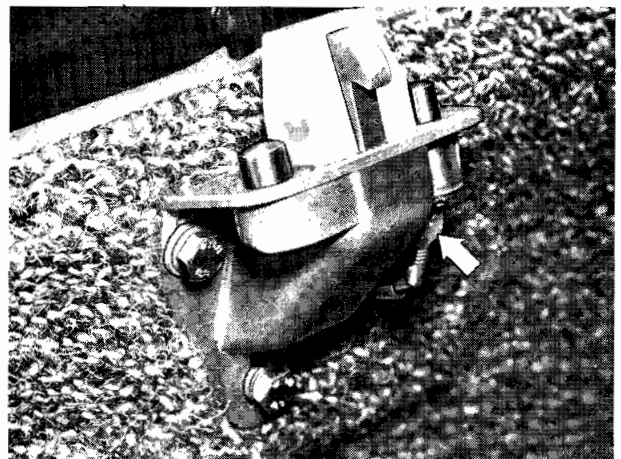


Demontera låsets överdel.

Monteringsanvisning: Ställ in bagagerums-
luckans lås enligt 41 62 014.

+

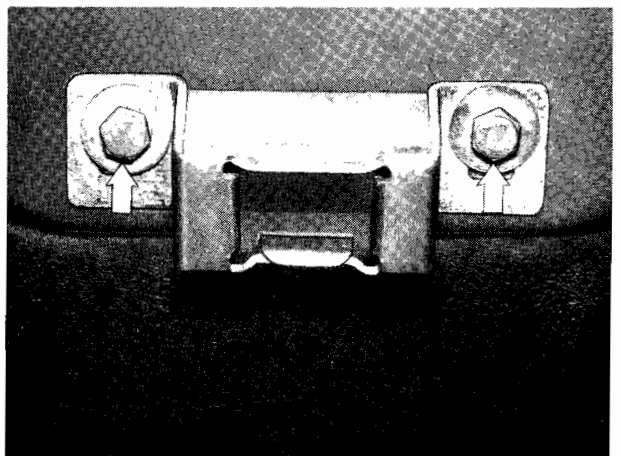

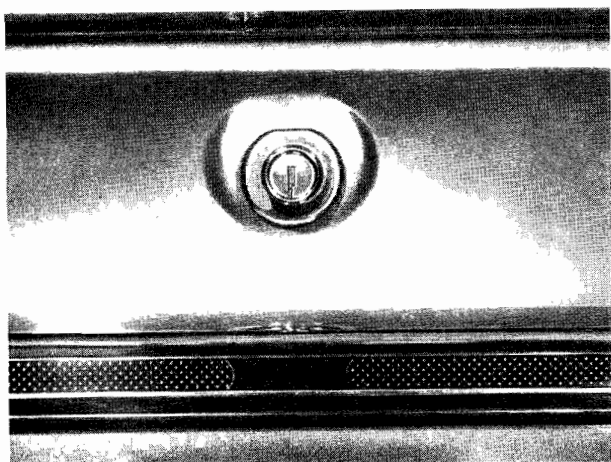


51 24 100 DEMONTERING OCH MONTERING AV LÅS- CYLINDER TILL BAGAGERUMSLUCKAN

Demontering och montering av bagagerums-
luckans lås, 51 24 050.

Monteringsanvisning: Tänk på monteringsläget.

+

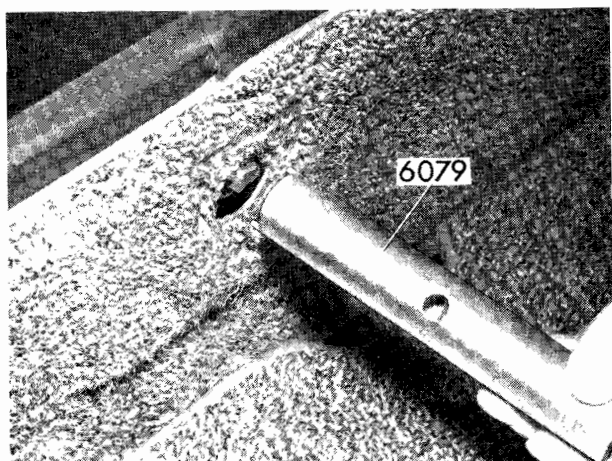

Touring:


Demontera låsets underdel enligt 51 24 050.

Skruva av den gängade ringen med nyckel 6079.

Tag bort låscylindern.

Monteringsanvisning: Observera monterings-
läget. Låset skall vara låst och slitsen
vänd nedåt.

+

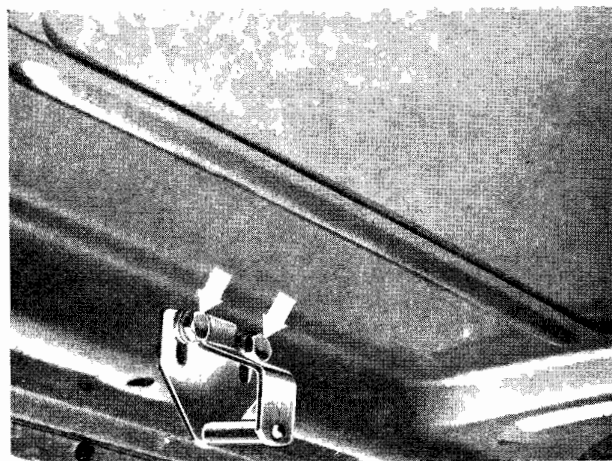


51 24 130 DEMONTERING OCH MONTERING AV LÅS- BYGEL FÖR BAGAGERUMSLUCKANS LÅS

Lossa skruvarna.

Ställ in låsbygeln.

+

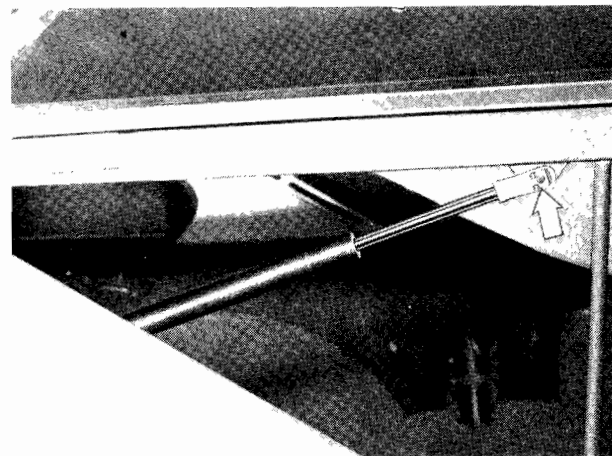

51 24 301 BYTE AV GASTRYCKSFJÄDER

Ställ ett stöd under bagagerumsluckan.

Tag bort låsningen.

+

Lossa skruvarna.

Tag bort gastrycksfjäders med lagerbocken.

Tag bort låsningen. Tag bort lagerbocken.


+



51 24 341 BYTE AV TORSIONSFJÄDER FÖR BAGAGERUMSLUCKA


Lossa fästmuttern 1 för stödet 2 på vänster och höger sida.

+

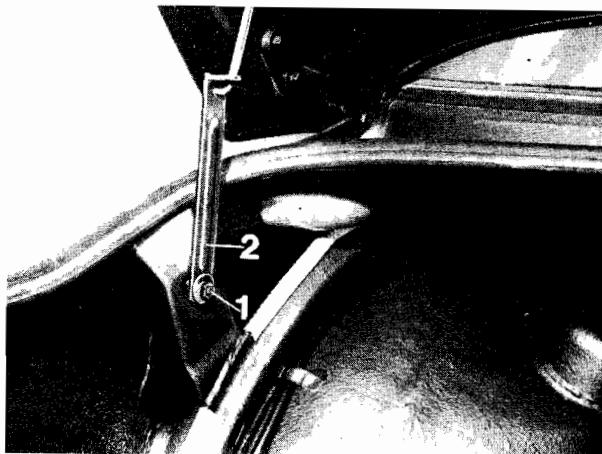


Lossa skruvarna på vänster och höger sida.

+

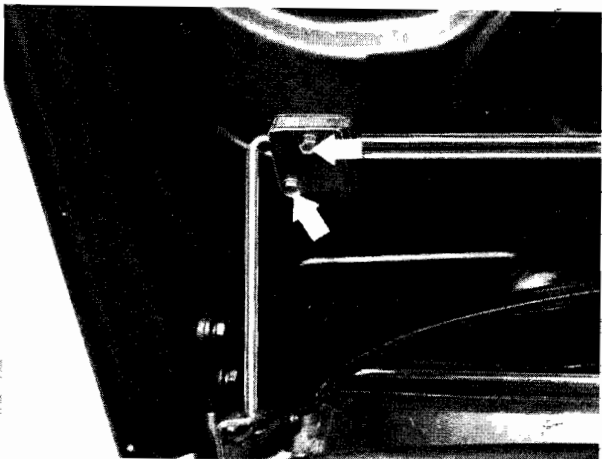

Monteringsanvisning: Se till att torsionsfjäders monterar i rätt läge.

+

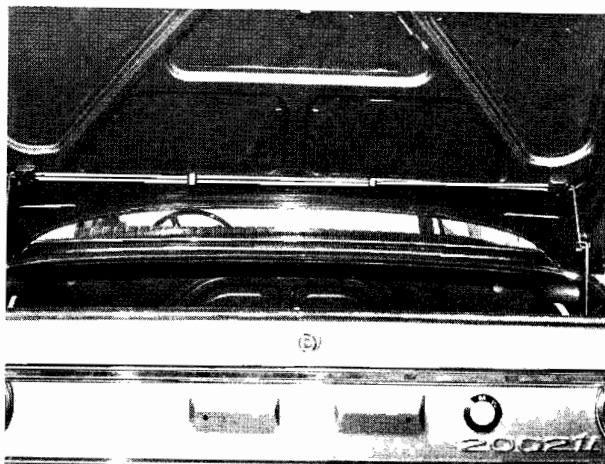


51 31 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KOMPLETT VINDRUTA

Drag av vindrutetorkkararmarna.


Tag bort fyllnadslisten och drag försiktigt bort gummilisten från karossen med det därför avsedda verktyget.

+

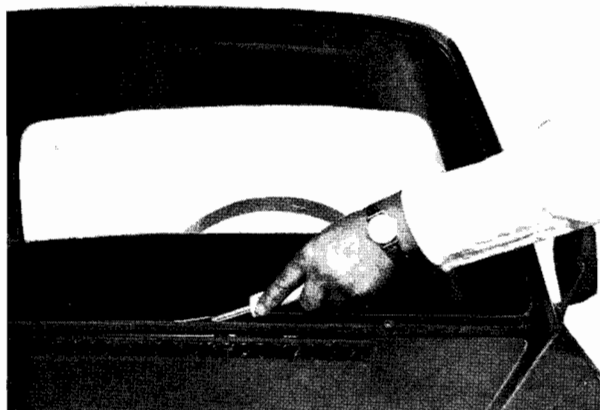

Tryck ut vindrutan med händerna, eller eventuellt med fötterna. Börja vid ett av de övre hörnen.


+

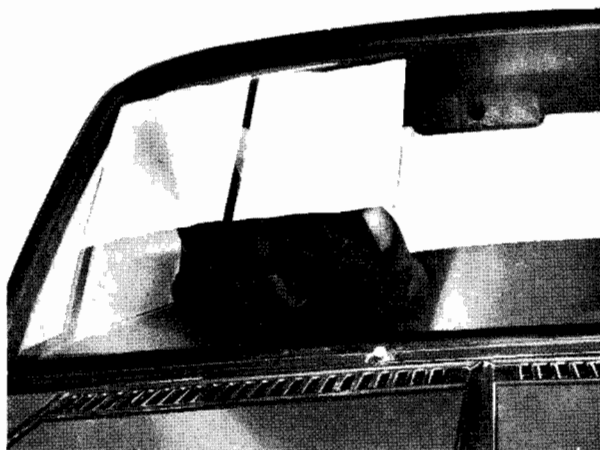

Monteringsanvisning: Byt den ev. porösa gummilisten.


OBS: Lägg rutan på mjukt underlag, så att den inte repas. Sätt på gummilisten.


+

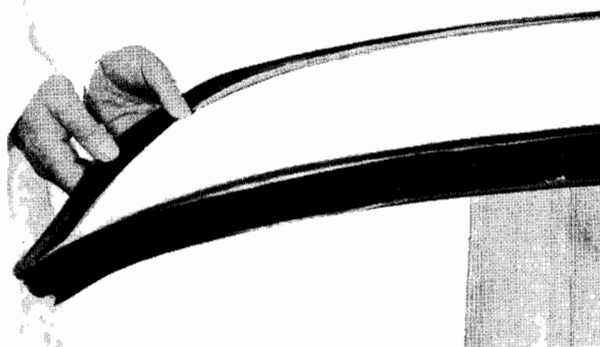

Lägg in fyllnadslisten i gummilisten.


+

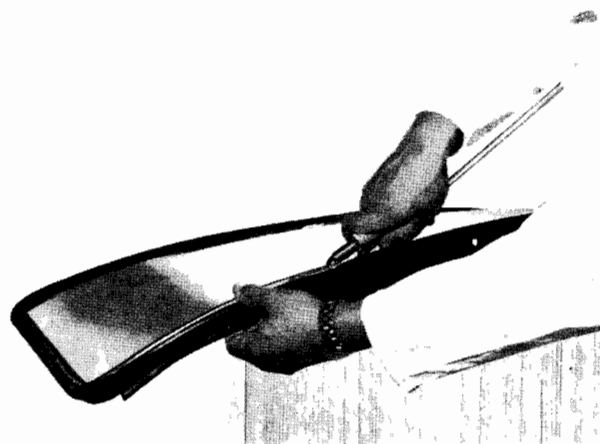

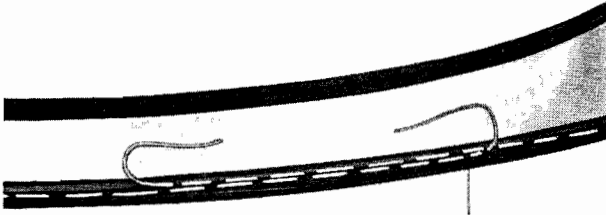

Lägg in ett snöre eller en ledning med cirka 3 mm diameter i gummilisten. Ändarna skall gå förbi varandra cirka 30 cm vid nederkanten.

+

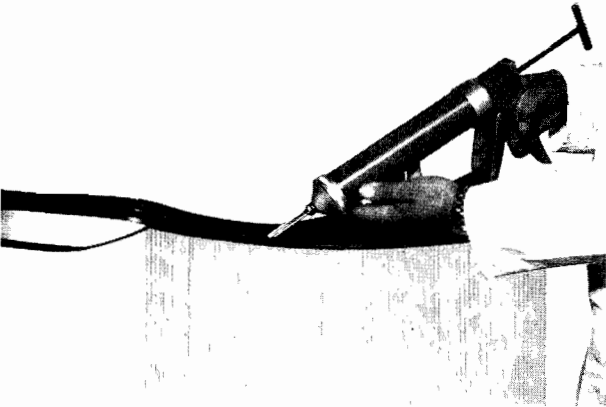


Fyll gummilistens kant med fogkitt¹ jämnt fördelat runt hela rutan.

+



Lägg den förmonterade rutan över fönsteröppningen och håll fast den, så att den inte kan glida i sidled. Drag med det inlagda snöret upp gummikanten över karossflänsen.

+

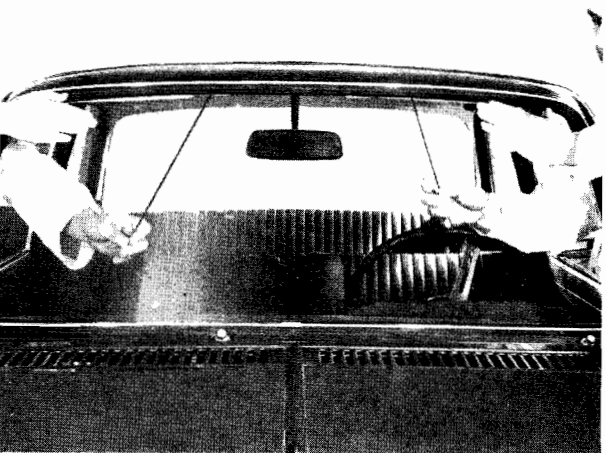

För rutan till rätt läge under monteringen genom att slå med en sandpåse eller med handflatan på den.

+


¹ Se Tekniska data

51 31 001 BYTE AV VINDRUTA

Demontering och montering av vindrutan enligt 51 31 000.

Undersök om gummilisten kan användas på nytt. Byt ut den vid behov.


Om rutan krossats måste allt glassplitter avlägsnas från defrostermunstyckena och innerutrymmet. Sätt in den nya rutan i öppningen med några gummiprofilbitar. Avståndet A mellan rutan och karossen måste vara 6,5 - 7 mm runt hela kanten.

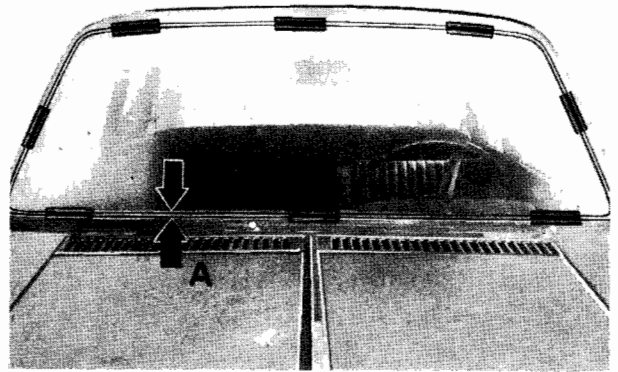

+


51 31 200 DEMONTERING OCH MONTERING AV BAKRUTA

Tag bort fyllningslisten och lossa försiktigt gummilisten från karossen med det därför avsedda verktyget.

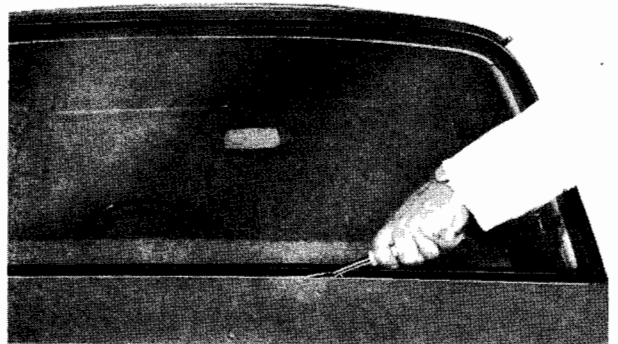

+

Tryck med händerna eller fötterna ut glasrutan och listen från öppningen. Börja vid ett av de övre hörnen.

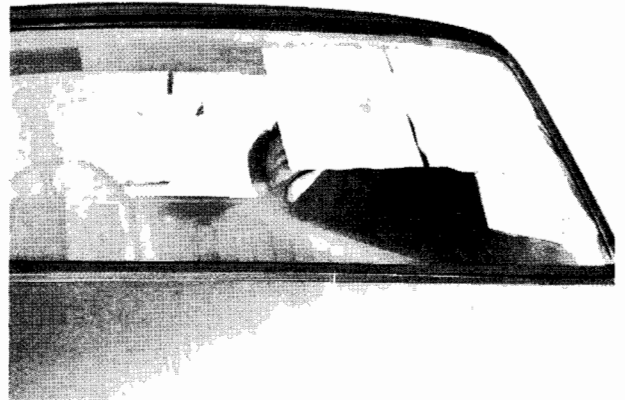


+


Monteringsanvisning: Byt ut den ev. porösa gummilisten.

OBS: Använd ett mjukt underlägg, så att inte rutan repas.

Lägg på gummilisten.

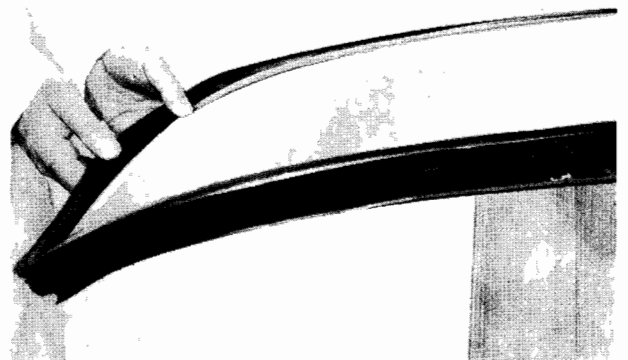


+

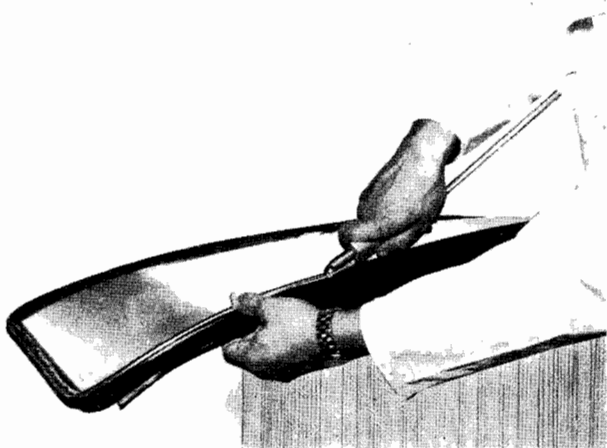


Sätt in fyllnadslisten i gummilisten.

+

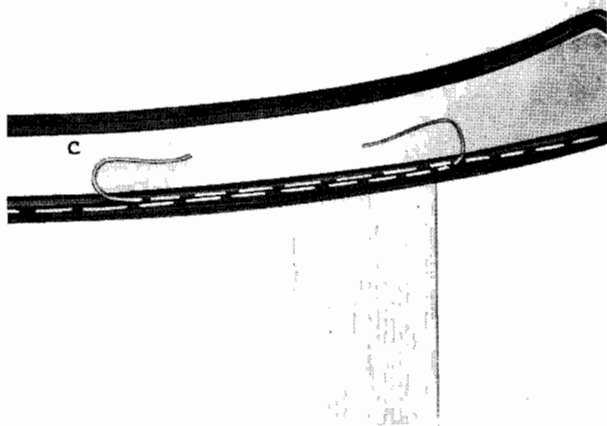

Lägg in ett snöre eller en ledning med cirka 3 mm diameter i gummilisten. Ändarna skall gå förbi varandra cirka 30 cm vid nedre kanten.

+

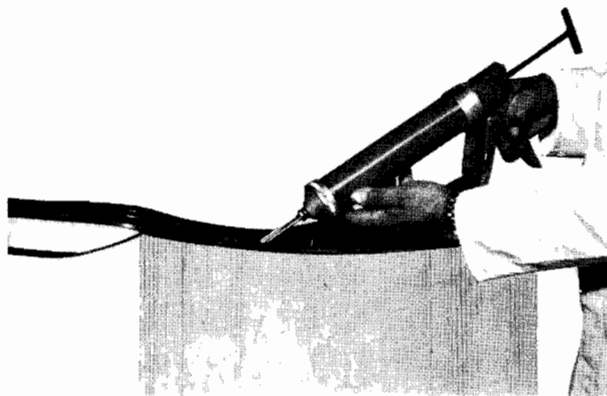

Fyll gummilistens kant med fogkitt¹ jämnt fördelat runt hela rutan.

+



Lägg den förmonterade rutan på fönsteröppningen och håll fast den, så att den inte kan glida åt sidan. Drag gummilistens kant över karossflänsen med det inlagda snöret.

För rutan till rätt läge under monteringen genom att slå med en sandpåse eller handflatan mot den.


+

¹ Se Tekniska data


Touring:

Drag av ledningen för den uppvärmbara bakrutan.

Tag bort fyllnadslisten och lossa gummipackningen försiktigt från karossen med ett specialverktyg.

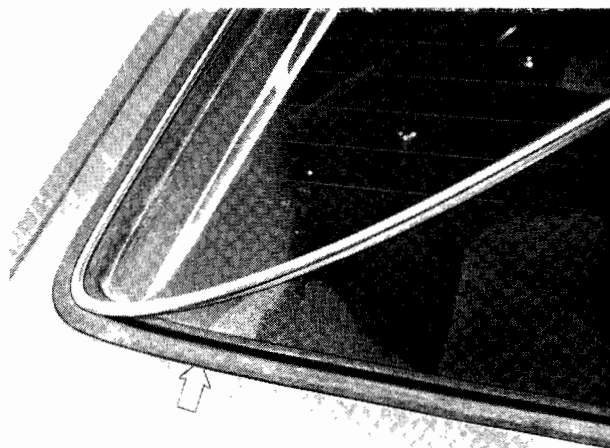

Börja i ett av de nedre hörnen och tryck bort bakrutan med gummilisten.

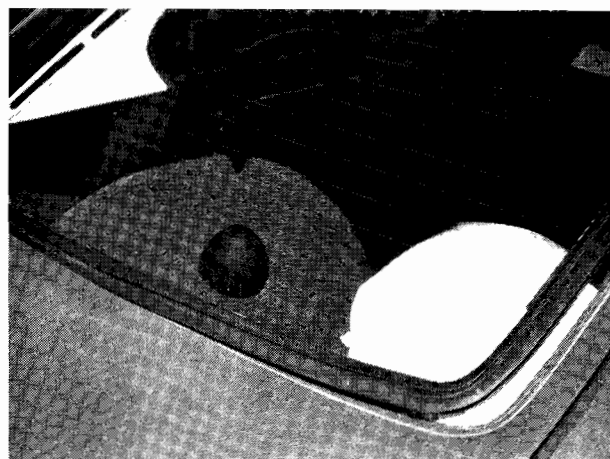

OBS: Lägg ned rutan på mjukt underlag, så att den inte repas.


Lägg på en ny gummipackning.

Lägg in ett snöre med cirka 3 mm diameter i gummilisten. Snöret skall ligga med ändarna förbi varandra cirka 30 cm.

Lägg rutan med gummipackningen på fönsteröppningen och håll fast den, så att den inte kan glida åt sidan. Börja nedifrån och drag med det inlagda snöret kanten på gummilisten över karossplåten. För under monteringen rutan till rätt läge genom att slå på den med kuddar eller med handflatan.



Lägg in fyllnadslisten i gummipackningen.
Täta rutan med Teroson tätningsmassa 2322.

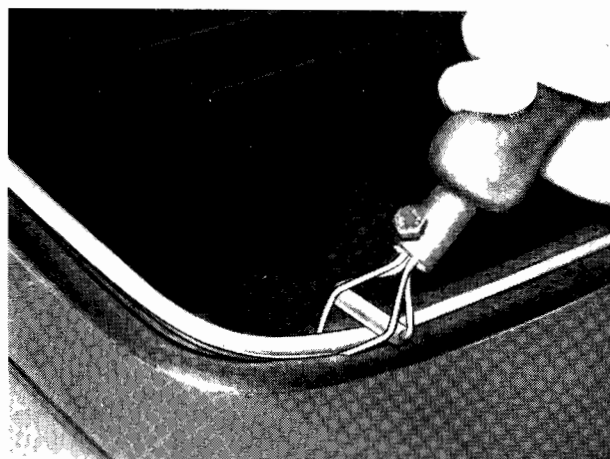


51 32 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV FÖNSTERHISSVEV

Tryck på täckplattan och tag bort den.

Lossa skruven och tag bort fönsterveven och tryckbrickan.

Monteringsanvisning: När fönstret är stängt skall knappen på fönsterveven peka nedåt.

+

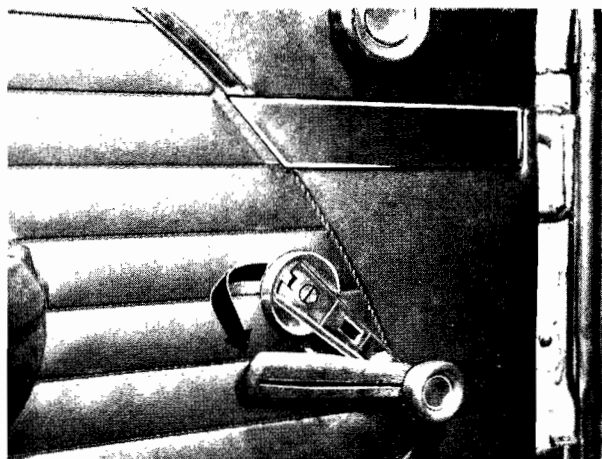


51 32 020 DEMONTERING OCH MONTERING AV FÖNSTERHISS

Demontering och montering av dörrfönsterruta enligt 51 32 170.

Lossa skruvarna och tag bort fönsterhissen.

+

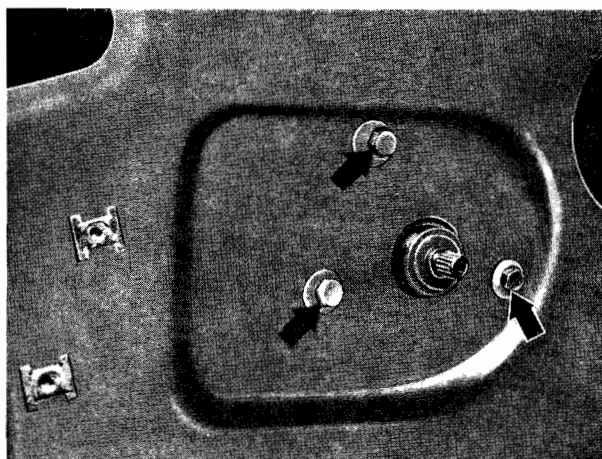

51 32 040 DEMONTERING OCH MONTERING AV HÅLLARE FÖR FÖNSTERLYFTSKENA


Demontering och montering av dörrklädsel, 51 41 000.

Demontera hållaren från lyftskenan.

Monteringsanvisning: Tryck hållaren uppåt.

De båda styrrullarna måste ligga an mot styrskenan.

+

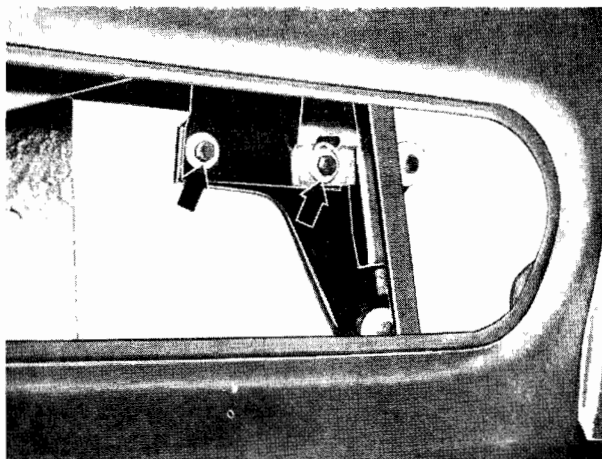

51 32 154 INSTÄLLNING AV DÖRRFÖNSTERRUTA

Demontering och montering av dörrklädsel enligt 51 41 000.

Lossa skivhållaren från lyftskenan.

Monteringsanvisning: Tryck hållaren uppåt.

De båda styrrullarna måste ligga an mot styrskenan.

+

