

## 61 13 001 BYTE AV SÄKRINGSHÅLLARE

Öppna motorhuven.


Lösa minusledningen från batteriet.

Skruva loss säkringshållaren.

FÖRTECKNING ÖVER SÄKRINGARNA:

Nr. Säkring Förbrukare  
DIN 72 531


- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | 8 ampere  | Bak-, parkerings- och positionsljus, vänster sida   |
| 2 | 8 ampere  | Nummerplåtsbelysning, instrumentbelysning   |
| 3 | 8 ampere  | Bak-, parkerings- och positionsljus, höger sida   |
| 4 | 8 ampere  | Innerbelysning, klocka, cigarettändare  |
| 5 | 8 ampere  | Bromsljus, blinkljus, backstrålkastare  |
| 6 | 16 ampere | Värmebläkt, signalhorn, vindrutetorkermotor, vindrutepolare, bränslemätare och termometer, kontrollampa för oljetryck |

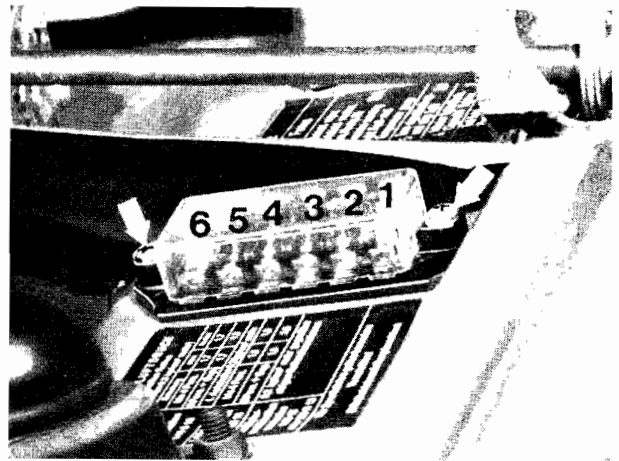

Drag av en ledning i taget från den gamla säkringshållaren och flytta över den till den nya, eller anslut ledningarna enligt kopplingsschemat.

Märkfärger på ledningarna till säkringshållaren:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Grå-svart | 6. Grön-vit   |
| 2. Grå-gul   | 7. Röd        |
| 3. Grå       | 8. Svart-grön |
| 4. Grå-röd   | 9. Grön       |
| 5. Grå-grön  | 10. Grön-blå  |

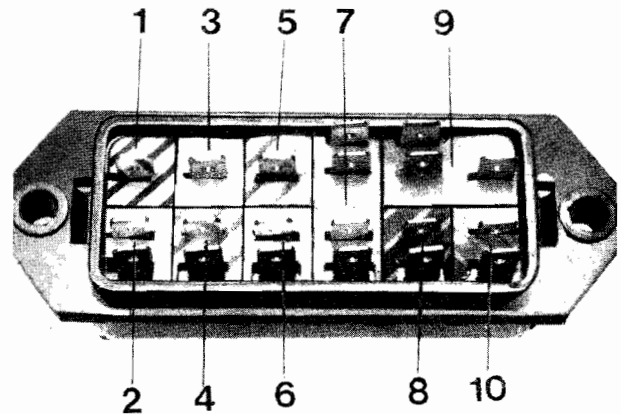


Touring och modell 71:


Lösa fästskruvarna.

Förteckning över säkringarna:

Nr Säkring Förbrukare  
DIN 72 581

- |    |           |  |
|----|-----------|--|
| 1  | 5 ampere  | Bak-, parkerings- och positionsljus, vänster sida  |
| 2  | 5 ampere  | Bak-, parkerings- och positionsljus, höger sida  |
|    |           | Nummerplåtsbelysning, instrumentbelysning, dimbakljus, dimstrålkastarrelä  |
| 3  | 8 ampere  | Halvljus, vänster  |
| 4  | 8 ampere  | Halvljus, höger  |
| 5  | 5 ampere  | Blinkljus, vänster   |
| 6  | 5 ampere  | Blinkljus, höger   |
| 7  | 16 ampere | Cigarettändare   |
| 8  | 8 ampere  | Klocka, innerbelysning, varningsblinkeranläggning, släpvagnsblinker-system   |
| 9  | 16 ampere | Värmebläkt   |
| 10 | 16 ampere | Uppvärmbar bakruta   |
| 11 | 8 ampere  | Elektrisk bränslepump, automatisk startförgasare, bränslemätare, termometer, kontrollampa för oljetryck, varvräknare, kontrollampa för handbroms, kallstartreglage och bränslereserv |
| 12 | 16 ampere | Bromsljus, blinkljus, signalhornrelä, vindrutetorkermotor, vindrutepolare, backstrålkastare  |

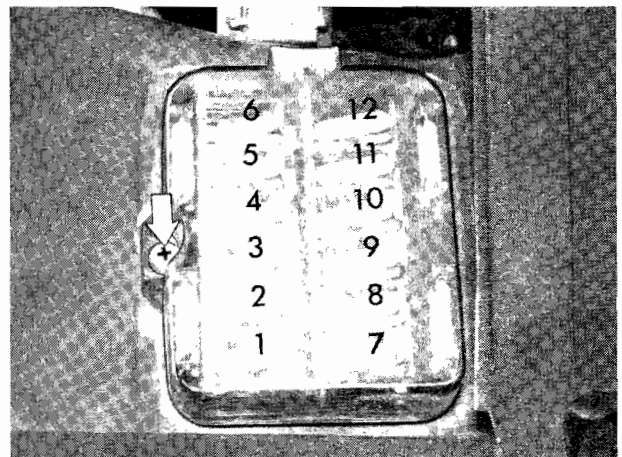

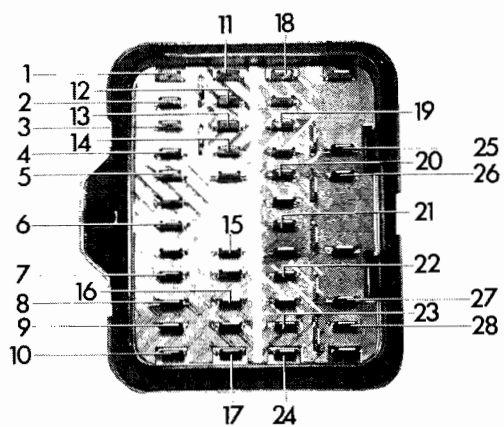

Drag av en ledning i taget från den gamla säkringshållaren och flytta över den till den nya eller anslut ledningarna enligt kopplingschema.

Märkfärger på ledningarna till säkringshållaren:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Grå-gul      | 15. Gul           |
| 2. Grå-gul      | 16. Blå-röd       |
| 3. Grå-vit      | 17. Blå-svart     |
| 4. Grå-vit      | 18. Röd-gul       |
| 5. Gul-svart    | 19. Röd-vit       |
| 6. Gul-blå      | 20. Grön-brun     |
| 7. Blå-brun     | 21. Grön-blå      |
| 8. Blå-brun     | 22. Grön-vit      |
| 9. Blå-violett  | 23. Violett-svart |
| 10. Blå-violett | 24. Violett-svart |
| 11. Grå-svart   | 25. Röd           |
| 12. Grå-svart   | 26. Grön          |
| 13. Grå-grön    | 27. Grön          |
| 14. Grå-grön    | 28. Violett       |

+

61 31 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV  
AVBLÄNDNINGSSOMKOPPLARE

Lossa minusledningen från batteriet.


Demontera och montera underdelen av beklädnaden enligt 32 31 020.

Lossa skruvarna.

Drag av ledningarna.

Monteringsanvisning:

Ledningsfärger:	Vit	56 a
	gul	56 b
	gul/vit	56
	röd	30

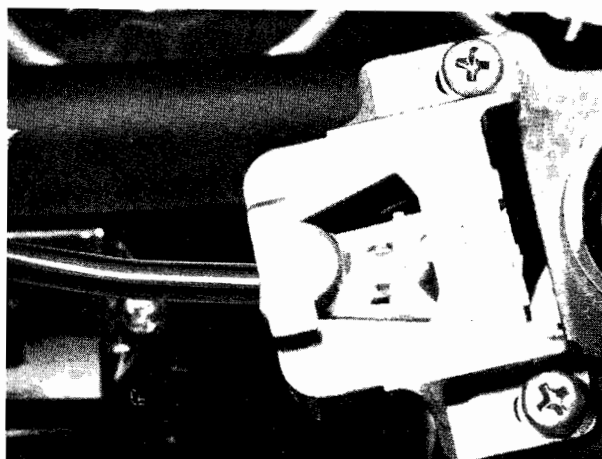


+

På Touring och modell 71:

Demontera undre delen av rattörskåpan.

+

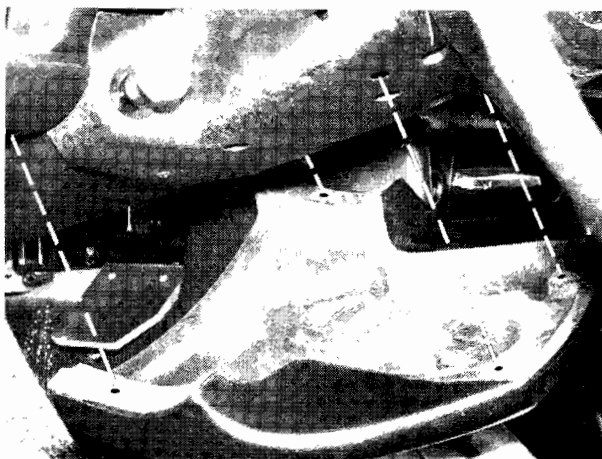


Demontera undre delen av beklädnaden mitt på instrumentpanelen.


+



Lossa anslutningsdonet för avbländningsomkopplaren.

+

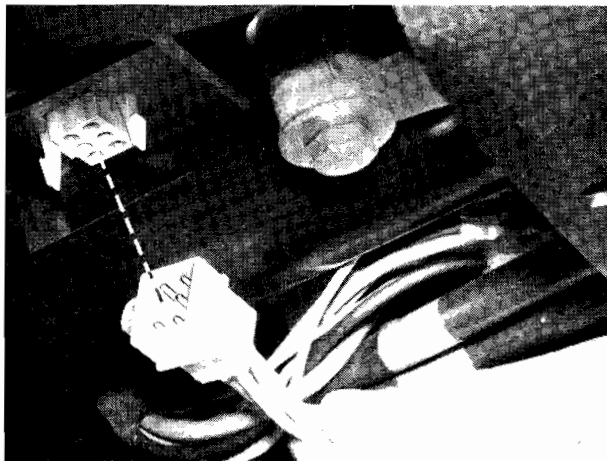


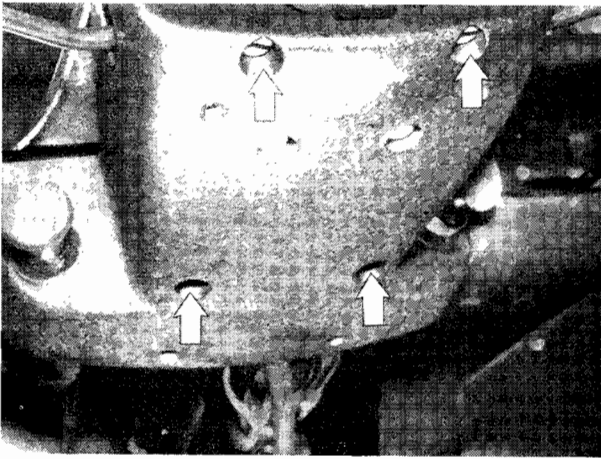

Demontera ratten enligt 32 33 000.

Demontera kåpans övre del.

+

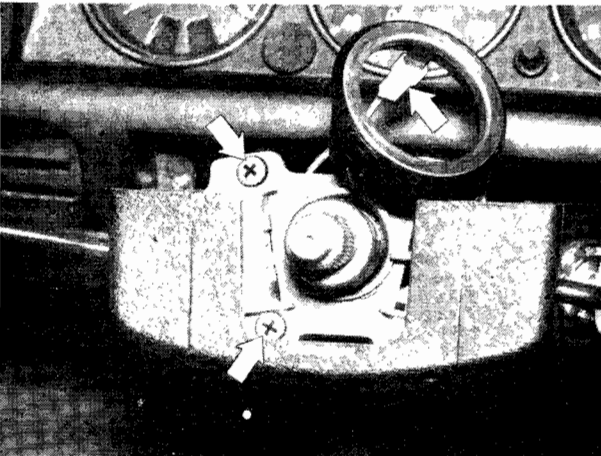


Lyft bort signalringen. Drag av ledningen från kontaktringen. Lossa ledningshållaren.

Lossa fästskruvarna för avbländningsomkopplaren.

Drag ut avbländningsomkopplaren med ledning och anslutningsdon uppåt.

+

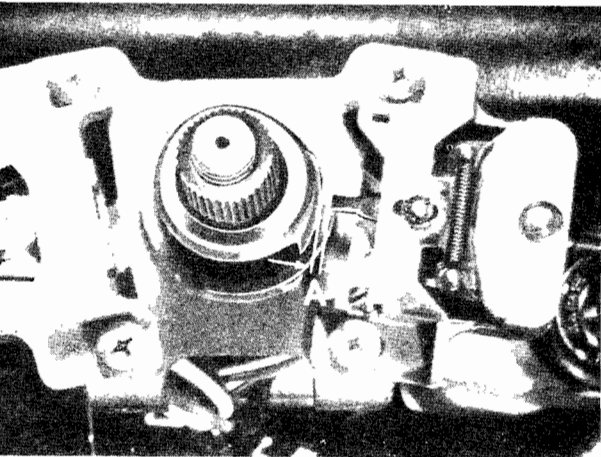


#### 61 31 010 DEMONTERING OCH MONTERING AV BLINKEROMKOPPLARE

Demontering och montering av kåpans underdel enligt 32 31 020.

Markera blinkeromkopplarens läge och lossa omkopplaren.

Monteringsanvisning: Spelet A mellan medbringare och återföringskam skall vara cirka 0.3 mm.

+

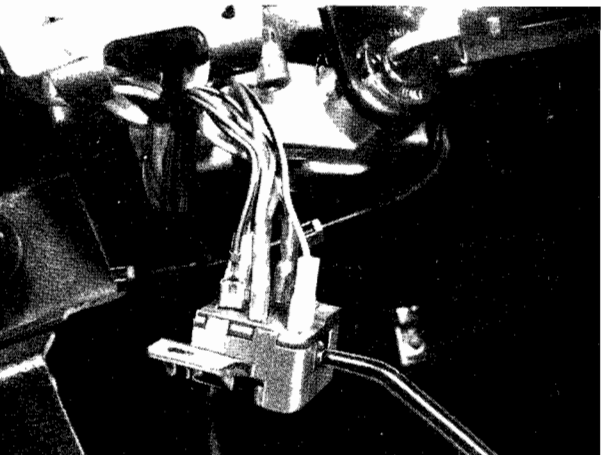

Drag av ledningen.


Monteringsanvisning:

Ledningsfärger:	Grå	= P
	Grön-gul	= 54
	Blå-svart	= R
	Blå-röd	= L
	Brun-svart	= H
	Grå-grön	= PR
	Grå-svart	= P1


+

Touring och modell 71:

Demontera undre delen av rattrörskåpan.

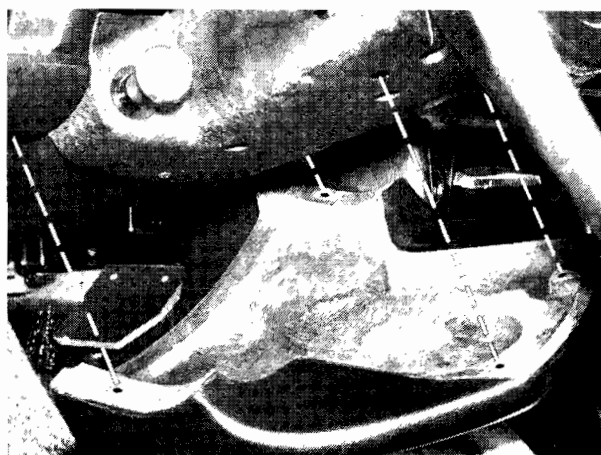

Demontera undre delen av beklädnaden från mitten av instrumentpanelen.

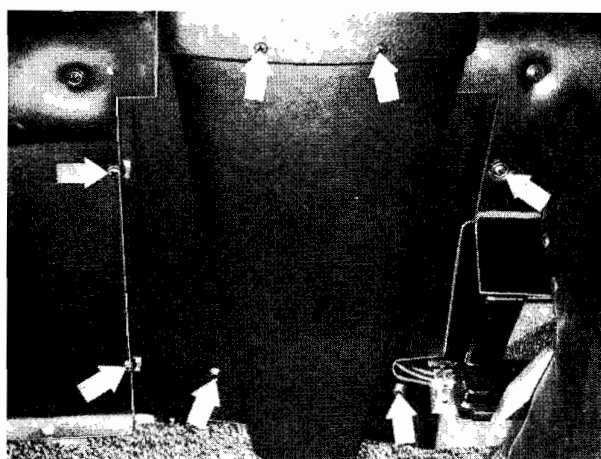


Lossa anslutningsdonet för blinkeromkopplaren.


Drag av ledningen från tänd- och startlåsets anslutning P.



Demontera ratten enligt 32 33 000.

Demontera kåpens överdel.

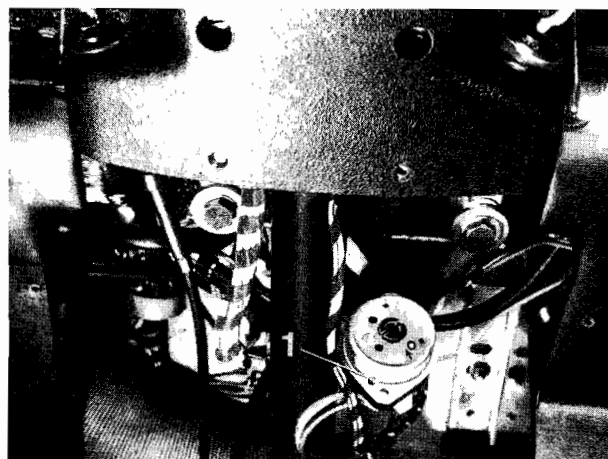

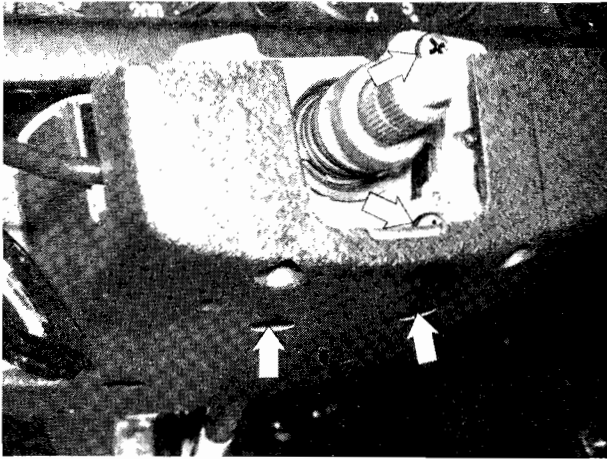


Tag bort signalringen.

Lossa fästskruvarna för blinkeromkopplaren.

Lossa skruvarna för undre delen av rattörerskåpan.

Lossa kabelhållaren. Tag bort blinkeromkopplaren med ledning och anslutningsdon uppåt.

+

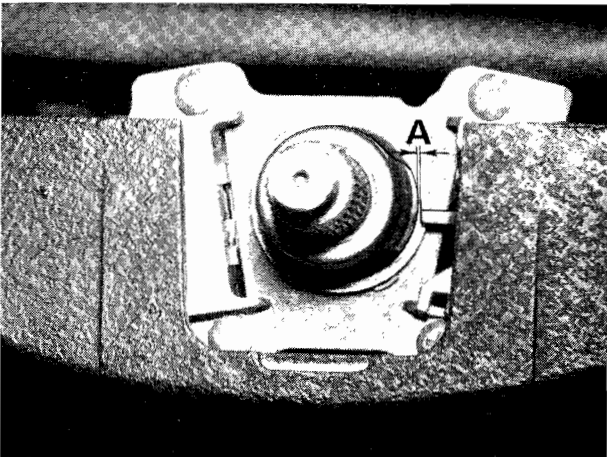

Monteringsanvisning: Spålet A mellan medbringare och återföringskam skall vara cirka 0.3 mm.



+

#### 61 31 020 DEMONTERING OCH MONTERING AV RATTLÅS, TÄND- OCH STARTLÅS

Lossa minusledningen från batteriet.

Demontera nedre delen av rattörerskåpan - gäller endast Touring och modell 71.

+

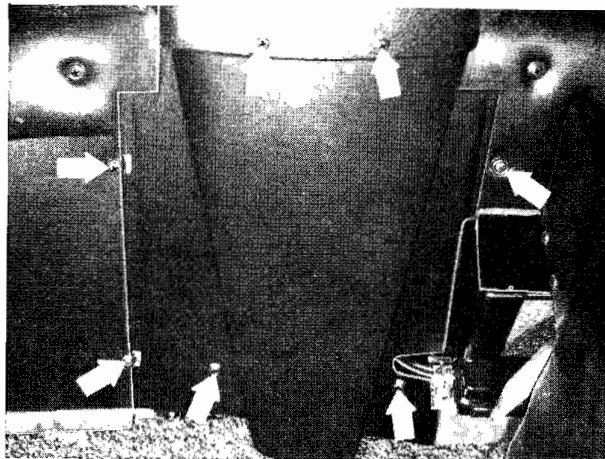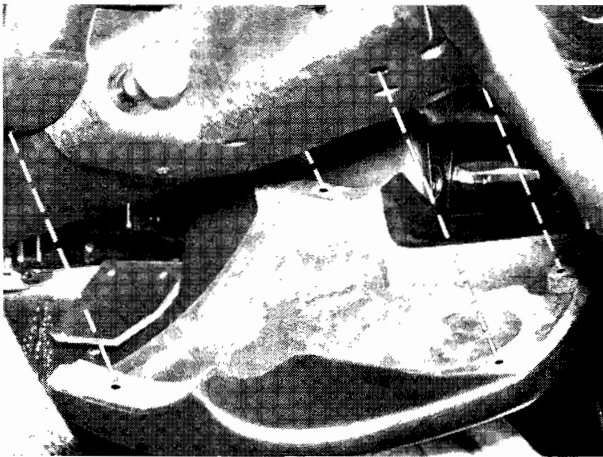

Demontera den nedre delen av beklädnaden från mitten av instrumentpanelen.

+


Vrid tändningsnyckeln till stoppläge. Tag bort skruvarna från rattlåshållaren och drag bort kabeln.

Monteringsanvisning:

Ledningsfärger på anslutningarna

Röd	30
Röd	30
Violett	R
Svart	50
Grön	15
Grön	15
Grå	P

OBS: I stoppläget måste pilen vara riktad mot kulan. Montera låset så att klacken l går in i spåret.

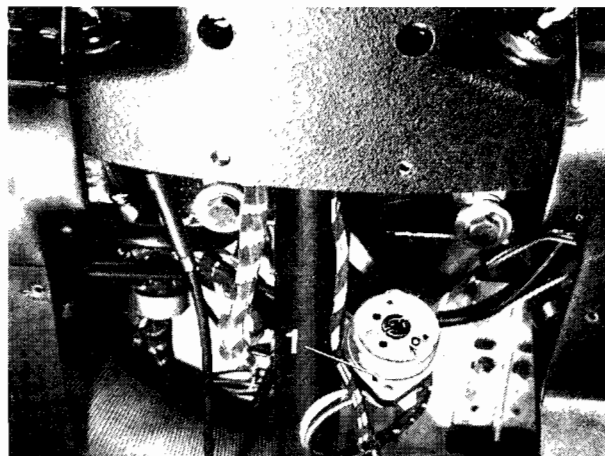


+

#### 61 31 360 DEMONTERING OCH MONTERING AV VARNINGSBLINKERRELÄ

Lossa minusledningen från batteriet.

Lossa skruvarna och tag bort nedre delen av beklädnaden vid ytterändan på vänster sida.

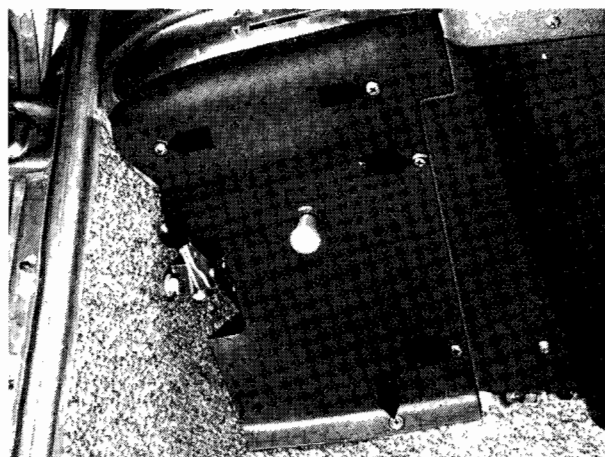

+

Haka loss varningsblinkerreläet och drag bort anslutningsdonet.




+

#### PROVNINGSMÖJLIGHETER FÖR VARNINGSBLINKERRELÄ


a. Reläet monterat:

Koppla in tändningen kortvarigt.

Anslut en provlampa till kontakt + 49 (blå-grön) för att fastställa om det finns någon spänning i tillledningen. Om provlampan lyser, ligger felet i reläet.

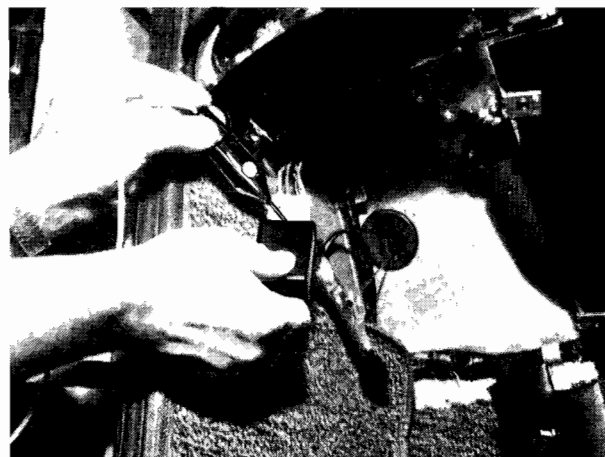

+

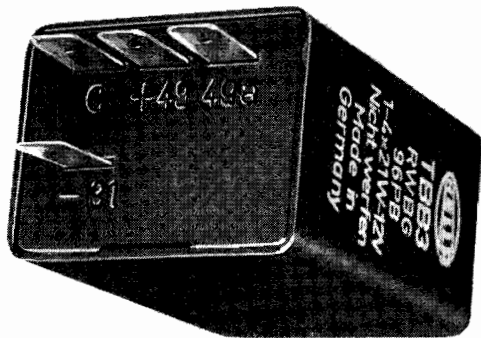


b. Reläet demonterat:

Koppla in 12 V till anslutning + 49 och jord till anslutning - 31.

Koppla två provlampor om vardera 21 W till anslutning 49 a och en provlampa om 3 W till anslutning C.

Lamporna måste blinka med normal frekvens.

+

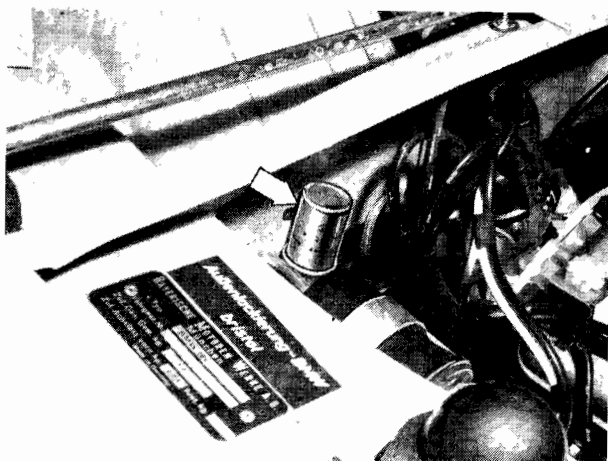

#### 61 31 440 DEMONTERING OCH MONTERING AV FÖRDRÖJNINGSRELÄ FÖR VINDRUTESPOLARE

Lossa minusledningen från batteriet.

Lossa fördröjningsreläet och drag av ledningarna.

Monteringsanvisning:

Ledningsfärger	Grön-blå	15
	Brun-svart	31 b
	Svart	M

+

#### PROVNINGSMÖJLIGHETER FÖR FÖRDRÖJNINGSRELÄ

a. Reläet monterat:

Koppla in tändningen kortvarigt.

Kontrollera med provlampa vid anslutningarna 15 och 31 b att det finns spänning vid tillledningarna.

Om provlampan tänds, ligger felet i fördröjningsreläet.


+

b. Reläet demonterat:

Anslut 12 V till anslutning 15 och jord till anslutning 31 b.

En till M ansluten provlampa måste lysa cirka 5 sekunder för att sedan slockna och efter ett kort uppehåll tändas igen.

+

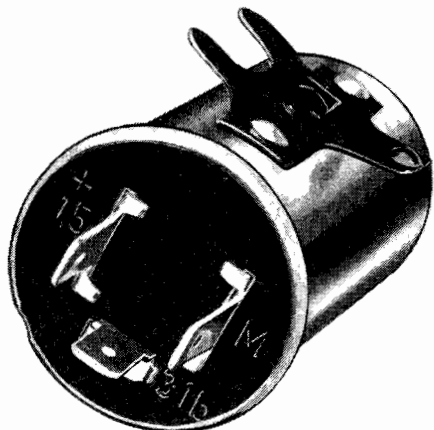




61 61 250 DEMONTERING OCH MONTERING AV  
VINDRUTETORKARMOTOR

Lossa muttern och tag av den drivande  
veven.


Monteringsanvisning: Montera veven i  
ändläget.

+

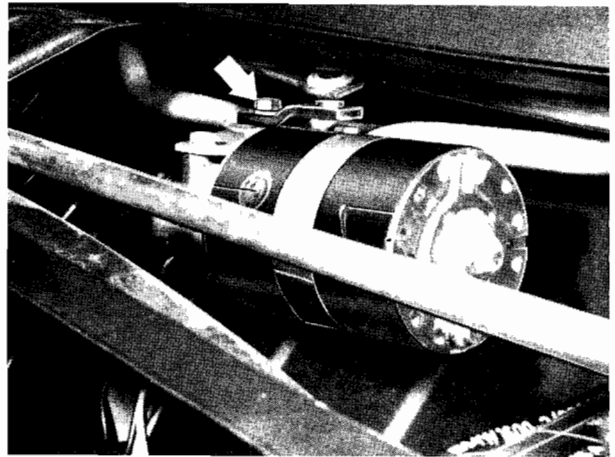

Tag bort fästskruvarna.

+

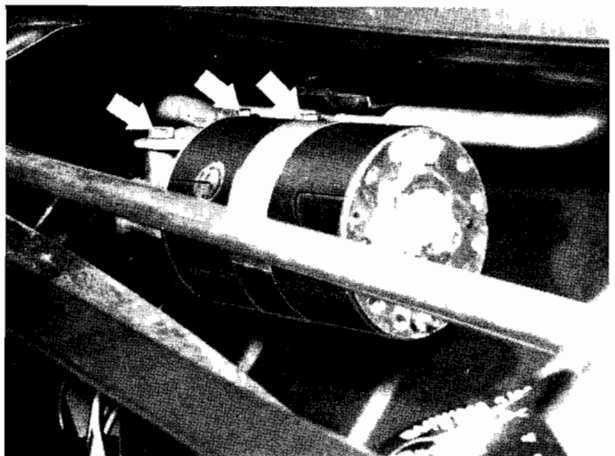

Drag bort ledningarna från anslutnings-  
listen 1 och lossa jordledningen 2.

Lyft bort vindrutetorkarmotorn.

+

