

65 RADIO OCH SPECIALUTRUSTNING

65 11 000	Montering av radio med högtalare och avstörningsdon..	Sida 65-11/1
21 000	Montering av frontantenn .....	65-21/1

65 11 000 MONTERING AV RADIO MED HÖGTALARE  
OCH AVSTÖRNINGSDON


- BMW 1602/1802/2002-71 -

Demontering och montering av förvaringsfack  
enligt 51 16 200.

Montering av frontantenn enligt 65 21 000.


Koppla förbindelseledningen mellan radio  
och högtalare 1 till högtalaren.

+

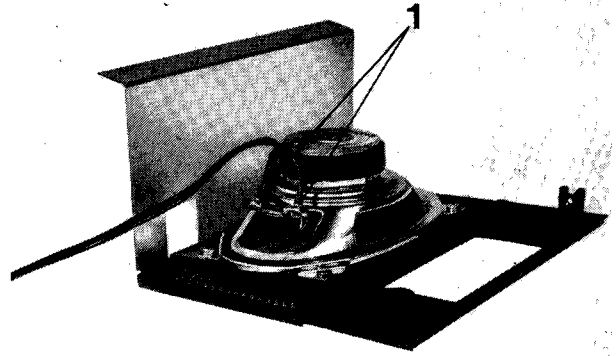


Fäst högtalaren 2 och täckplattan 3 med  
muttrarna 4 och 5 på radion.

+

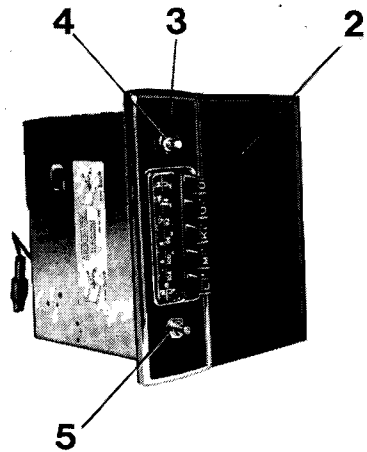


Anslut batteriledningen 6 och högtalarled-  
ningen 7 till radion.


+

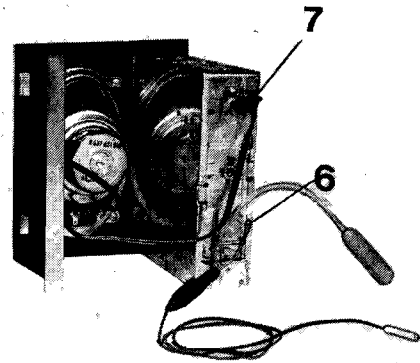

Skruva fast fästvinkeln 8 med skruven 9 på  
radion.


+

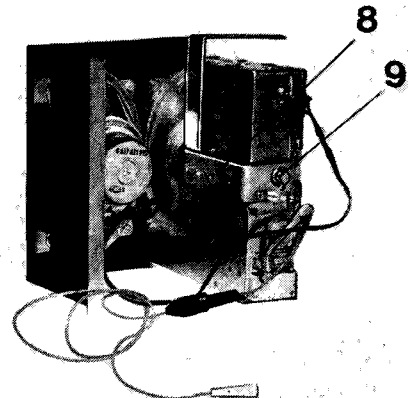

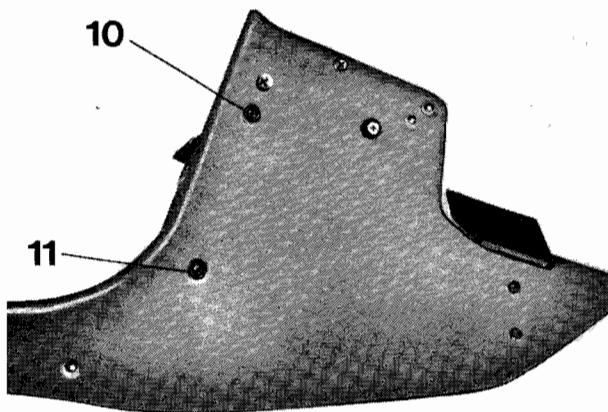


Tag reda på fästhålen 10 och 11 på högra sidoväggen och stick hål genom klädseln mitt för dessa. Sätt fast radion.

+

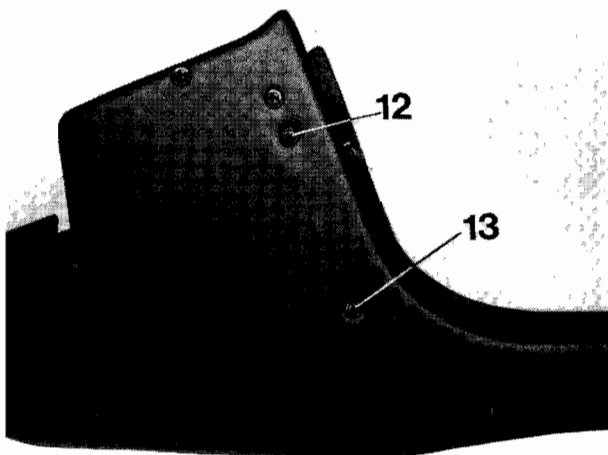


Tag reda på fästhålen 12 och 13 i vänstra sidoväggen och stick hål genom klädseln. Fäst radion.

+

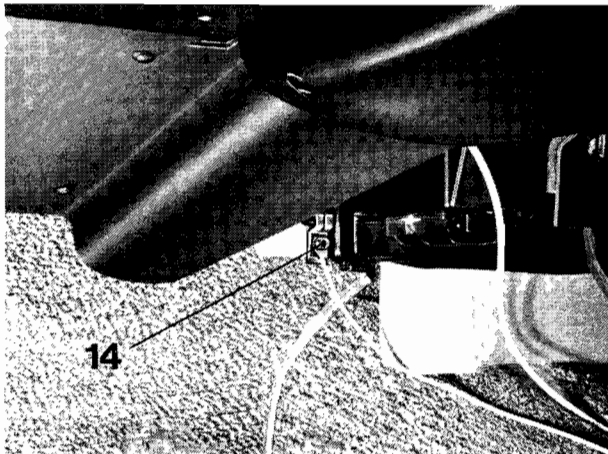

Fäst jordledningen 14 vid den vänstra fästskruven för värmeanläggningen.

+

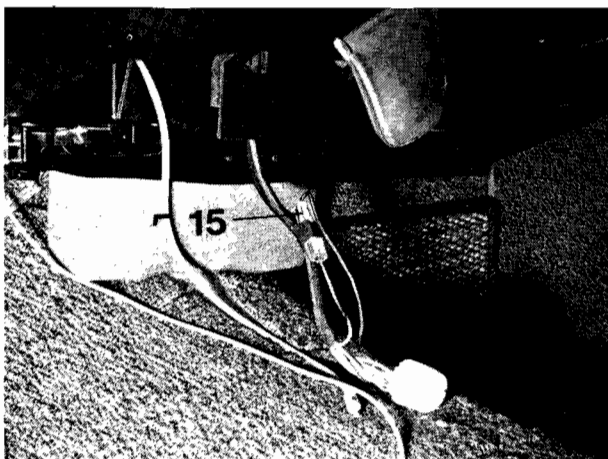

Anslut batteriledningen till den befintliga kontakten 15 i kabelstammen för varningsblikkerströmställaren.


+

Anslut samtliga ledningar till apparaten.

- 16. Antenn
- 17. Batteriledning
- 18. Jordledning


Koppla in batteriets jordledning och gör en funktionsprovning på samtliga våglängdsområden med motorn i gång.

+

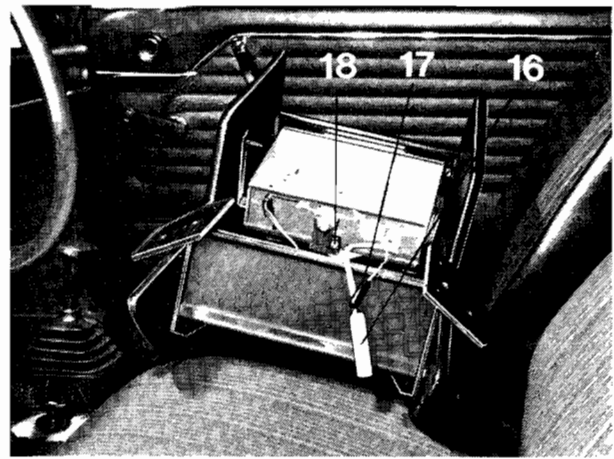

Monteringsläge för den kompletta mottagaren.

+

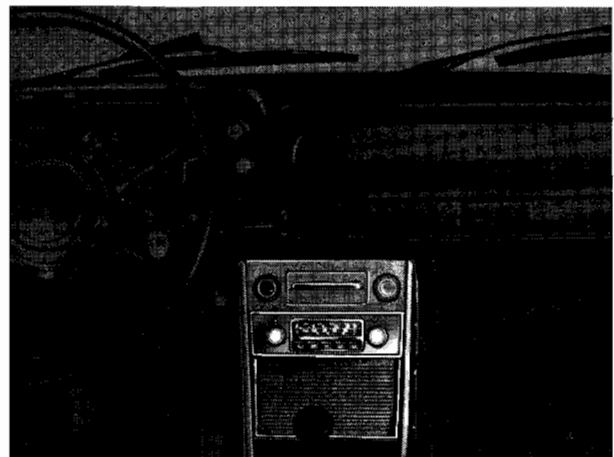

Montera avstörningsatsen.

Avstörningskondensatorn på tändspolen, anslutning 15.

Jordningsband från tändspoleklammern till motorblocket.


+



Tag av fördelarlocket och byt ut de befintliga anslutningarna mot avstörda sådana.


+



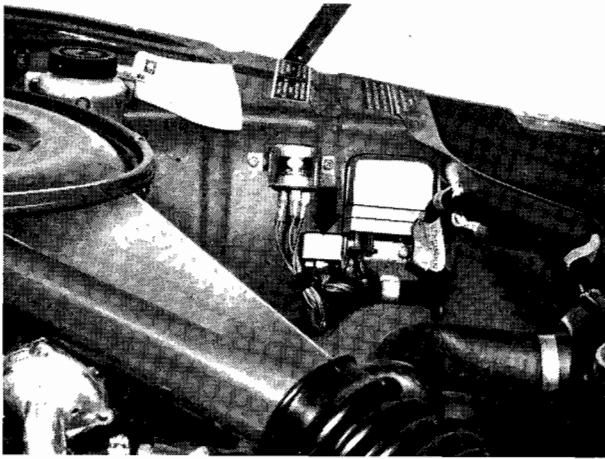


Anslut avstörningskondensatorn till regu-  
lators.

+

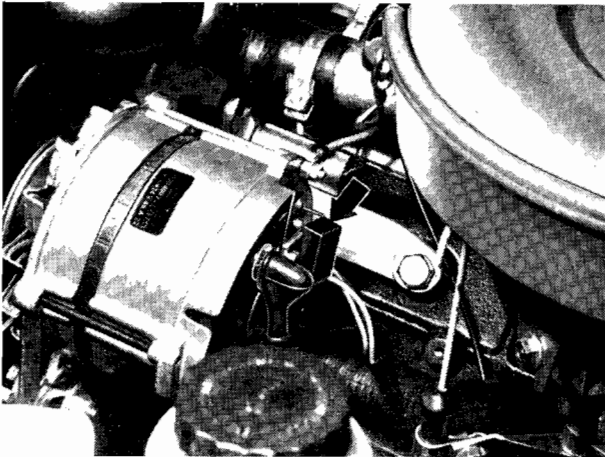

Anslut avstörningskondensatorn till  
växelströmgenerators anslutning B +.


+

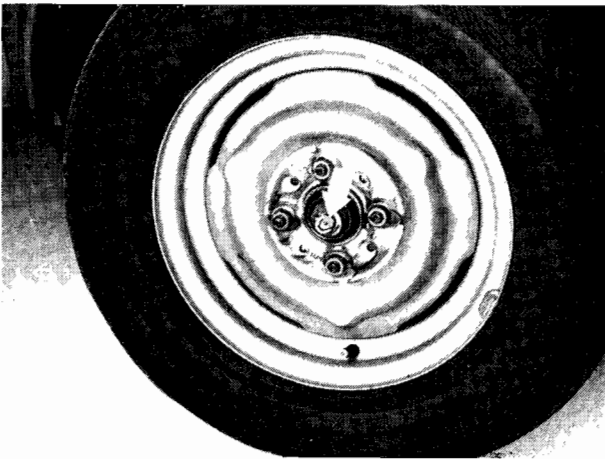

Tag bort navkapslarna från framhjulen  
och drag bort fettkåporna.

Sätt in hjulnavskontakterna.

+

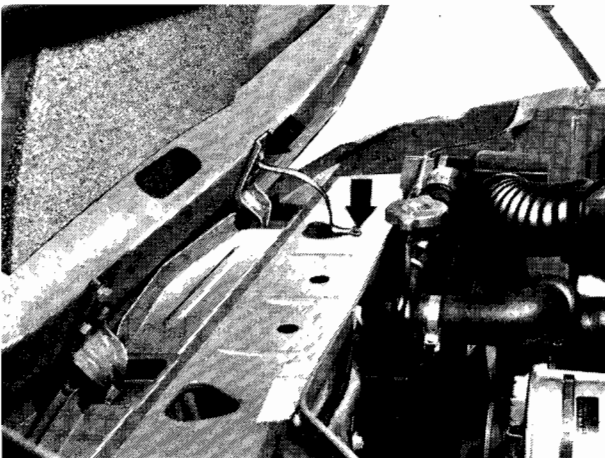

Anslut en jordledning från motorhuvens  
högra gångjärn till karossen.

+

## 65 21 000 MONTERING AV FRONTANTENN

Skär ut den medföljande borrhålschablonen och lägg den mot vänstra fönsterstolpen. Märk ut fästhålerna.

+



Borra fästhålerna för antennfoten.

Borra fästhålerna för antennstödet och skruva fast stödet.

Måttet A = 400 mm.


+



För antennkabeln genom det långa hålet i fönsterstolpen till innerutrymmet.


Skruva fast antennfoten med plåtskruv.


+

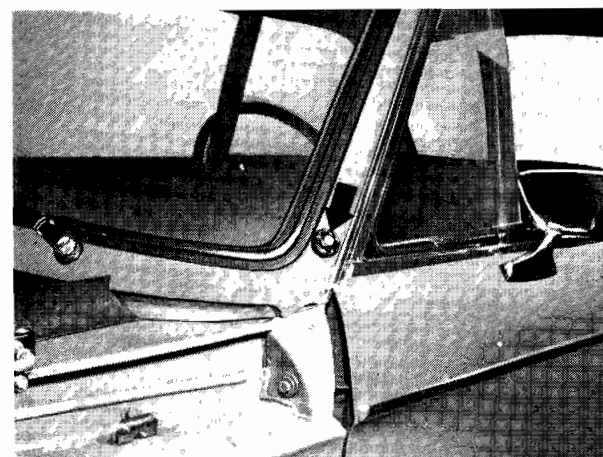

Lossa skruvarna 1 - 4 och tag bort beklädnaden nedtill till vänster.

+

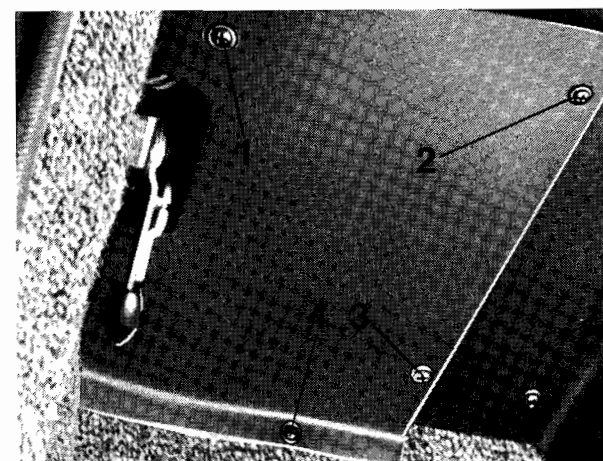

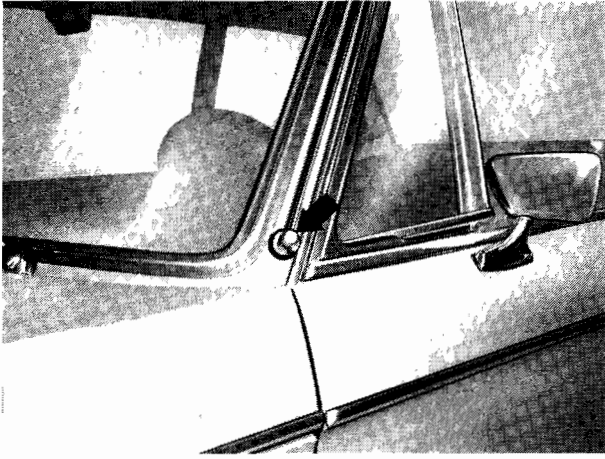

Skjut antennen genom antennstödet och skruva fast den vid antennfoten.

Monteringsanvisning: Gör en antennavstämning enligt anvisningarna från radions tillverkare.

+