

18 AVGASSYSTEM

18 00 020	Demontering och montering av komplett avgassystem	Sida 18-00/1
18 11 001	Byte av packning mellan avgasgrenrör och främre avgasrör	18-11/1
021	Byte av främre avgasrör	18-11/1
18 12 031	Byte av bakre ljuddämpare	18-12/1
041	Byte av främre ljuddämpare	18-12/2


8 00 020 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KOMPLETT AVGASSYSTEM

Demontering och montering av bakre ljuddämpare enligt 18 12 031.

Lossa främre avgasröret från avgasgrenröret.

Monteringsanvisning: Smörj in pinnbultarna med Molykote-pasta G.

+

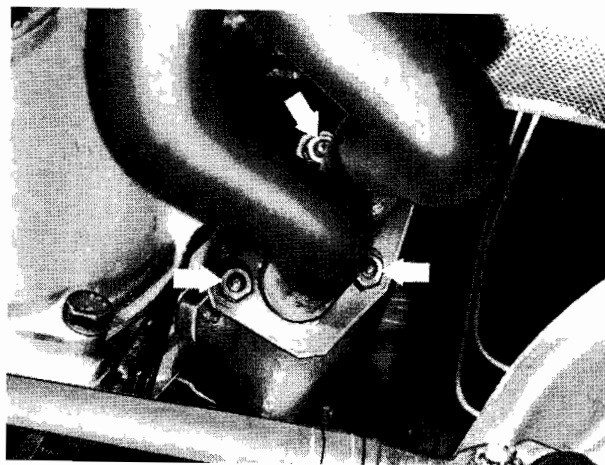


Lossa avgasrörshållaren och tag bort främre ljuddämparen med främre avgasröret.

Monteringsanvisning: Tryck avgasrörshållaren 1 utan spänningar mot avgasröret. Drag fast ästplåten 2 på växellådan och avgasrörshållaren. Drag sedan till bygeln 3.

Montering i annan ordning kan ge upphov till kraftiga, brummande ljud.

+

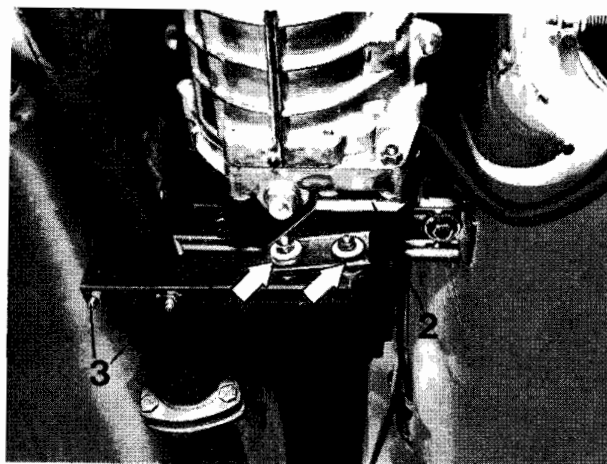


18 11 001 BYTE AV PACKNING MELLAN AVGASGRENRÖR OCH FRÄMRE AVGASRÖR

Lossa avgasrörshållaren.

Monteringsanvisning: Tryck avgasrörshållaren (1) spänningsfritt mot avgasröret. Fäst hållarplåten (2) på växellådan och avgasrörshållaren. Drag sedan fast bygel (3).

Om monteringen görs i annan ordning kan detta ge upphov till starka brummande ljud.


+

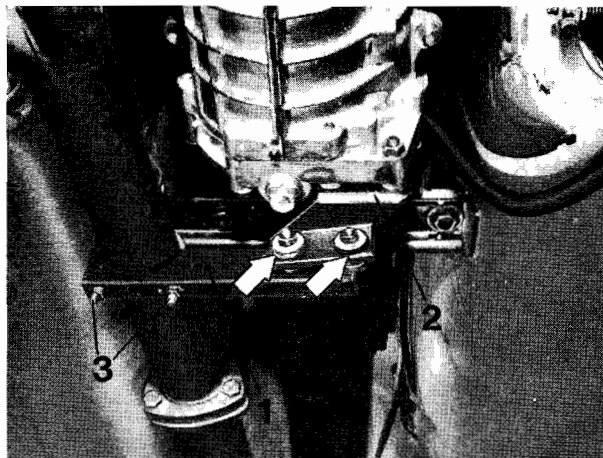

Lossa främre avgasröret från avgasgrenröret, tag bort det och byt packningen.

Monteringsanvisning: Smörj pinnbultarna med Molykote pasta G.

+

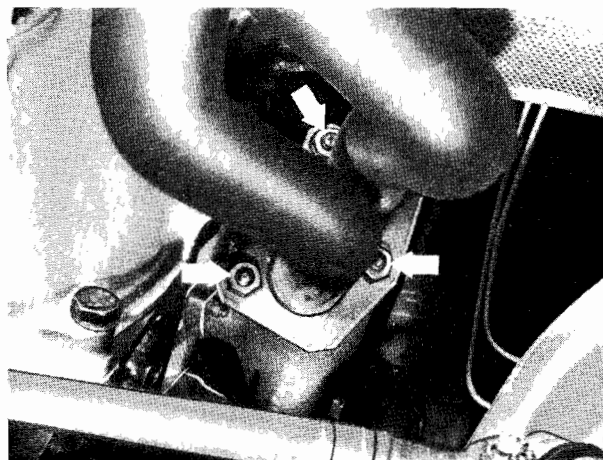


18 11 021 BYTE AV FRÄMRE AVGASRÖR

Lossa trehålsflänsens muttrar.

Monteringsanvisning: Kontrollera packningen och byt ut den vid behov.

+

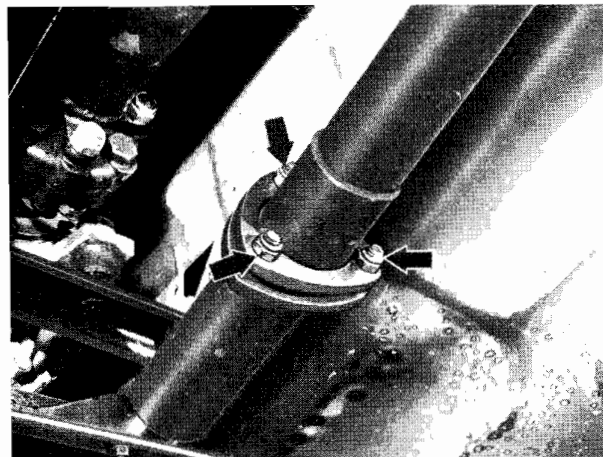


Lossa avgasrörshållaren.


Monteringsanvisning: Tryck avgasrörshållaren spänningsfritt mot avgasröret.

Fäst hållarplåten (2) på växellådan och avgasrörshållaren. Drag sedan till bygel (3).

Om monteringen görs på annat sätt, kan detta medföra att kraftiga brummande ljud uppkommer.

+

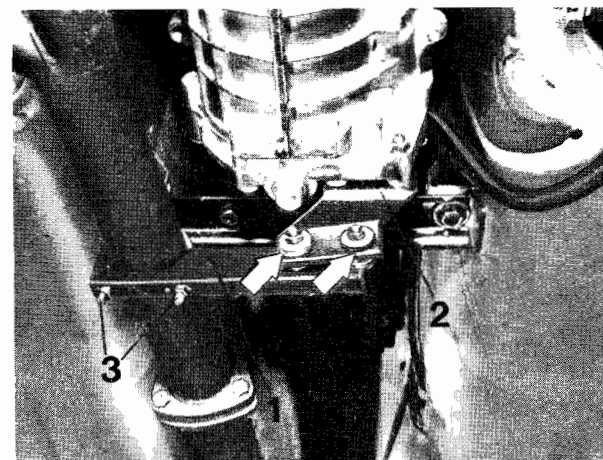

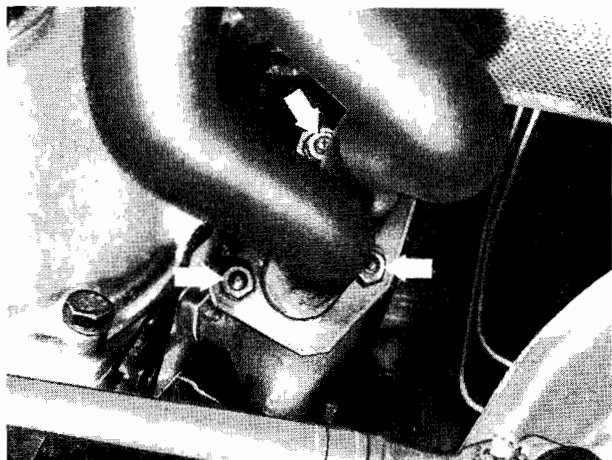

Lossa främre avgasröret från avgasgrenröret och tag bort det.


Monteringsanvisning: Smörj gängorna på pinnbultarna med Molykote pasta G.

+

18 12 031 BYTE AV BAKRE LJUDDÄMPARE


Tag bort bygeln mellan främre och bakre
ljuddämparen.

+

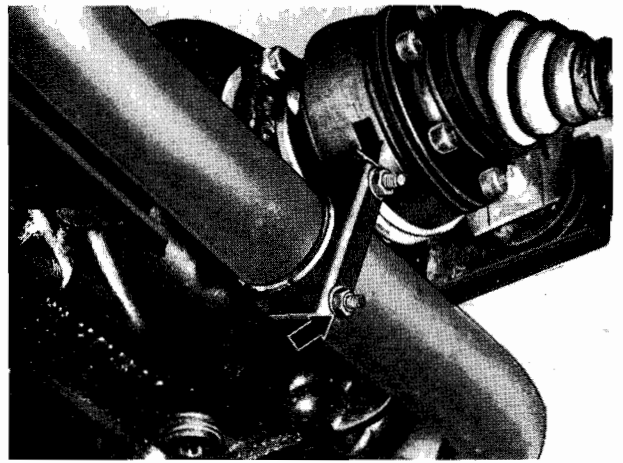


Lossa den främre gummiringen.

+

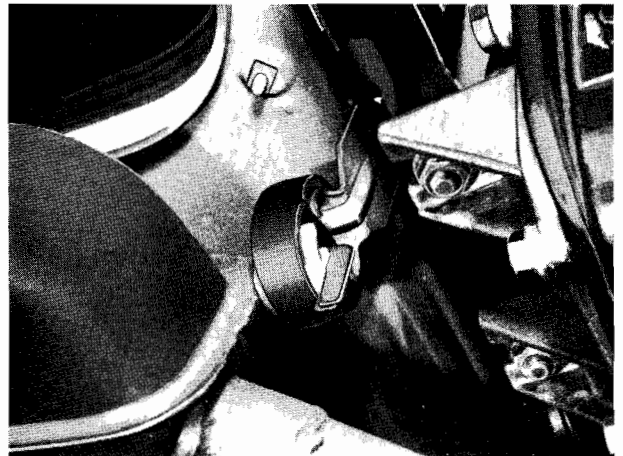

Lossa den bakre gummiringen.


+

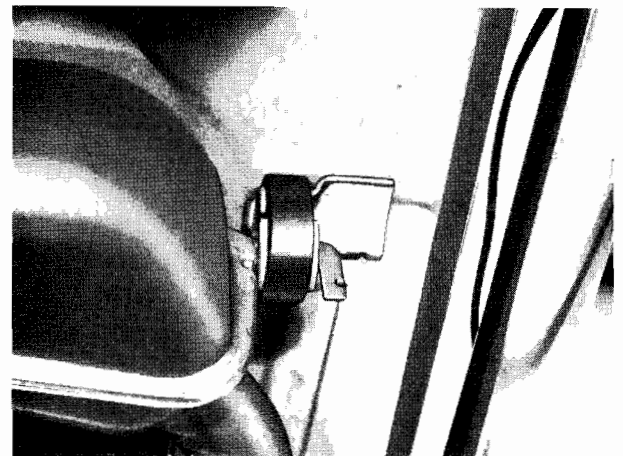


Monteringsanvisning: Observera ändstyckets
monteringsläge.

Måttet A skall vara 40 - 45 mm. Avvikel-
ser uppåt eller nedåt kan ge upphov till
kraftiga, brummande ljud.

+

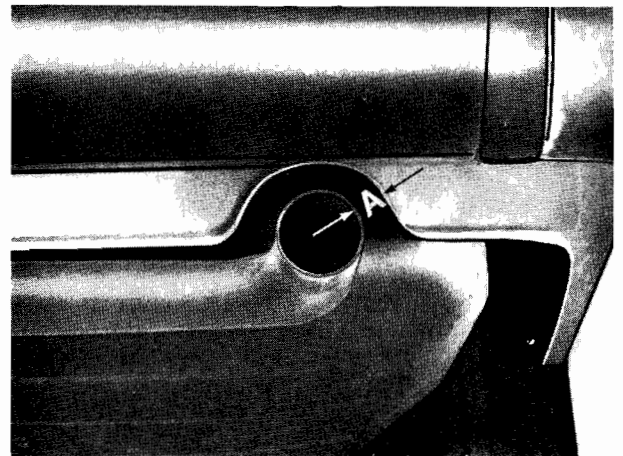


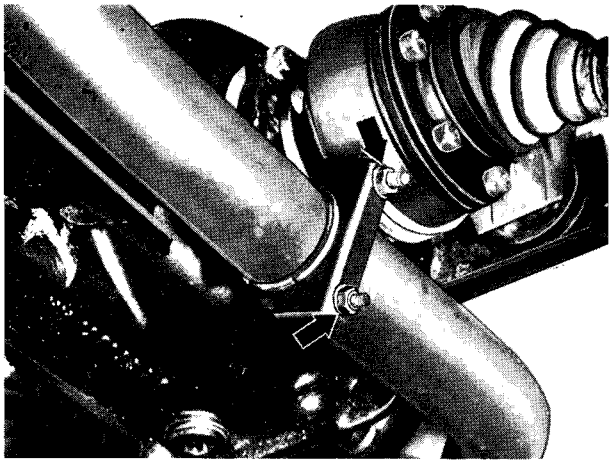

18 12 041 BYTE AV FRÄMRE LJUDDÄMPARE

Tag bort bygeln mellan främre och bakre ljuddämparen.

+

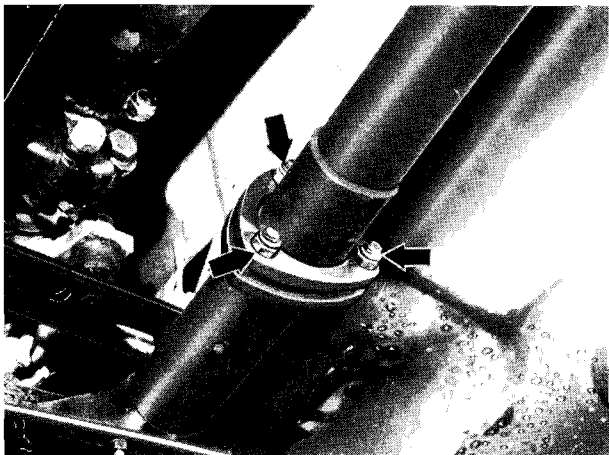

Lossa sexkantsmuttrarna från flänsen med tre hål och drag bort den främre ljuddämparen.

+