

| | | |
|---|----------|-------|
| Tekniska data | Sida 63- | 0/3 |
| 63 12 000 Demontering och montering av strålkastare | | 12/1 |
| 031 Byte av strålkastarglas | | 12/1 |
| 061 Byte av strålkastarreflektor | | 12/1 |
| 63 13 001 Byte av glas för främre blinkljus | | 13/1 |
| 63 21 000 Demontering och montering av glas för bakljus | | 21/1 |
| 030 Demontering och montering av lamphållarhus för bakljus .. | | 21/1 |
| 63 26 000 Demontering och montering av nummerplåtsbelysning | | 26/1 |
| 63 31 000 Demontering och montering av komplett innerbelysning | | 31/1 |
| 63 99 101 Byte av strålkastarglödampa | | 99/1 |
| 131 Byte av parkeringsljusglödampa | | 99/2 |
| 271 Byte av främre blinkljusglödampa | | 99/2 |
| 301 Byte av glödampa för backstrålkastare | | 99/3 |
| 321 Byte av glödampa för bakre blinkljus | | 99/3 |
| 341 Byte av bakljusglödampa | | 99/4 |
| 361 Byte av bromsljusglödampa | | 99/4 |
| 401 Byte av glödampa för nummerplåtsbelysning | | 99/5 |
| 431 Byte av glödampa för innerbelysning | | 99/5 |
| Felsökning i elsystemet | | 11/18 |

TEKNISKA DATA

| GL ÖDLAMPOR | 1602 | 1802 | 2002 | 2002 A | 2002 TI | 2002 tii |
|---|------|------|-----------------|--------|---------|----------|
| Typ | | | | | | |
| Hel- och halvljus, | W | | 45/40 | | | |
| Parkeringsljus, | W | | 4 | | | |
| Främre blinker, | W | | 21 | | | |
| Bromsljus, | W | | 21 | | | |
| Bakstrålkastare, | W | | 21 ³ | | | |
| Bakre blinker, | W | | 21 | | | |
| Bakljus, | W | | 5 | | | |
| Nummerplåtsbelysning, | W | | 5 | | | |
| Innerbelysning, | W | | 10 ¹ | | | |
| Instrumentbelysning, | W | | 3 | | | |
| Laddningskontroll, | W | | 3 | | | |
| Helljuskontroll, | W | | 3 | | | |
| Blinkerkontroll, | W | | 3 | | | |
| Oljetrycks kontroll, | W | | 6 | | | |
| Väljering (automatväxellåda), | W | - | | 2 | | - |
| Varvräknarbelysning, | W | | | | | 3 |
| Klockbelysning, | W | | 3 | | | 2 |
| Strömställarknopp för varnings- blinkersläggning, ² | W | | | 1,2 | | |
| Bagerumsbelysning ² , | W | | 10 | | | 10 |
| Start-, handbroms- och tank- varningslampa, | W | 3 | | | | 3 |
| Handbroms- och tankvarnings- lampa, | W | - | | 3 | | - |

1 På Touring 5 W

2 Endast Touring

3 Var tidigare 15 W

ÅTDRAGNINGSMOMENT, kpm

Fästskruvar för nummerplåtsbelysning


0,1 + 0,02

63 12 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV STRÅLKASTARE

Demontering och montering av frontens sidogrill enligt 51 13 040.

Tag bort lamphållaren genom en lätt vridning åt vänster.


+

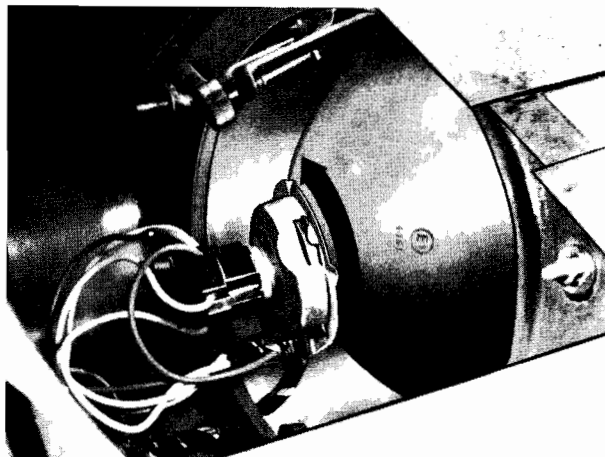

Skruva loss strålkastarhuset och tag bort det.

Monteringsanvisning: Ställ in strålkastaren.

+

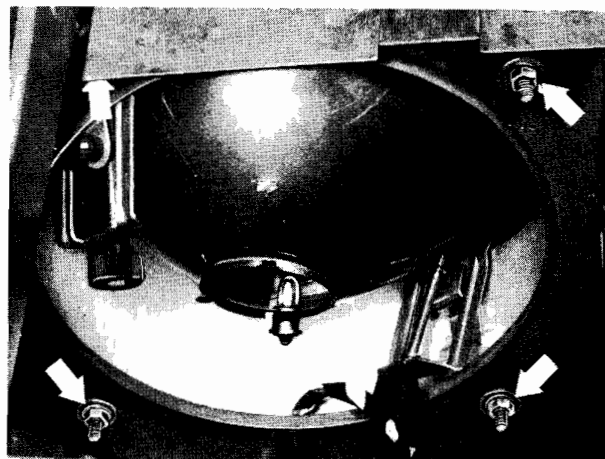

63 12 031 BYTE AV STRÅLKASTARGLAS

Demontering och montering av frontens sidogrill enligt 51 13 040.

Tryck bort glaset framåt med en liten skruvmejsel.

Monteringsanvisning: Stryk polyglykol eller glycerin på packningen.

OBS: Se till att glaset monteras i rätt läge.

Ställ in strålkastaren.

+





63 12 061 BYTE AV REFLEKTOR FÖR STRÅLKASTARE

Demontering och montering av strålkastare enligt 63 12 000.

Skruva loss lagerbocken.

+

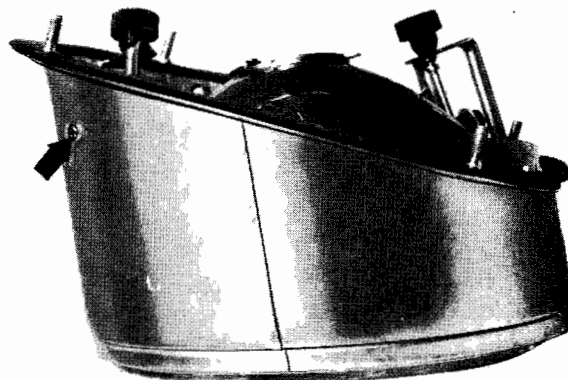


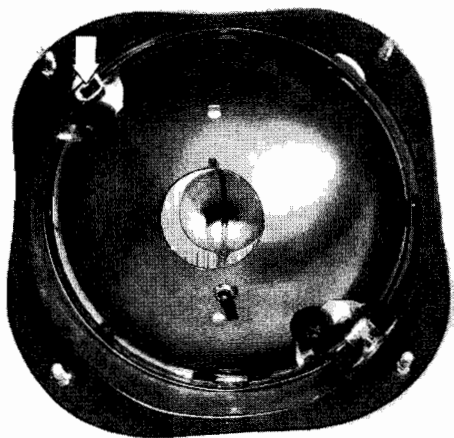

Tryck bort den gängade länken från gummi-
hållaren.

Lyft bort reflektorn från huset.

+

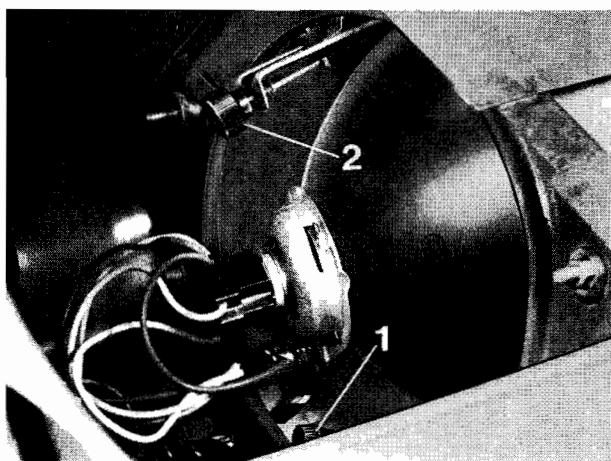

Monteringsanvisning: Reflektorinställning-
en skall göras med bilen i normalläge¹.

Ställskruv 1 - sidinställning

2 - höjdinställning

Ställ in strålkastaren.


+

¹ Se Tekniska Data

63 13 001 BYTE AV GLAS FÖR FRÄMRE
BLINKLJUS


Lossa fästskruvarna.

+

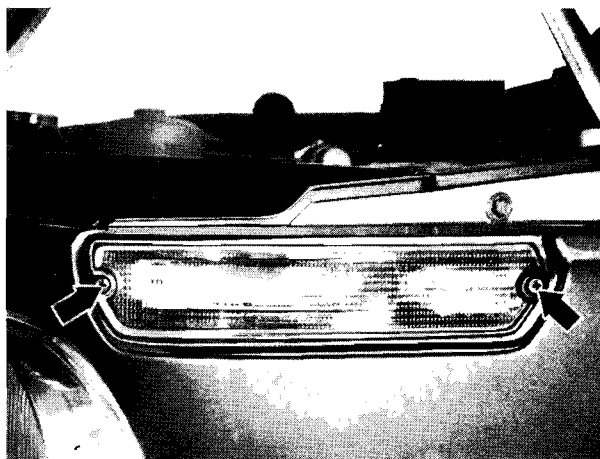

Drag av ledningen och tag bort lamp-
hållaren tillsammans med glaset.


+

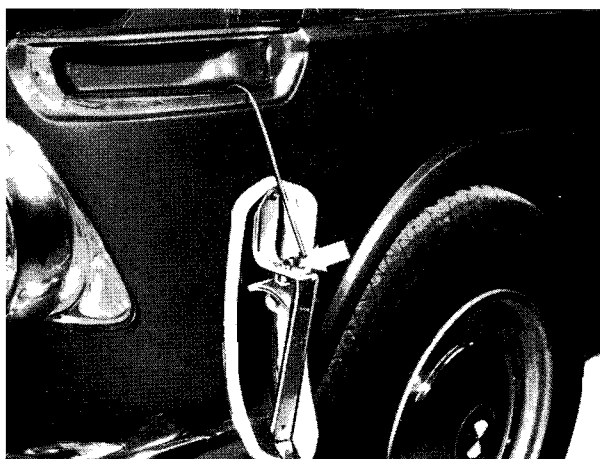

63 21 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV GLAS
FÖR BAKLJUS


Skruva av de gängade knapparna och tag
bort lamphuset.

+

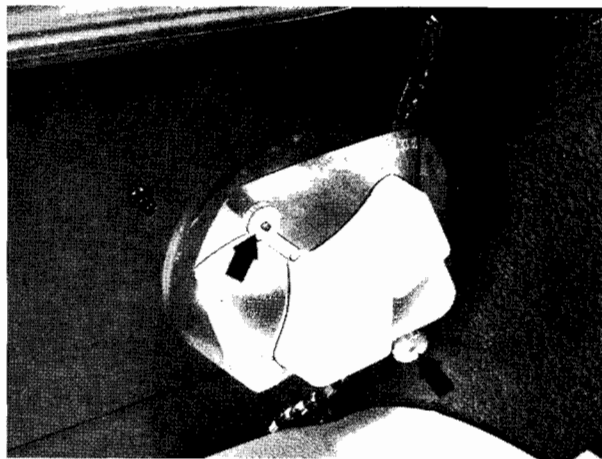

Skruva av ansatsmuttrarna och tag bort
glaset.


+

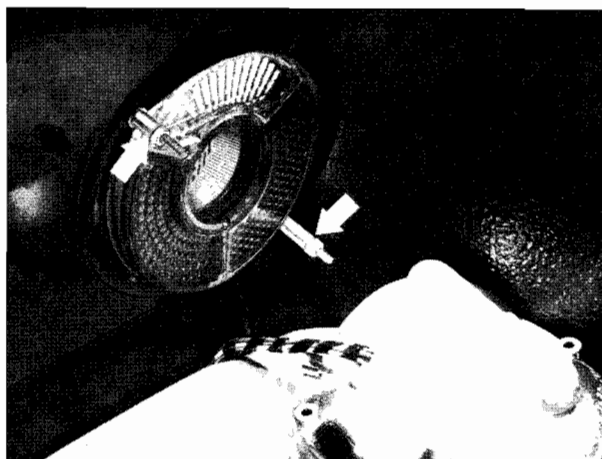

63 21 030 DEMONTERING OCH MONTERING AV
BAKLJUSLAMPHUS

Skruva av de gängade knapparna och tag
bort lamphuset.

+

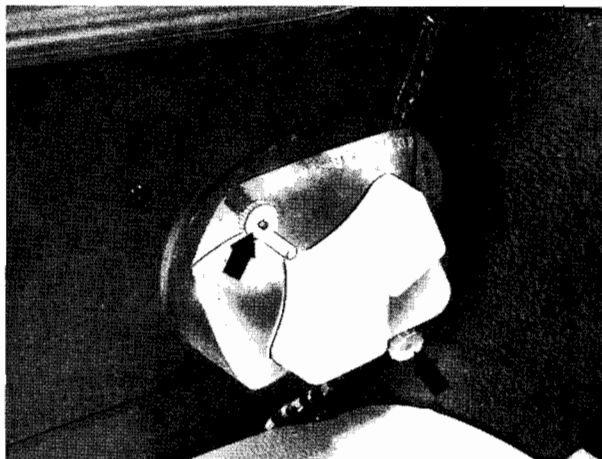


Tag av skyddskåpan och drag av ledningarna.

Monteringsanvisning: Ledningarnas ordning:

| | | |
|------------------|----------|---|
| Backstrålkastare | grön-vit | 1 |
| Bakljus | grå-gul | 2 |
| Bromsljus | grön-röd | 3 |
| Blinkljus | blå-röd | 4 |
| Jord | brun | 5 |

+

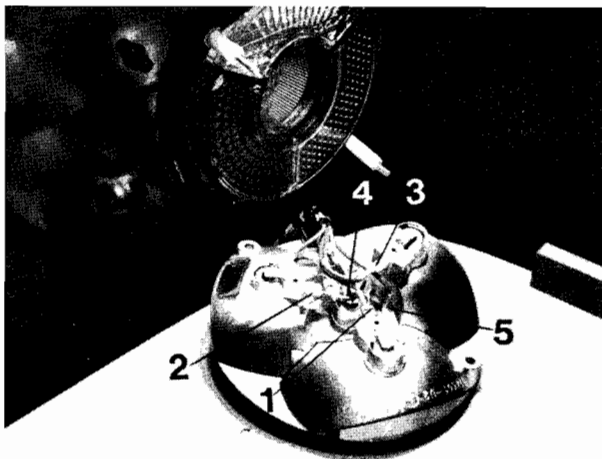


63 26 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
NUMMERPLÅTSBELYSNING

Lossa skruvarna med krysspår.

Tag bort ramen med glas och gummipackning.


+

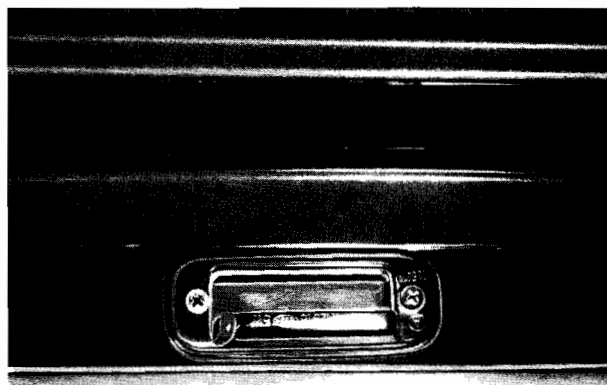

Drag bort ledningen från lamphållaren.

Monteringsanvisning: Utloppshålet måste vara fritt.

+

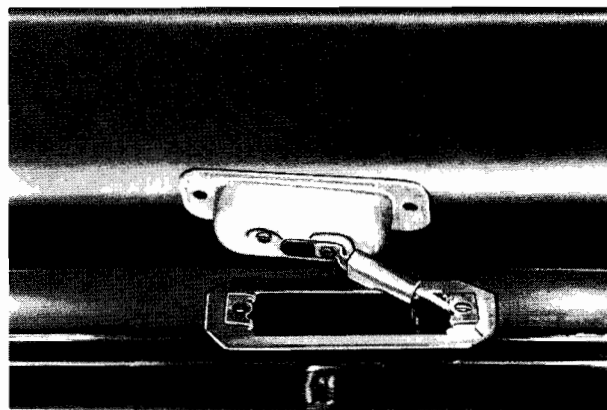


63 31 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KOMPLETT INNERBELYSNING

Lossa minusledningen från batteriet.

Tryck med en liten skruvmejsel bort innerbelysningen från dess hållare.

+

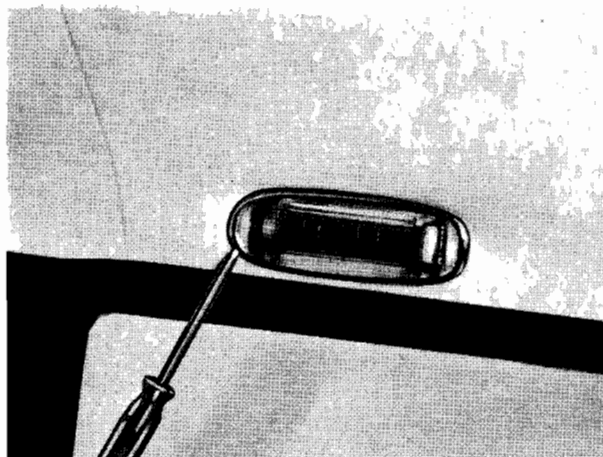

Drag av ledningarna och tag bort innerbelysningen.


Monteringsanvisning: Ledningarnas ordning:

1 - brun-svart

2 - brun

3 - röd


+

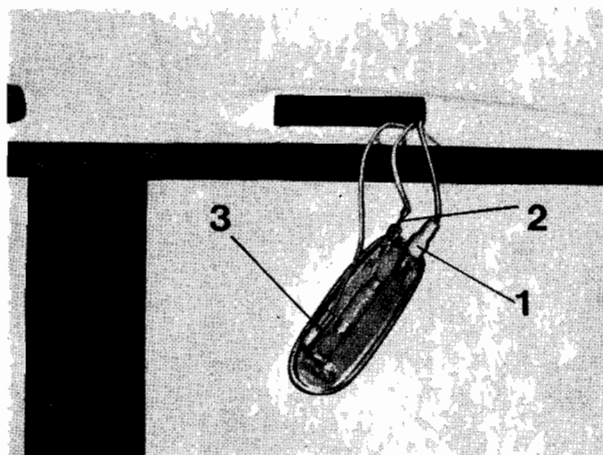

63 99 101 BYTE AV STRÅLKASTARGLÖDLAMPA


Tag bort spännbandet 1 och kåpan 2.

+

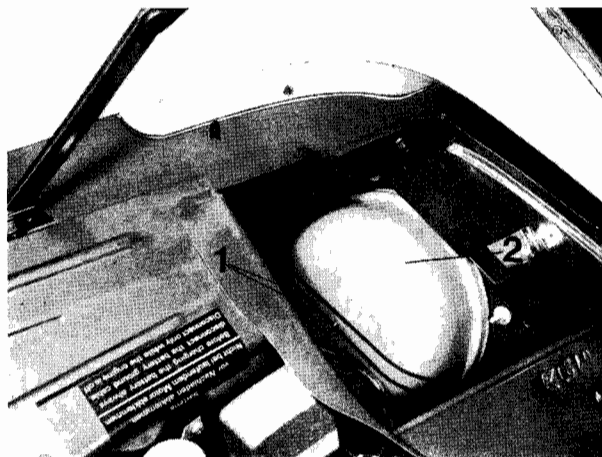


Tag bort lamphållaren genom att vrida den lätt åt vänster.

+

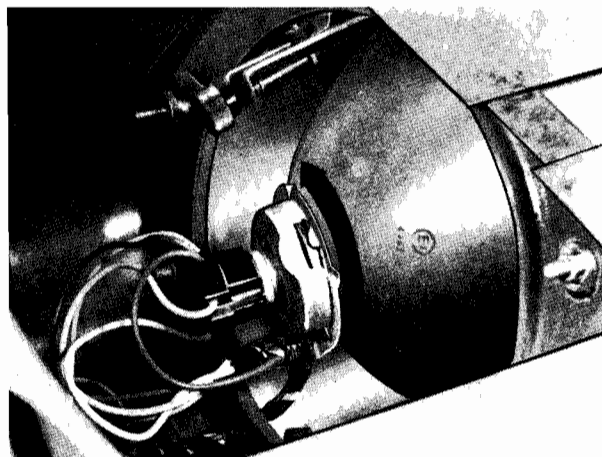


Drag av anslutningsdonet och tag bort glödlampan.


+

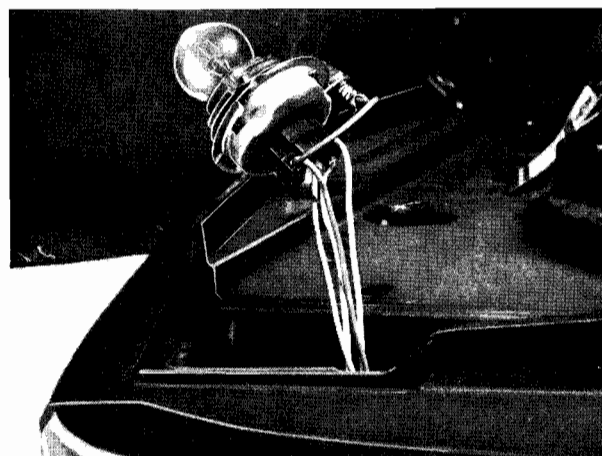

Monteringsanvisning: Rör aldrig den nya glödlampan med bara händerna.
Använd en ren trasa vid isättningen.
Ställ in strålkastaren.

+

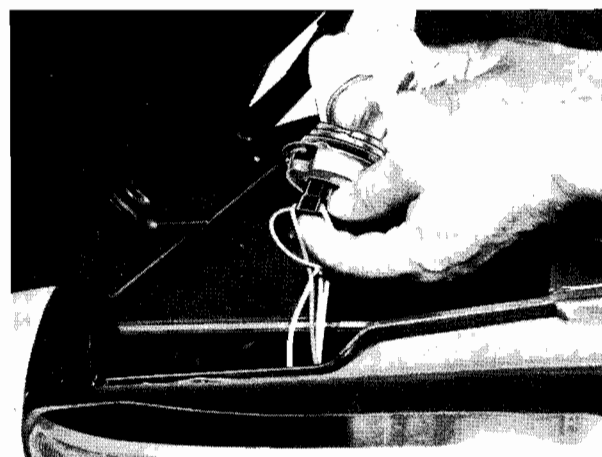


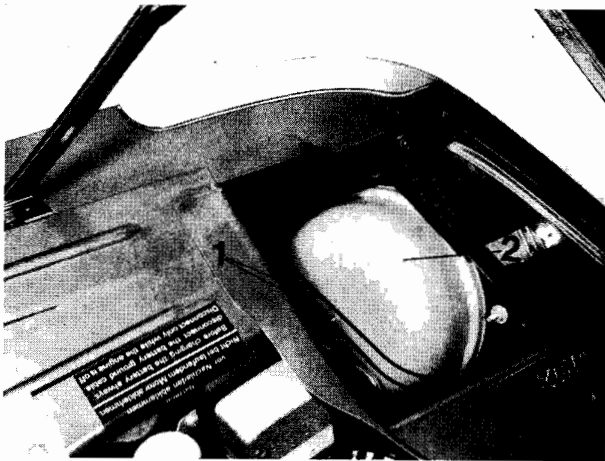

63 99 131 BYTE AV GLÖDLAMPA FÖR PARKERINGS- LJUS


Tag bort spännbandet 1 och kåpan 2.

+

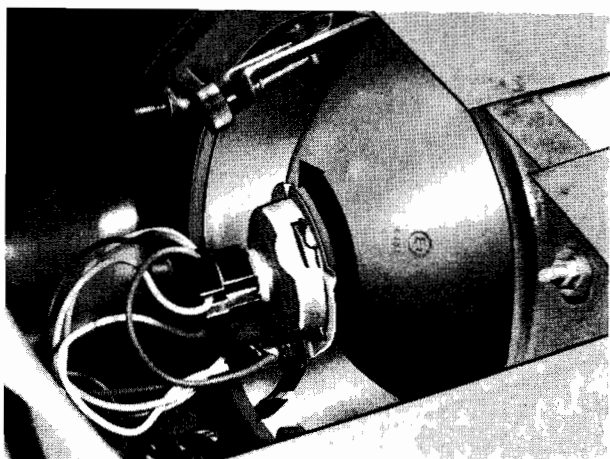


Tag bort lamphållaren genom att vrida
den lätt åt vänster.

+

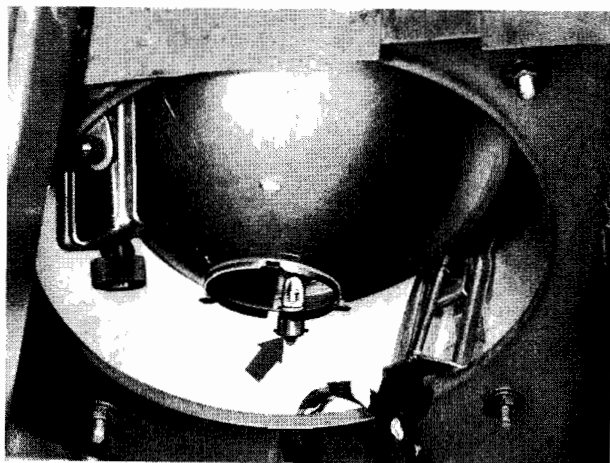

Tryck bort lamphållaren för parkerings-
ljuset bakåt och tag bort den.

+

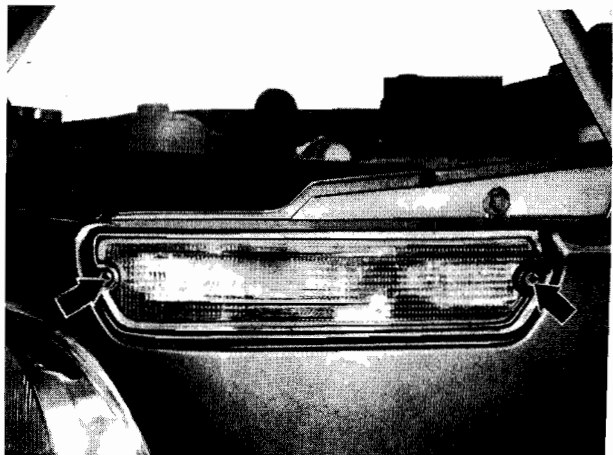

63 99 271 BYTE AV GLÖDLAMPA FÖR FRÄMRE BLINKLJUS

Lossa fästskruvarna.

+