


Inställningsmöjlighet nedtill i sid- och höj-
led.

+

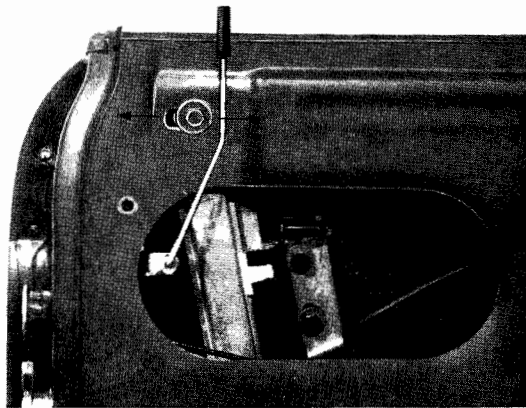

Inställningsmöjlighet upptill i sidled.


OBS: Inställningen skall alltid göras med
fönstret stängt.

+



Ställ in de båda anslagen så att de ligger
an mot de påsvetsade vinklarna när fönstret
är stängt.

+

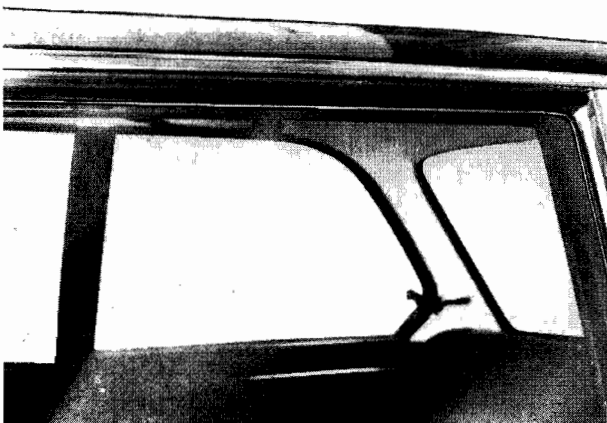

När rutan är rätt inställd skall den ligga
an helt mot gummlisten upptill.

+


51 32 170 DEMONTERING OCH MONTERING AV DÖRR-
FÖNSTERRUTA

Demontering och montering av den yttre täck-
listen för dörrens fönsterschakt enligt
51 21 300.

Demontering och montering av hållare för
fönsterlyftskena enligt 51 32 040.


Lossa skruvarna.

+

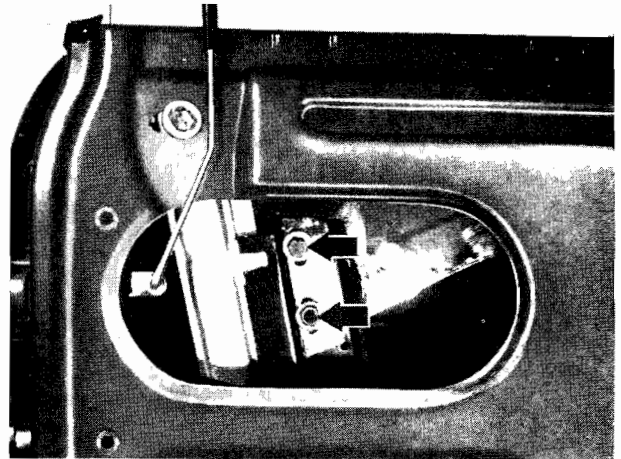


Öppna fönstret cirka 15 cm, tippa rutan
framåt och lossa lyftarmen från lyftske-
nan.

+

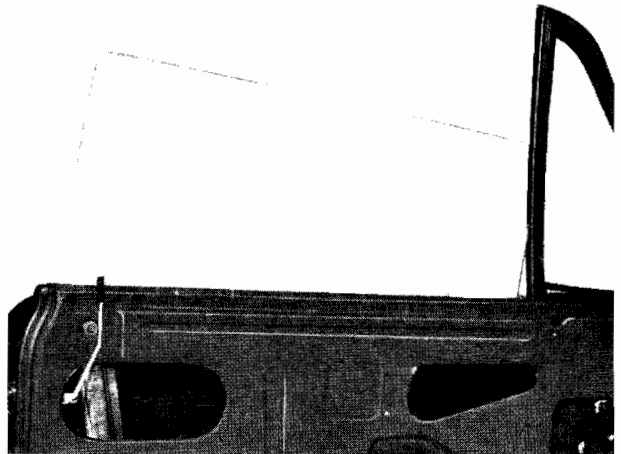

Monteringsanvisning: Lyftskenan skall gå
mellan de båda plastbrickorna 1 och 2.
Den stora brickan måste härvid placeras
mellan lyftarmen och lyftskenan.


+

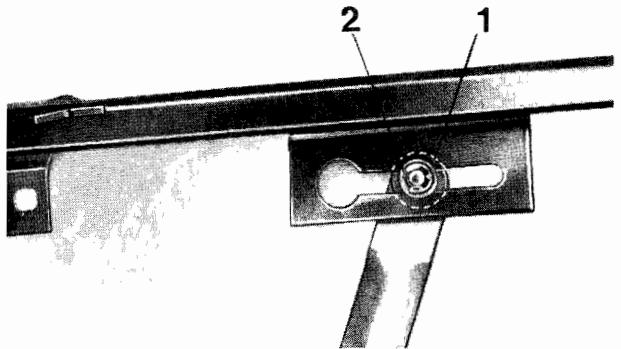


51 32 230 DEMONTERING OCH MONTERING AV
RATT FÖR VENTILATIONSruta

Tryck bort täckplattan A med en tråd från
baksidan genom hålet B.


+

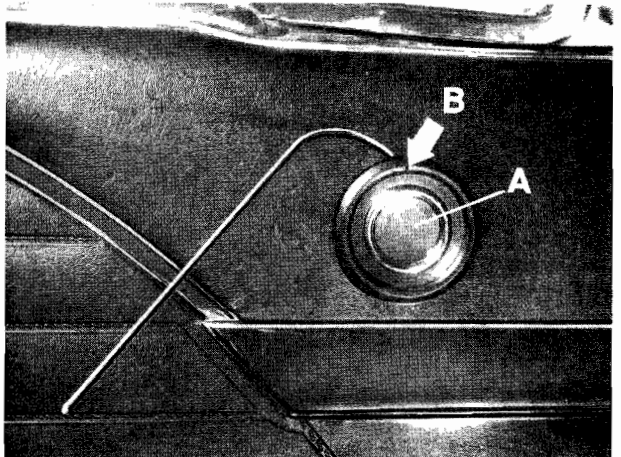

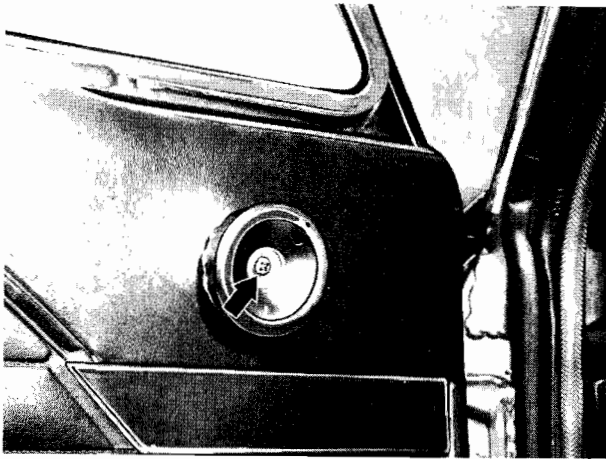

Tag bort skruven och drag av ratten.

+

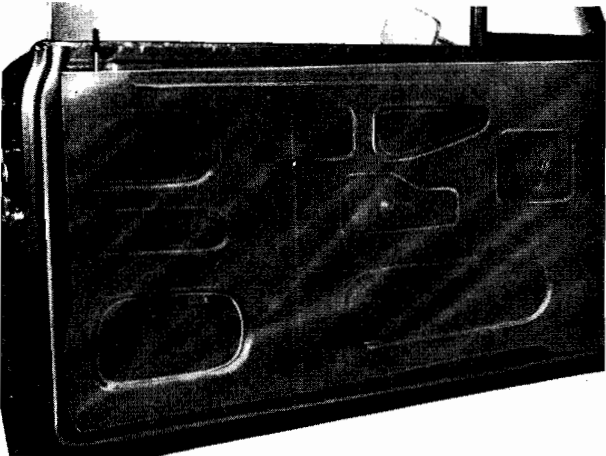


51 32 250 DEMONTERING OCH MONTERING AV VENTILATIONSruta

Demontering och montering av dörrklädsel
enligt 51 41 000.

Tag bort Acella-folien i erforderlig ut-
sträckning.

Monteringsanvisning: Fäst folien med spe-
cialklister¹.

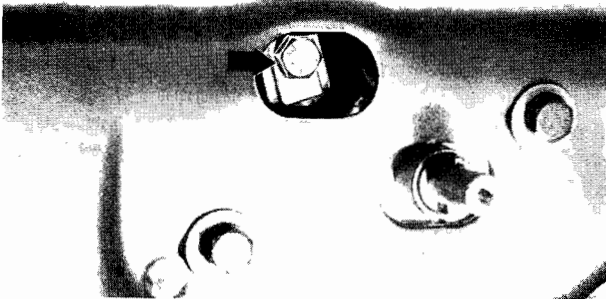

Lossa snäckväxelns fästskruv.

+



Öppna ventilationsfönstret (A = cirka 4 cm).

+

¹ Se Tekniska data

Tryck ned ventilationsfönstret kraftigt så att det lossnar från gångjärnet och drag ut det uppåt.




51 32 300 DEMONTERING OCH MONTERING AV
SNÄCKVÄXEL FÖR VENTILATIONS-
FÖNSTER

Demontering och montering av ventila-
tionsfönster enligt 51 32 250.

Lossa fästskruvarna.

Monteringsanvisning: Tryck vid monter-
ingen snäckväxeln kraftigt uppåt.

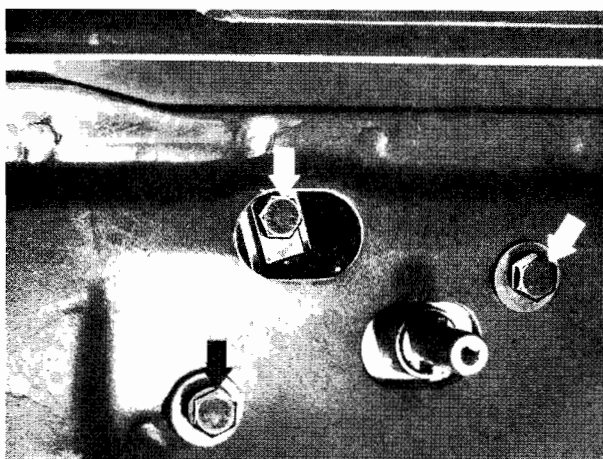


51 32 350 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KOMPLETT FÖNSTERRAM MED VEN-
TILATIONSFÖNSTER

Demontering och montering av den yttre
tätninglisten för dörrens fönsterschakt
enligt 51 21 300.


Demontering och montering av dörrklädsel
enligt 51 41 000.

Tag bort Acello-folien i erforderlig ut-
sträckning.


Monteringsanvisning: Klistra folien med
specialklister¹.

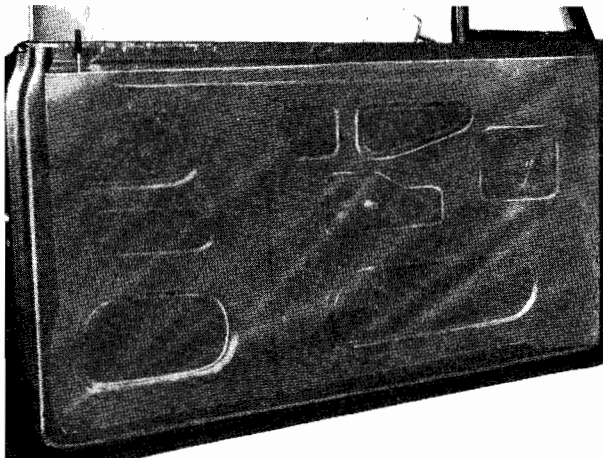

Lossa skruvarna 1 - 4.

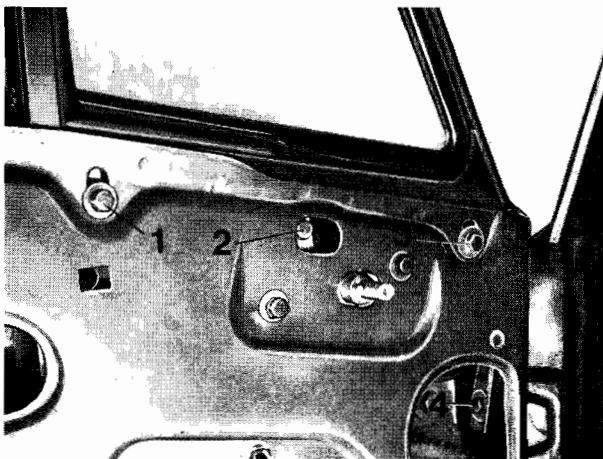


¹ Se Tekniska data

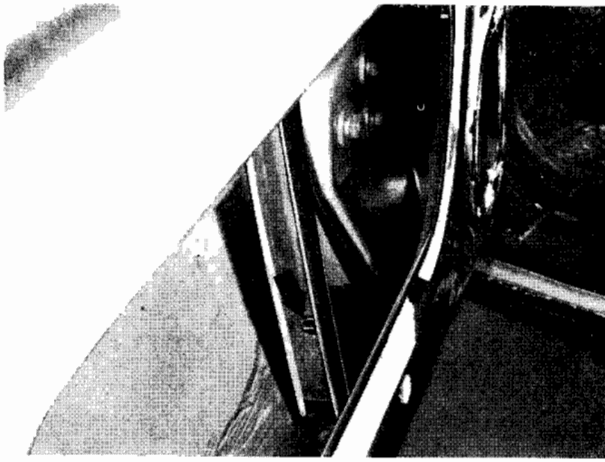

Tag bort den undre skruven.

+

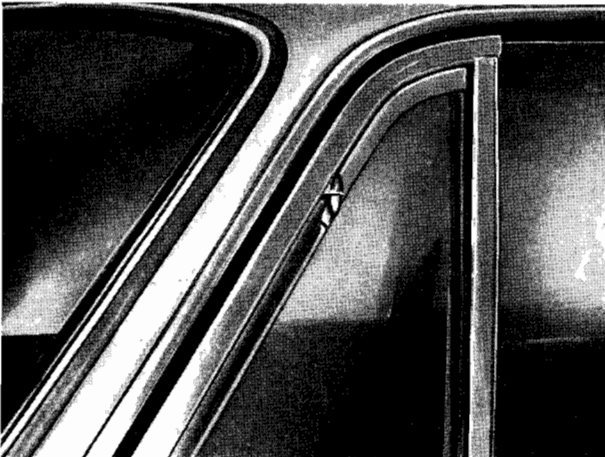

Monteringsanvisning: Ställ in ventila-
tionsfönstrets ram så att den ligger an
ordentligt mot dörruttaget.

+

51 41 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
DÖRRKLÄDSEL

Demontering och montering av dörrens in-
nerhandtag enligt 51 21 230.

Demontering och montering av fönsterhiss-
vev enligt 51 32 000.

Demontering och montering av ratt för ven-
tilationsfönster enligt 51 32 230.

Demontering och montering av armstöd,
51 41 060.


Lossa dörrklädseln från klammerna och
tag bort den uppåt.



+

Tag bort fjädrarna för fönsterhissveven
och ratten.


Monteringsanvisning: Montera fjädern för
fönsterhissveven med den stora diametern
mot acella-folien.

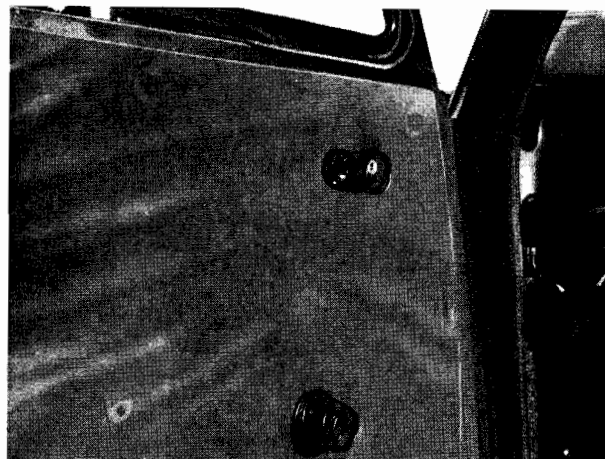

+

Kontrollera Acella-folien och byt ut
den vid behov.

Klistra fast den med specialklister¹.

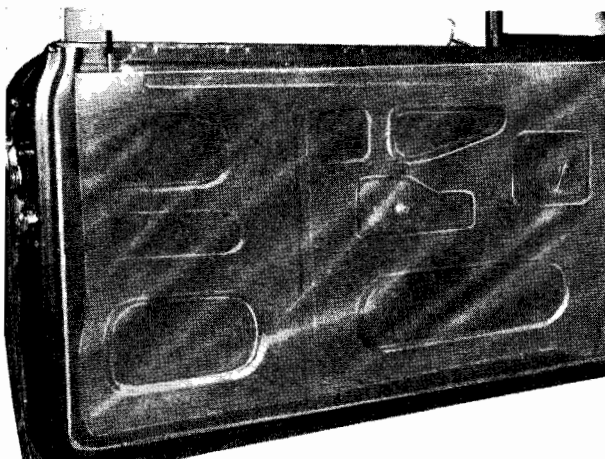

+


51 41 060 DEMONTERING OCH MONTERING AV
ARMSTÖD

Lossa skruven med korsspår.



+


¹ Se Tekniska data

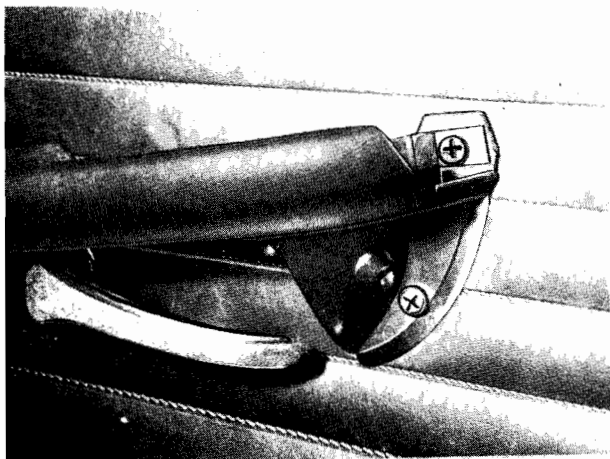

Tag bort täckplattan.

Skruva bort skruvarna med krysspår.

+

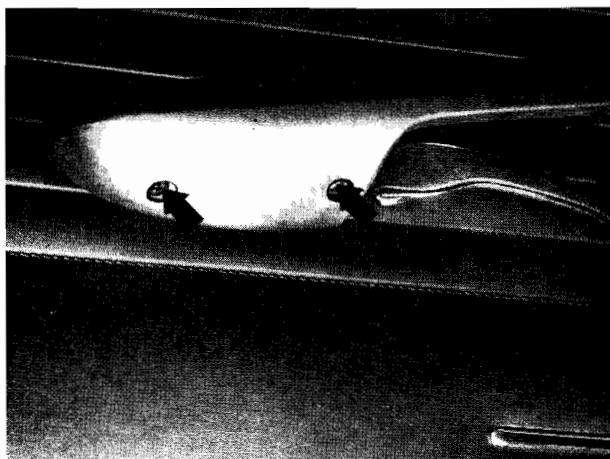

Lossa skruvarna på undersidan.

+

51 45 050 INSTRUMENTPANELENS BEKLÄDNAD -
DEMONTERING OCH MONTERING AV
ÖVERDELEN


Demontering av vindrutan enligt 51 31 000.
Demontering av instrumenthållare enligt
62 21 000.

Skruva av knoppen från belysningsomkoppla-
ren.

Tag av plattan från knoppen på värmefläkts-
strömställaren. Lossa muttern och tag av
knoppen.

Lossa täckbrickorna. Drag bort strömställar-
na bakåt.

Ledningarna behöver inte tas loss.

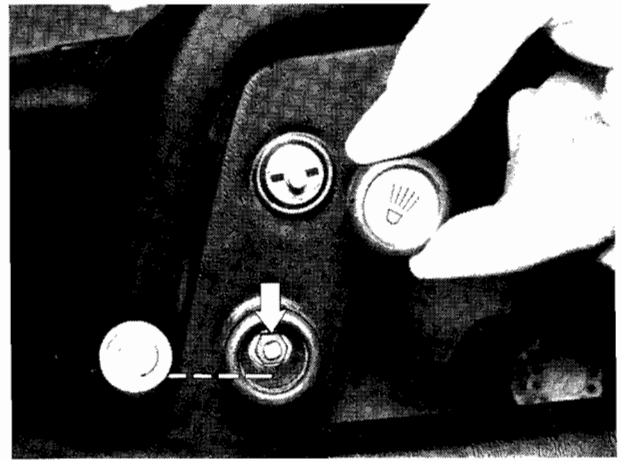

+


Skruva av knoppen från vindrutetorkar-
strömställaren.

Tag loss täckbrickan och drag bort ström-
ställaren bakåt.

Ledningarna behöver inte lossas.


Drag bort ledningen från cigarettändaren.

Monteringsanvisning: Ledning röd/gul = plus
Ledning brun = jord

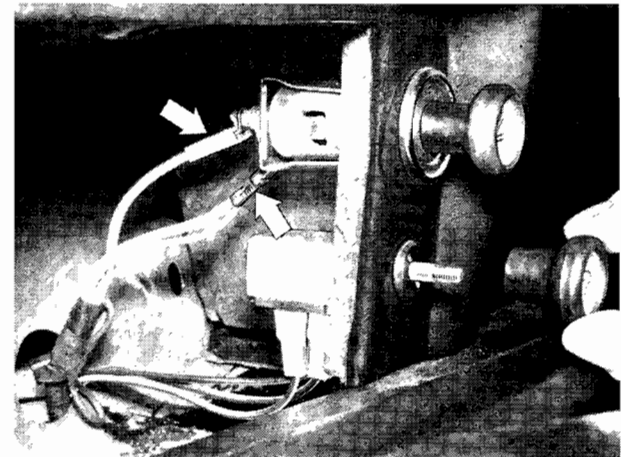


+

Demontera den nedre, vänstra delen av
instrumentpanelens beklädnad.

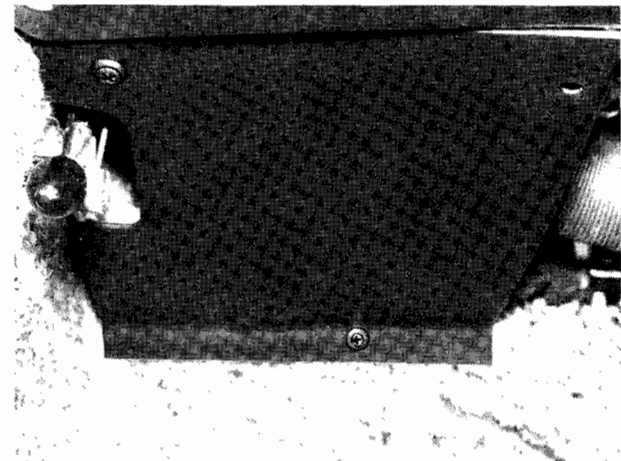


+

Lossa klammern från vänstra defroster-
munstycket.

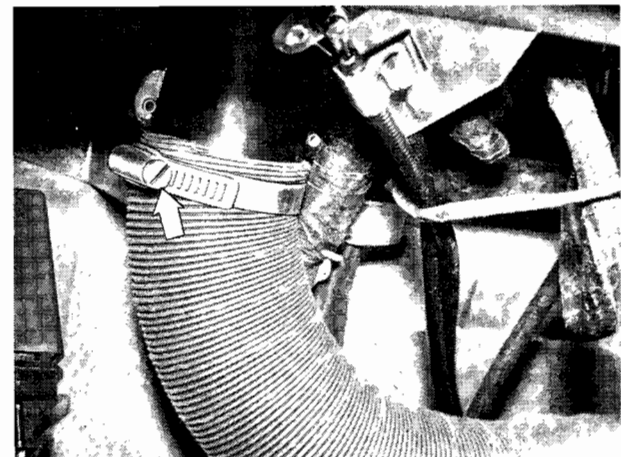


+

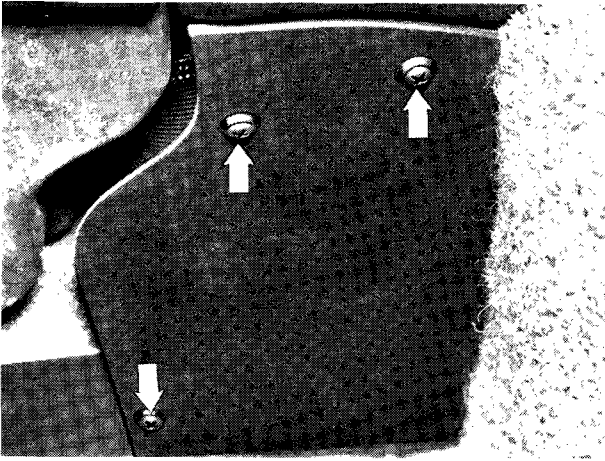


Demontera den nedre, högra delen av instrumentpanelens beklädnad.

+

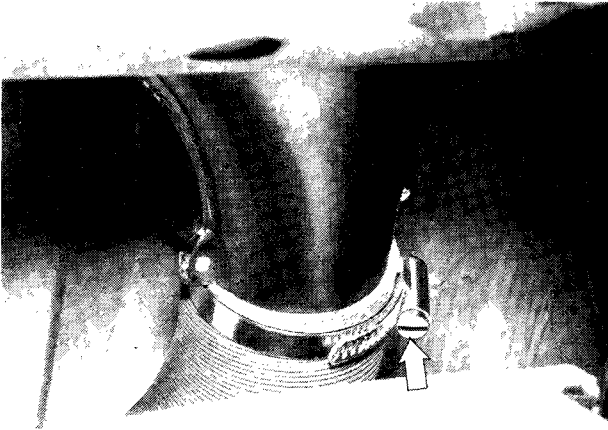

Lossa klammern från högra defrostermunstycket.

+

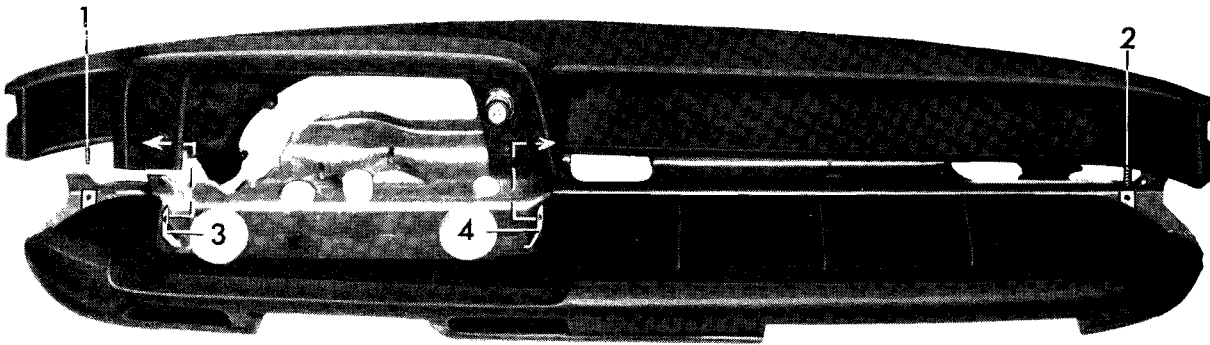


Lossa muttrarna från pinnbultarna 1 och 2.

Skruva bort skruvarna 3 och 4.

Tag bort beklädnaden från instrumentpanelens överdel.

+

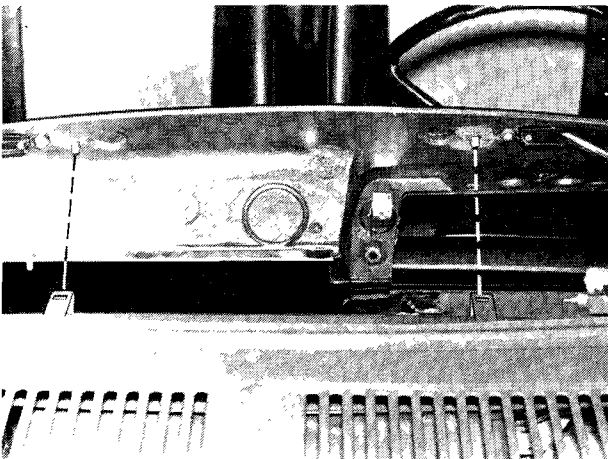

Monteringsanvisning: Fästklammerna måste gå in i hållaren.

+


51 45 100 INSTRUMENTPANELENS BEKLÄDNAD -
DEMONTERING OCH MONTERING AV
FÖRVARINGSFACK

Demontering av beklädnadens överdel enligt 51 45 050.

Demontera beklädnadens underdel enligt 32 31 020. Chokewiren behöver inte lossas. Demontera förvaringsfacket enligt 51 16 200.


Tag av knoppen för värmereglaget.

+

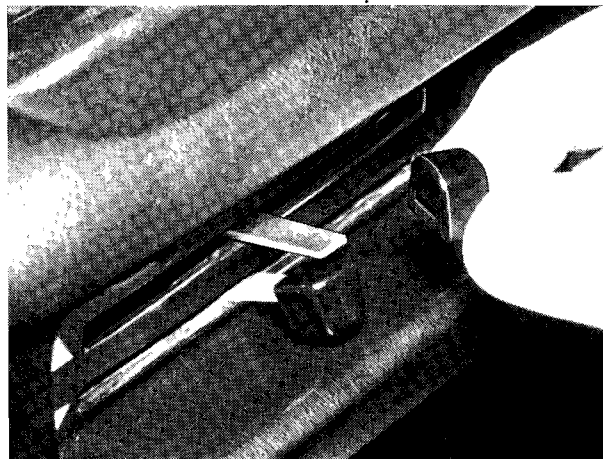


Lossa fästskruvarna 1 och 2.

+

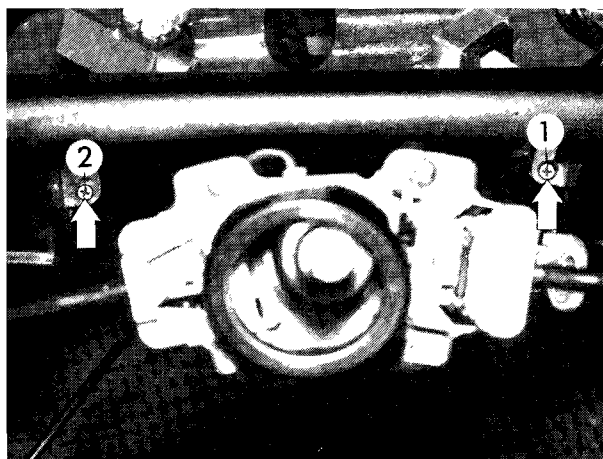

Tag bort skruvarna 3 - 8.


+

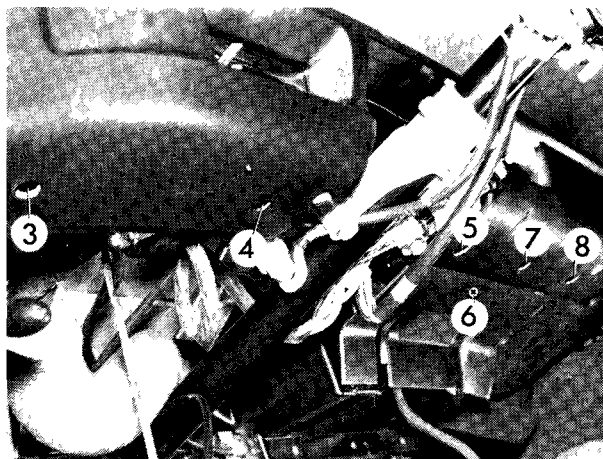

Lossa fästskruvarna 9 - 12.

Tag bort förvaringsfacket från instrumentpanelen.

+

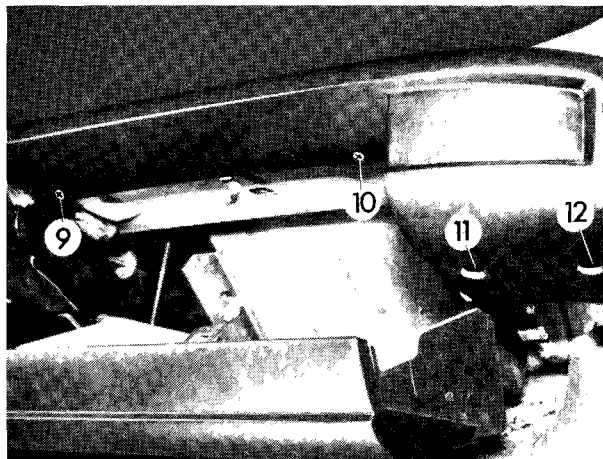


52 10 000	Demontering och montering av framstol	Sida 52-10/1
100	Demontering och montering av yttre sätesskena för framstol	10/1
110	Demontering och montering av inre sätesskena för framstol	10/2
180	Demontering och montering av spärr för framstol	10/2
261	Byte av ratt för ryggstödsinställning på framstol	10/2
424	Inställning av kabel för ryggstödsspärr	10/3
52 20 000	Demontering och montering av bakre sittdyna och ryggstöd	20/1
100	Demontering och montering av baksäte	20/1

52 10 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
FRAMSTOL


Tag bort skruven.

+

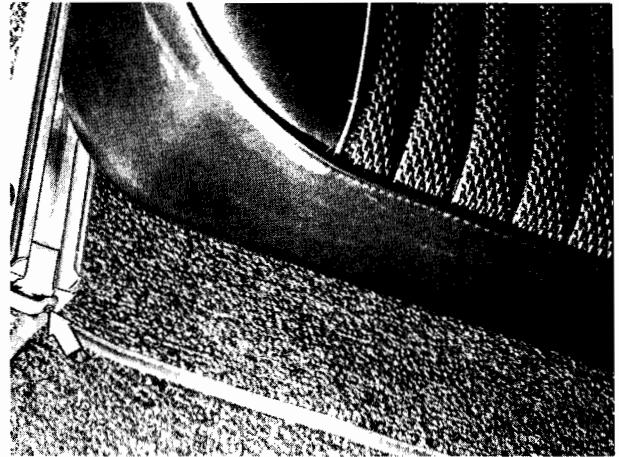


Lossa skruvarna.

+

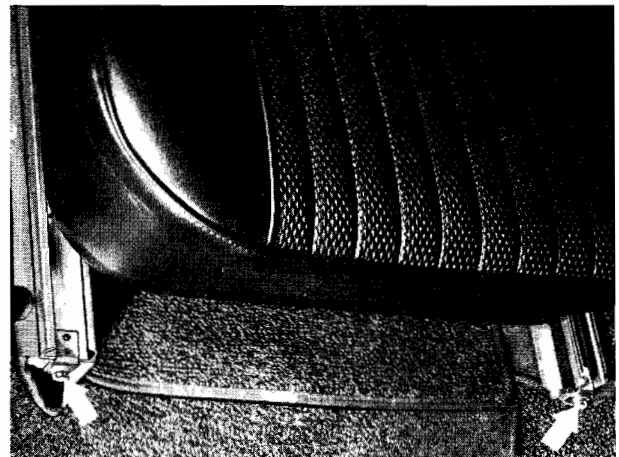

Tag bort skruvarna 1 och 2 och tag av
skyddskåpan 3.
Tag bort den kompletta stolen.

+

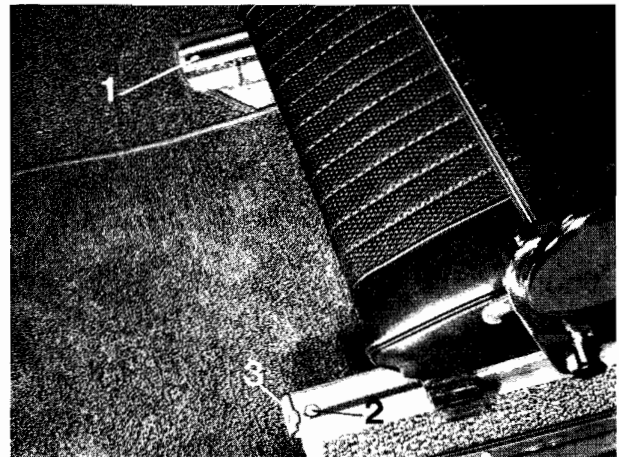


52 10 100 DEMONTERING OCH MONTERING AV
YTTRE STOLSKENA PÅ FRAMSTOL


Demontering och montering av framstol
enligt 52 10 000.

Lossa skruvarna.

Monteringsanvisning: Tänk på skyddskå-
pan 1.

+

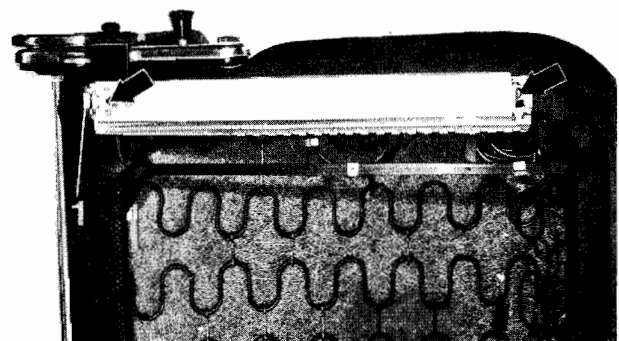

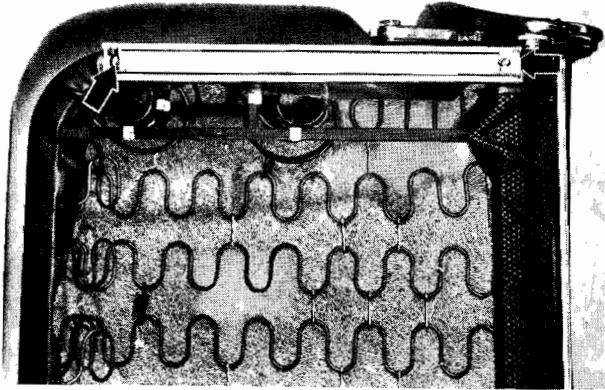


52 10 110 DEMONTERING OCH MONTERING AV INRE
STOLSKENA PÅ FRAMSTOL

Demontering och montering av framstol enligt 52 10 000.

Tag bort skruvarna.

+

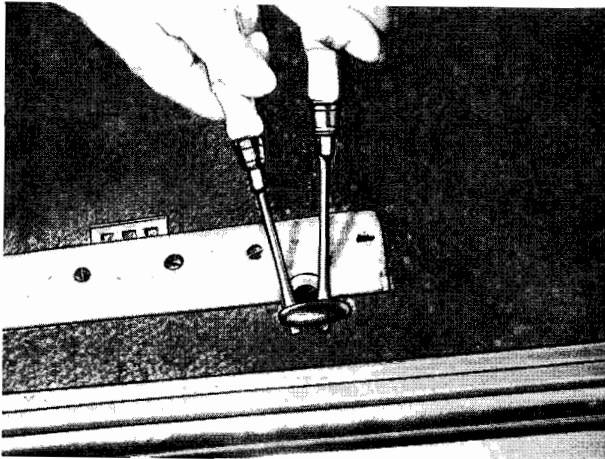


52 10 180 DEMONTERING OCH MONTERING AV SPÄRR
FÖR FRAMSTOL

Demontering och montering av framstol enligt 52 10 000.


Tryck av knappen.

+

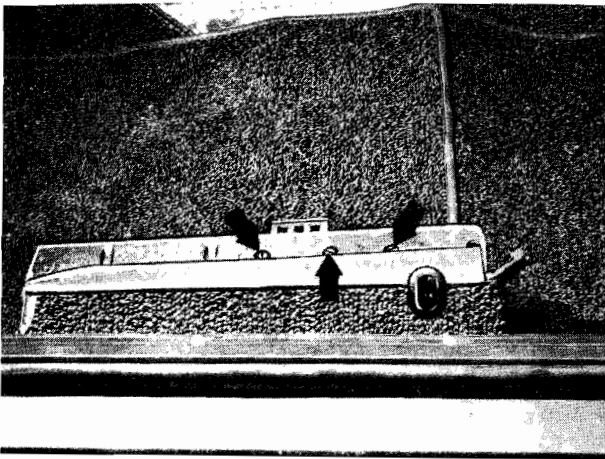

Tag bort skruvarna och tag bort spärren.

+

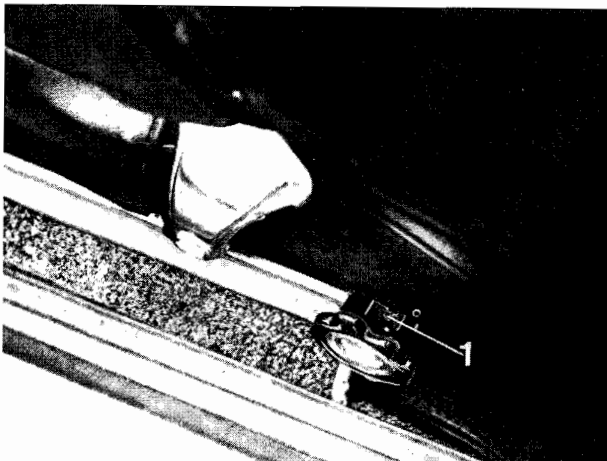

52 10 261 BYTE AV RATT FÖR INSTÄLLNING AV
FRÄMRE RYGGSTÖD


Driv ut spännhylsan 1.

+

52 10 424 INSTÄLLNING AV KABEL FÖR
RYGGSTÖDSSPÄRR

Lossa bakstyckets skruvar från ryggstödet.
Skjut ned bakstycket och fäll undan det.

+

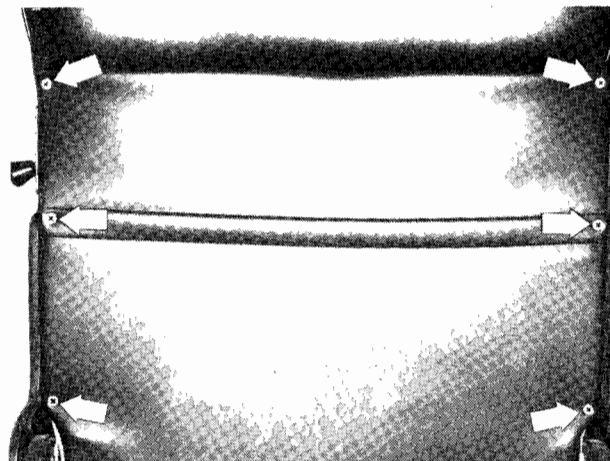


Fäll tillbaka ryggstödet. Lossa kläm-
skruven för kabeln från spärren.

Spänn kabeln (1) för inre spärren och
kabeln (2) för den yttre spärren.

Fäst båda kablarna i detta läge.

+

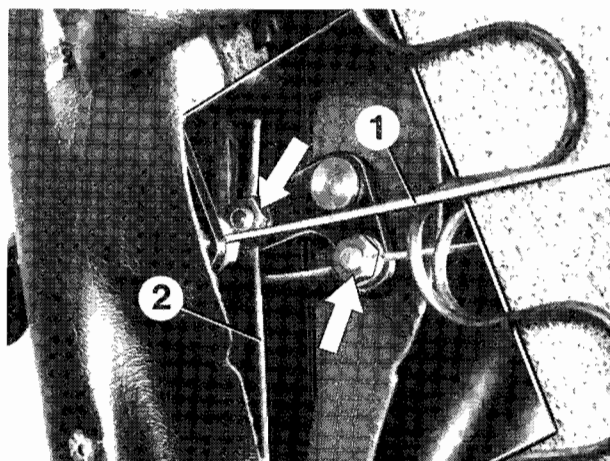

52 20 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
BAKRE SITTDYNA OCH RYGGSTÖD

Lyft sittdynans främre kant och tag bort den.

+



Lossa plåtskruvarna. Drag ryggstödet uppåt och tag bort det.

+




52 20 100 DEMONTERING OCH MONTERING AV
BAKSÄTE

- Touring -


Frigör ryggstödet och fäll fram det.
Lossa fjädern 1 för luckan.
Tag bort gummidelen 2.
Monteringsanvisning: Stryk fett på gummi-
delen 2 för att underlätta monteringen.


+

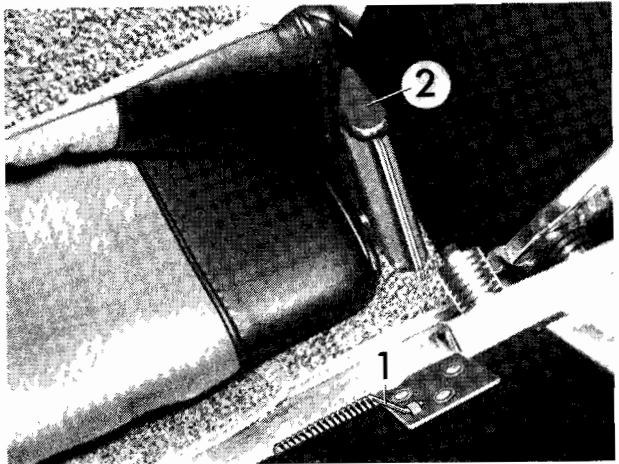

Tag bort låsningen.
Observera brickornas monteringslägen.

+

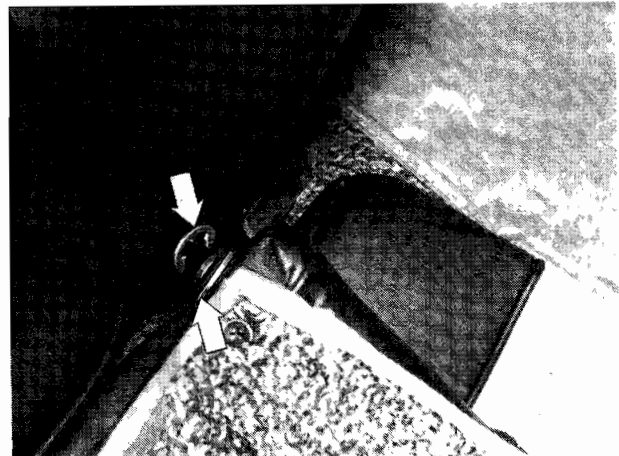

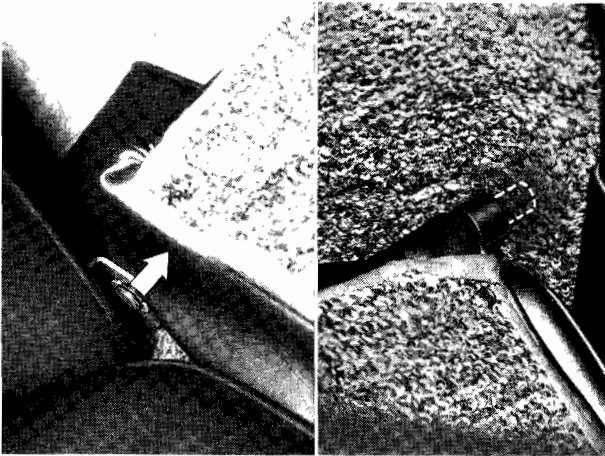


Tryck ryggstödet så långt utåt att lagertappen i mitten kan lyftas ut.

Drag bort ryggstödet från den yttre lagringen och tag bort det.

Monteringsanvisning: Tänk på monteringsläget för distansstycket 1.


+

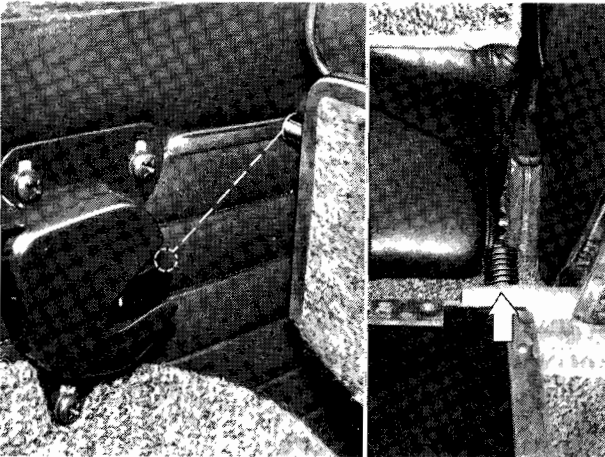

Monteringsanvisning: Ställ in ryggstödslåsningen så att fästbulten i mitten går in i låset.

Drag ut gummibufferten så långt, att den ligger an när ryggstödet gått in i spärrläget.

+

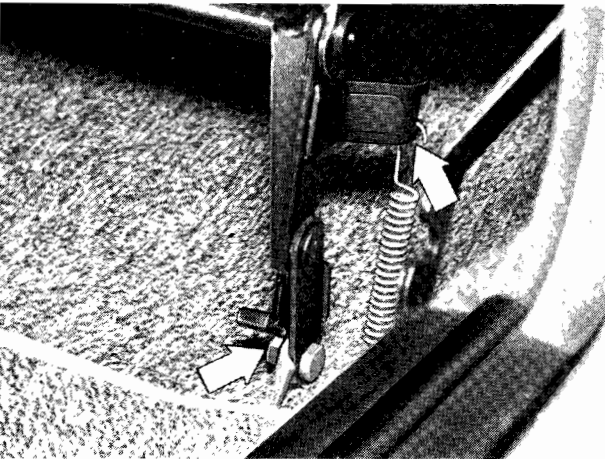


Lossa fjädern.

Tag av muttern från ledbulten.

Tag bort ledbulten.

+

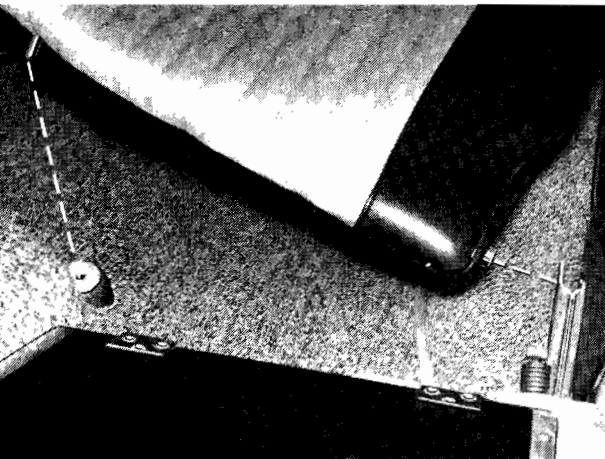

Drag upp sätet vid bakkanten och drag bort det från sidofästet.

Tag bort sätet.

+